

Pro910 Series 用户手册

2011 年 7 月 www.lexmark.com

机器类型:

4449

型号:

901

目录

安全信息	6
关于您的打印机	
感谢您选择此打印机!	
最小化打印机对环境的影响	
查找有关打印机的信息	
了解打印机的部件	10
订购和更换耗材	12
订购打印墨盒	12
使用原装 Lexmark 打印墨盒	12
更换打印墨盒	13
订购纸张和其他耗材	
回收 Lexmark 产品	15
使用打印机操作面板按钮和菜单	16
使用打印机控制面板	
了解主界面	
使用触摸屏浏览菜单	18
更改睡眠时限	19
节约纸张和能源	19
恢复出厂默认设置	20
使用打印机软件	21
最低系统需求	
使用 Windows 打印机软件	
使用 Macintosh 打印机软件	
查找并安装可选软件	24
更新打印机软件	24
下载 PCL 和 PS 驱动程序(仅限于 Windows)	25
重新安装打印机软件	25
装入纸张和文档原件	27
装入进纸匣	
装入信封或照片纸	29

装入各种类型的纸张	32
保存纸张默认设置	34
将文档原件放置在扫描仪玻璃上	35
将文档原件装入自动文档传送器(ADF)	35
关联进纸匣	35
打印	37
** , 打印提示	
打印基本文档	
打印特殊文档	40
打印照片	43
在纸张的双面进行打印(双面打印)	
管理打印作业	
从移动设备进行打印	52
复印	54
复印提示	54
进行复印	54
复印 ID 卡	55
放大或缩小图像	55
调整复印质量	55
使复印结果较浅或者较深	55
使用打印机操作面板进行逐份复印	56
在复印件间插入分隔页	56
将多页文档复印到一张纸上	56
在每一页上添加背景图案信息	56
去除复印件背景	57
进行双面复印	57
取消复印作业	58
扫描	59
扫描提示	59
扫描至本地计算机	59
扫描至网络计算机	60
使用自动文档传送器扫描双面文档	
扫描至闪存驱动器或存储卡	60
扫描照片并发送到编辑应用程序中	61

将文档扫描到编辑应用程序中	62
使用打印机软件直接扫描到电子邮件	63
扫描为 PDF	64
扫描常见问答	64
取消扫描作业	65
电子邮件	66
设置打印机的电子邮件功能	
创建电子邮件联系人列表	
发送电子邮件	68
取消电子邮件	70
传真	71
设置打印机进行传真	
配置传真设置	
创建联系人列表	84
发送传真	85
接收传真	87
传真常见问答	88
网络	95
在无线网络中安装打印机	95
高级无线设置	101
在以太网络中安装打印机	110
网络常见问答	112
使用 SmartSolutions	125
什么是 SmartSolutions?	
创建和定制打印机解决方案	
维护打印机	127
维护打印墨盒	
清洗打印机外部	
擦洗扫描仪玻璃	129
清洗触摸屏	
将打印机移到其他位置	129

问题解答	130
在您解决问题之前	130
如果问题解答没有解决您的问题	130
安装问题解答	130
了解打印机信息	135
清除卡纸	
打印问题解答	150
复印和扫描问题解答	
电子邮件问题解答	154
传真问题解答	155
存储卡问题解答	
网络问题解答	160
注意事项	171
产品信息	
版本注意事项	171
功耗	
索引	178

安全信息

将电源线连接到正确接地的电源插座上,所连接的电源插座与产品的距离不可太远,并且要符合使用方便的 原则。

请不要在水边或潮湿的地方放置或使用此产品。



当心一可能的伤害: 本产品中的锂电池不可更换。如果不正确更换锂电池,可能会有爆炸危险。不要再 充电、拆解或焚烧锂电池。丢弃旧的锂电池时应按照制造商的指导及当地法规进行处理。

请只使用随此产品提供的电源和电源线或厂商的认可替代品。



当心—可能的伤害: 为了降低火灾风险,当您将此产品连接到公共交换电话网络中时,请只使用随同此 产品一起提供的电信(RJ-11)电缆或者 UL 认证的 26 美国线规(AWG)或更大的替代品。



当心一电击危险: 请确认所有的外部连接(例如以太网和电话系统连接)都正确地安装在各自标示的插 口中。

本产品使用特定制造商的元件,并按照严格的世界安全标准来设计、测试及验证。有些零件的安全功能特征 可能不一定很明显。对于更换其他厂家零件所造成的不良后果,制造商概不负责。



当心一可能的伤害:请不要切割、扭曲、捆绑、挤压电源线,或者在电源线上放置重物。请不要使电源 线磨损或受压。请不要将电源线塞在物体之间,例如家具和墙壁之间。如果发生了这些事情,可能会产 生火灾或电击危险。请定期检查电源线,及时发现这种问题的迹象。在检查电源线之前,请先从电源插 座上断开。

有关操作说明书中未提及的其他服务或维修,请向专业的服务人员咨询。



当心一电击危险: 当清洁打印机的外部时,为避免受电击的危险,请在操作之前先从墙壁插座中拔掉电 源线并从打印机上断开所有电缆。



<u>♠</u> 当心─电击危险:在雷雨天气时,请不要使用传真功能。也不要在雷雨天气时设置本产品,或者使用传 真功能、电源线或电话线进行带电操作或线缆连接。

请保留这些安全指导。

关于您的打印机

感谢您选择此打印机!

我们经过努力的工作,确保此打印机可以满足您的需求。

如要立刻开始使用您的新打印机,请使用随同打印机一起提供的安装资料,然后快速浏览*用户手册*了解如何完成基本任务。如要实现您的打印机的最佳性能,请仔细阅读*用户手册*,并确认您在我们的网站上检查了最新的升级。

我们致力于通过我们的打印机提供性能和价值,并且我们希望确保您满意。如果您在使用过程中遇到任何问题,我们知识渊博的技术支持代表将会很高兴地帮助您迅速恢复正常使用。如果您发现哪些事情我们可以做得更好,请告诉我们。毕竟我们所做的这一切都是为了您,您的建议可以帮助我们做得更好。

最小化打印机对环境的影响

我们致力于保护环境,并且不断地改善我们的打印机以减少其对环境的影响。通过选择某些打印机设置或任务,您可以更进一步地降低打印机对环境的影响。

节约能源

- **启用经济模式。**此功能将屏幕亮度设置为低,并设置打印机在空闲 60 分钟之后(或者按照您选择的设置)进入节约睡眠模式。
- **选择最低睡眠时限。**打印机空闲一段时间之后,"睡眠"功能将会让打印机进入最低能耗待机模式,这段时间称为睡眠时限。
- **共享您的打印机。**无线/网络打印机允许您在多台计算机之间共享一台打印机,这样可以节约能源和其他资源。

节约纸张

- **在纸张的一面上打印多页图像。**"合并打印"功能允许您在一张纸上打印多页。您最多可以在一张纸的一面上打印 16 页图像。
- **在纸张的双面进行打印。**双面打印允许您手动或自动在纸张的双面进行打印(取决于您的打印机型号)。
- **在打印之前预览打印作业。**您可以在工具栏中、"打印"或"打印预览"对话框中或打印机的显示屏上使用预览功能(取决于您的打印机型号)。
- 使用可回收的纸张。
- 缩小要打印的文档的边距。
- **扫描并保存。**为了避免打印多份,您可以扫描文档或照片,然后将它们保存在计算机程序、应用程序或闪存驱动器中以进行演示。

节约墨水

- **使用"高速"或"草稿"模式。**使用这些模式打印文档可以比正常情况使用较少的墨水,最适合打印文本为主的文档。
- 使用需要较少墨水的字体类型和字体设置。大部分程序或应用程序可让您调节颜色深浅。
- **使用高容量打印墨盒。**高容量打印墨盒中的墨水允许您使打印更多的页数。

循环利用

- 通过 Lexmark 打印墨盒回收计划返还打印墨盒以进行再利用或再循环。如要返还打印墨盒,请访问www.lexmark.com/recycle。按照指导索取已付邮资的返还袋。
- 回收产品包装。
- 回收您的旧打印机,不要将其丢弃。
- 从作废的打印作业中回收纸张。
- 使用可回收的纸张。

如要浏览 Lexmark 环保报告,请访问网站 www.lexmark.com/environment。

注意: 根据您购买的打印机的功能,您的打印机可能不提供某些程序,或者不支持程序的某些功能。

查找有关打印机的信息


出版物

查找内容	所在位置
初始设置指导: • 连接打印机 • 安装打印机软件	设置文档 设置文档随打印机附带,也可以在 Lexmark 网站上获取,网址为: http://support.lexmark.com。
有关使用打印机的更多设置和指导: 选择和保存纸张及特殊介质 装入纸张 完成打印、复印、扫描和传真任务,取决于您的打印机型号 配置打印机设置 查看和打印文档及照片 安装和使用打印机软件 根据打印机型号设置并配置网络上的打印机 管理和维护打印机 检查和解决问题	用户手册 安装软件光盘中包含用户手册。 有关更新,请查看我们的网站: http://support.lexmark.com。
根据您的打印机型号创建和定制打印机解决方案	SmartSolutions 用户手册和帮助 请访问 http://smartsolutions.lexmark.com。单击 帮助 查看基本的 SmartSolutions 信息。


	所在位置
使用打印机软件的帮助	Windows 或 Mac 帮助 打开打印机软件程序或应用程序,然后单击 帮助 。 单击 ? 可以浏览上下文相关信息。 注意: • "帮助"随打印机软件一起自动安装。 • 打印机软件位于打印机程序文件夹中或者计算机桌面上,具体取决于您的操作系统。
最新的补充信息、更新和在线技术支持: 问题解答提示 常见问答 文档 驱动程序下载 在线聊天支持 电子邮件支持	Lexmark 支持网站—http://support.lexmark.com 注意:选择您所在的国家或地区,然后选择您的产品以浏览相应的技术支持网站。请记录以下信息(位于购买发票上和打印机的后面),当您联系技术支持时请准备好这些信息,以便我们能够更快地为您服务: • MAC 地址号码 • 序列号 • 购买日期 • 购买商店 注意: 抬起扫描仪部件查看客户支持标签。
电话支持	在美国,请拨打我们的电话: 1-800-395-4039 周一 - 周五(8:00 AM - 11:00 PM 东部时间),周六和周日(11:00 AM - 8:00 PM 东部时间) 您所在国家或地区的技术支持电话号码和服务时间可以在技术支持网站上获得(http://support.lexmark.com),或参阅打印机随附的保证手册。
保证信息	 美国—请参阅打印机随附的有限质保声明,或者访问我们的网站: http://support.lexmark.com。 其他国家或地区—请参阅打印机随附的质量保证手册。

注意:您的打印机可能不提供某些程序,或者不支持程序的某些功能(具体取决于您购买的打印机的功能)。

了解打印机的部件

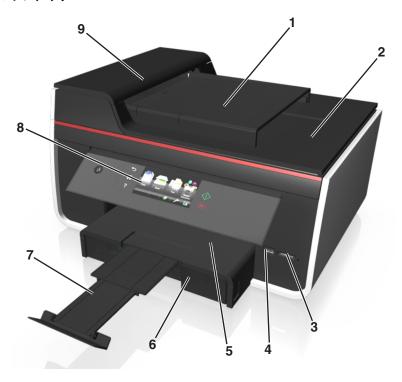

	选项	用途	
1	自动文档传送器(ADF)输入托盘	将文档原件装入 ADF 以进行扫描、复印或传真。	
		注意:请不要在 ADF 内装入明信片、照片、较小的物体或较薄的介质 (例如杂志剪辑)。请将这些物体放置在扫描仪玻璃上。	
2	自动文档传送器(ADF)输出托盘	盛放自动文档传送器送出的文档。	
3	存储卡插槽	插入存储卡。	
4	PictBridge 和 USB 端口	将 PictBridge 兼容数码相机、USB 蓝牙适配器或闪存驱动器连接在打印机上。	
5	出纸托盘	盛放打印机送出的纸张。	
6	进纸匣(进纸匣 1)	装入纸张。	
7	纸张挡板	盛放打印机送出的打印页。	
8	打印机操作面板	操作打印机。	
9	自动文档传送器(ADF)	扫描、复印或传真多页 Letter、Legal 和 A4 尺寸的文档。	

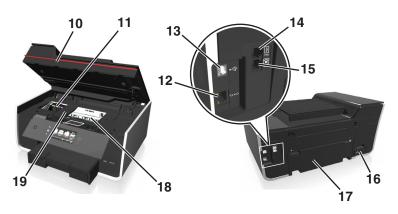

	选项	用途
10	扫描仪部件	 抬起扫描仪部件可以露出打印墨盒和打印头。 清除卡纸。
11	打印墨盒保护门区域	安装、更换或取出打印墨盒。
12	以太网端口	将您的打印机连接到计算机、本地网络、外部 DSL 或电缆调制解调器。
13	USB 端口	使用 USB 电缆将打印机连接到计算机。
		警告—可能的损坏 :除了插入或断开 USB 电缆或安装电缆的时候,请不要触摸 USB 端口。
14	LINE (线路) 插口	将打印机连接在可用的电话线上(通过标准墙壁电话线插座、DSL 过滤器或 VoIP 适配器),以便发送和接收传真。
15	EXT(电话分机)插口	将其他设备(电话机或电话答录机)连接在打印机和电话线上。如果您的打印机 没有使用专用传真线路,并且您所在的国家/地区支持这种连接方法,请使用此插口。 注意:取下保护塞可以露出插口。
16	电源插口	接通打印机电源。
17	双面打印部件	◆ 在纸张的双面进行打印。◆ 清除卡纸。
18	打印头保护门区域	安装打印头。
19	卡纸清除盖板	取出卡住的页面。

订购和更换耗材

订购打印墨盒

Lexmark P910 Series

项目	打印墨盒回收计划1	常规打印墨盒 2
黑色打印墨盒	150	不可用
高容量黑色打印墨盒	150XL、155XL	150XLA
黄色打印墨盒	150	不可用
高容量黄色打印墨盒	150XL	150XLA
青色打印墨盒	150	不可用
高容量青色打印墨盒	150XL	150XLA
洋红色打印墨盒	150	不可用
高容量洋红色打印墨盒	150XL	150XLA

¹ 只允许单次使用。使用后请将此打印墨盒返还给 Lexmark 进行再制造、再填充或再循环。

注意:

- 如要获取更多的墨水,请订购高容量打印墨盒。
- 根据您所在的国家或地区, 您收到的打印墨盒可能是单独的或者带有包装。
- 根据您的需要,您可以组合订购标准打印墨盒和高容量打印墨盒。
- 在打印墨盒包装上查看容量,或者访问 www.lexmark.com/yields。
- 要获得最佳效果,请仅使用 Lexmark 打印墨盒。
- 打印墨盒可用于打印文档和照片。

使用原装 Lexmark 打印墨盒

Lexmark 打印机、打印墨盒和照片纸互相配合,可以实现卓越的打印质量,并且我们的墨水专为您的打印机设计,有助于延长您的产品的寿命。我们推荐您只使用原装 Lexmark 打印墨盒。

Lexmark 质量保证不负责修复由非 Lexmark 墨水或打印墨盒所引起的损坏。

² 只在 Lexmark 网站上提供: www.lexmark.com。

更换打印墨盒

在您开始操作之前,请确认您有新的打印墨盒。在您取出旧的打印墨盒之后,必须立刻安装新的打印墨盒, 否则打印头喷头中剩余的墨水可能会干燥。

取出打印墨盒

- 1 打开打印机电源。
- 2 打开打印机。



注意: 打印头将会移动到打印墨盒安装位置。

3 按释放按钮, 然后取出旧的打印墨盒。







安装打印墨盒

1 从包装内取出打印墨盒,然后从打印墨盒上取下保护盖。

如果您的墨盒带有套盖,请取下套盖。

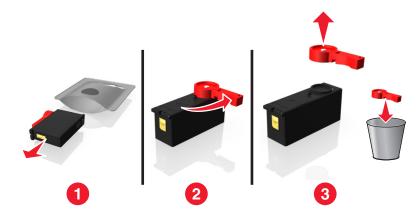

2 装入各打印墨盒。沿打印墨盒边缘滑动手指,直到打印墨盒 咔嗒一声,卡入到位。

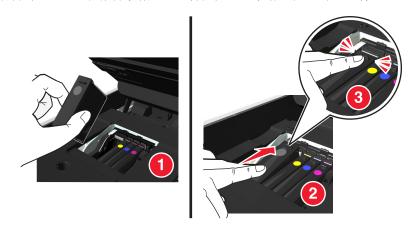

注意:

- 首先安装彩色打印墨盒。然后,用双手安装黑色打印墨盒。
- 取下保护盖后请立刻安装新的打印墨盒,以避免墨水暴露在空气中。
- 3 关闭打印机。

订购纸张和其他耗材

如要订购打印机耗材,或者查找您附近的经销商,请访问我们的国际互联网站 www.lexmark.com。

项目	产品编号
USB 电缆	1021294
如要获取更多的信息,请访问	可网站 www.lexmark.com。

纸张	纸张尺寸
Lexmark 照片纸	 Letter A4 4x6英寸 L

注意:

- 在不同的国家 / 地区可能会有所不同。
- 要获得最佳效果, 当您打印照片或其他高质量的图像时, 请使用 Lexmark 照片纸。
- 如要获取更多的信息,请访问网站 www.lexmark.com。

回收 Lexmark 产品

如要返还 Lexmark 产品进行回收:


- 1 访问我们的国际互联网站 www.lexmark.com/recycle。
- 2 查找您希望回收的产品类型,然后从列表中选择您的国家或地区。
- 3 按照计算机屏幕上的指导进行操作。

注意:如果是未列在 Lexmark 收集计划中的打印机耗材和硬件,您可以通过当地的回收中心进行回收。请联系您当地的回收中心以确定他们接受的回收物品。

使用打印机操作面板按钮和菜单

使用打印机控制面板


注意: 当图标在当前界面中可以选择时,它们将会显示出来。如果图标没有显示,则功能无法使用。

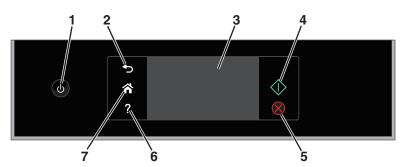

	使用	以便
1	也	 打开或关闭打印机的电源。 切换到"睡眠"模式。 注意: 当打印机打开时,按Ů可切换到"睡眠"模式。按住Ů按钮3秒钟以关闭打印机。
2	返回 今	返回到上一个界面。从当前菜单退出到上一级菜单。
3	触摸显示屏 注意:在"睡眠"模式 下,显示屏将会关闭。	浏览打印机菜单。改变设置。查看打印机信息和动画。
4	开始	开始作业,取决于所选的模式。
5	取消	取消当前的作业或任务。
6	帮助	查看帮助文字信息。 位于主界面时可查看教程。
7	主页	返回到主界面。

了解主界面


打印机打开并预热一段时间后,显示屏将显示主界面。使用主界面中的选项初始化操作,例如复印或传真,或者改变打印机设置。

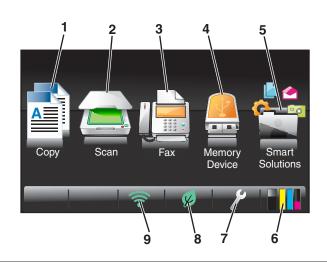

项目		用途
1	复印	进入"复印"菜单并进行复印。
2	扫描	进入"扫描"菜单并扫描文档。
3	传真	进入"传真"菜单并发送传真。
4	存储设备	浏览、选择、打印照片和文档,或者将照片和文档附加到电子邮件中。
		注意: 只有当存储卡、闪存驱动器或 PictBridge 兼容数码相机连接在打印机上,并且您返回到主界面时,此图标才会出现。
	或者	
	PictBridge	
5	SmartSolutions	访问 SmartSolutions 菜单。
	2	
6	墨水量图标	• 查看安装的打印墨盒的当前墨水量。
	1	● 使用打印墨盒维护和信息功能。
7	设置图标	进入"设置"菜单并改变打印机设置。
	ß	
8	经济模式图标	启用"经济模式"可以选择以下选项:
	V	● 打印机在空闲 10 分钟之后进入睡眠模式。 ● 埃里三屋的真底设置为低
		● 将显示屏的亮度设置为低。

项目		用途
9	Wi-Fi 指示灯	检查打印机的网络连接状态并读取网络设置。
	或者	
	以太网指示灯	
	2	

使用触摸屏浏览菜单

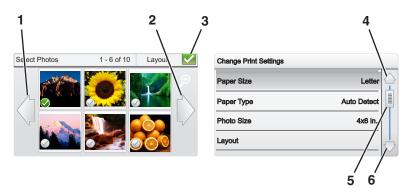

	项目	用途
1	左箭头	向左滚动。
2	右箭头	向右滚动。
3	接受	保存您的设置。
	✓	
4	向上箭头	向上滚动。
5	滚动条	在菜单列表中向上或向下滚动。

	项目	用途
6	向下箭头	向下滚动。
	\bigcirc	

提示:

- 请用手指浏览界面。如果使用其他工具或设备浏览,将无法正常使用触摸屏。
- 拖动滚动条或触摸箭头,直到您希望的菜单或设置出现在显示屏上。
- 使用您的手指上下拖动界面,然后手指离开显示屏。要浏览上一个或下一个界面,请向两侧划动。该操作 与选择左右箭头的效果相同。
- 如要确认设置或者选择菜单或菜单项,请触摸它。
- 如有必要,请在选择设置或改变设置之后触摸确定或接受。

注意: 本手册中的所有指导都从主界面开始。如果不是在主界面,请触摸 **介**。

例如,如要浏览纸张类型并选择默认纸张类型设置:

请触摸 ≥ 纸张设置 > 纸张类型。

注意: 对于装有两个进纸匣的精选打印机型号,请触摸 **≥ 纸张设置**,选择进纸匣,然后触摸纸张**类型**。

- 2 请使用滚动条或箭头(或上下划过显示屏)在界面中上下滚动,以查看纸张类型列表。
- 3 触摸选择纸张类型设置,然后触摸接受保存设置。

更改睡眠时限

打印机将会在空闲一段时间之后进入睡眠模式,这段空闲时间称为睡眠时限。"睡眠"功能可降低打印机功耗,从而优化能效。如要最多地节约能源,请选择最小的睡眠时限。

- 1 在主界面中触摸》>设备设置>睡眠。
- 2 选择睡眠时限,然后触摸接受。

节约纸张和能源

要显著减少用纸降低浪费,请激活双面打印:

- 1 从主界面,依次选择:
 - № > 打印模式设置 > 双面复印、单机 > 开
- 2 触摸接受。

要使能源效率达到最优化,请降低"睡眠"时限和"屏幕亮度":

1 从主界面,依次选择:

≫ > 设备设置

2 触摸**睡眠**或**屏幕亮度**,然后调整设置。

3 触摸接受。

注意: 如果选择**双面复印、单机**,根据您的打印机型号,打印机会针对复印、传真作业以及 Windows 和 Macintosh 中的打印作业在纸张的双面进行打印。

恢复出厂默认设置

恢复出厂默认设置将会删除您所选择的所有打印机设置。

- 1 从主界面中,触摸》>恢复出厂默认设置>恢复全部打印机设置>是。
- **2** 当提示您设置您的打印机的初始设置时,请使用触摸屏进行选择。 当恢复出厂默认设置之后,打印机将会自动重新启动。

使用打印机软件

最低系统需求

打印机软件最多需要 500MB 可用硬盘空间。

支持的操作系统

- Microsoft Windows 7 (SP1)
- Microsoft Windows Server 2008 (R2 SP1)
- Microsoft Windows Server 2008 (SP1)
- Microsoft Windows Server 2003 (SP2)
- Microsoft Windows Vista (SP1)
- Microsoft Windows XP (SP3)
- Macintosh Intel OS X version 10.6.0 或更高版本(英文版)
- Macintosh Intel OS X version 10.5.0 或更高版本(英文版)
- Macintosh Intel OS X version 10.4.4 或更高版本(英文版)
- Macintosh PowerPC OS X version 10.5.0 或更高版本(英文版)
- Macintosh PowerPC OS X version 10.4.0 或更高版本(英文版)
- Ubuntu Linux 11.04、10.10、10.04 和 9.04 LTS*
- Red Hat Enterprise Linux WS 6、WS 5 和 WS 4*
- Red Flag Linux Desktop 6.0*
- SUSE Linux Enterprise Server 11 和 10*
- SUSE Linux Enterprise Desktop 11 和 10*
- Linux openSUSE 11.4、11.3 和 11.2*
- Linpus Linux Desktop 9.6*
- Fedora 14 和 13*
- Debian GNU/Linux 5.0*
- Mint 10 和 9*
- PCLinux OS 2010*

使用 Windows 打印机软件

在打印机安装过程中安装的软件

当您使用安装软件光盘安装打印机时,所有必需的软件都已经安装。您可能也选择了安装一些其他的程序。下面的表格提供了各种软件程序的概述,以及它们可以帮助您做什么。

+如果您在初始安装过程中没有安装这些程序,请重新插入安装软件 CD,运行安装软件,然后单击 **高级选项 >安装其他软件**。

^{*}适用于此操作系统的打印机驱动程序只能从下面的网站上获得: http://support.lexmark.com。

打印机软件

使用	以便
Lexmark TM 打印机主页 (简称为打印机主页)	 运行应用程序。 扫描或通过电子邮件发送照片或文档。 编辑扫描的文档。 将文档扫描成 PDF 格式。 调整打印机设置。 订购耗材。 维护打印墨盒。 注册打印机。 联系技术支持。 访问用户手册。
Lexmark 电话簿 (简称为电话簿)	管理传真联系人。
Abbyy Sprint OCR	扫描文档并生成您可以在文字处理程序中编辑的文本。
Lexmark 无线设置实用程序 (简称为无线设置实用程序)	在无线网络中安装无线打印机。改变打印机的无线设置。注意:如果打印机有无线功能,此程序将会随同打印机软件一起自动安装。
Lexmark Tools for Office (Office 工具) (简称为 Tools for Office)	在 Microsoft Office 2007 中读取您喜欢的设置。
打印机设置实用程序	配置打印机的传真和电子邮件设置。
状态报告器	了解更多关于遇到的打印问题的信息
状态监控中心	检查打印机耗材的状态在线订购耗材。
产品升级	有新的更新可用时,接收打印机软件更新的自动通知。
打印首选项	当您打开一个文档,然后单击 文件 >打印 >属性 时,打印首选项对话框将会出现。您可以在对话框中为打印作业选择选项,例如: - 选择要打印的份数。 - 进行双面打印。 - 选择纸张类型。 - 添加水印。 - 增强图像。 - 保存设置。 注意: 打印首选项随同打印机软件一起自动安装。

注意: 根据您购买的打印机的功能,您的打印机可能不提供某些程序,或者不支持程序的某些功能。

使用 Macintosh 打印机软件

启动应用程序

1 从 Finder 中依次选择: **Applications** > 选择您的打印机文件夹

2 双击要使用的应用程序。

选项	用途
Print dialog (Print 对话框)	调整打印机设置并安排打印作业。
	注意: 打开文档或照片,选择 File > Print 来进入 Print 对话框。
Printer Settings(打印机设置)	定制传真作业设置。创建和编辑联系人列表。配置电子邮件连接设置。配置语言、国家/地区、日期、时间和时区设置。
Shortcuts (快捷方式)	快速执行打印机常用任务。
Wireless Setup Assistant(无 线设置助手)	在无线网络中安装打印机。 注意:如果打印机有无线功能,此应用程序将会随同打印机软件一起自动安装。
Uninstaller (卸载程序)	从计算机中删除打印机软件。

注意:

- 根据您购买的打印机的功能或安装打印机时所选的安装类型(标准或自定义),您的打印机可能不包含这些应用程序。
- 要利用打印机的完整功能,安装时请选择自定义安装选项,然后选择列出的所有安装包。

访问 Web 链接

Web 链接是链接到预定义 Web 页面的链接。Web 链接保存在打印机文件夹中。

1 从 Finder 中依次选择:

Applications > 选择您的打印机文件夹 > Web Links

2 双击要访问的 Web 链接。

项目	用途
Customer Support(客户支持)	联系技术支持。
Lexmark Software Updates(Lexmark 软件更新)	下载并安装最新的打印机软件。
Lexmark Online(Lexmark 在线)	访问 Lexmark 网站。
Order Supplies Online(在线订购耗材)	订购墨水或耗材。
Printer Registration(打印机注册)	注册您的打印机。

项目	用途
Visit Lexmark SmartSolutions(访问 Lexmark SmartSolutions)	● 访问 SmartSolutions 网站。
	• 选择您的自定义解决方案。

注意:打印机可能未带有这些 Web 链接,取决于您购买的打印机的功能。

查找并安装可选软件

对于 Windows 用户

- 1 单击❸或开始。
- 2 单击所有程序或程序,然后从列表中选择打印机程序文件夹。
- **3** 依次选择: **打印机主页 >** 选择您的打印机 **>支持 > 在线支持**
- 4 从网站选择您的打印机,然后下载驱动程序。
- 5 安装其他或可选软件。

对于 Macintosh (英文版) 用户

- 1 从 Finder 中依次选择:Applications > 选择您的打印机文件夹 > Web Links > Lexmark Software Updates
- 2 从网站选择您的打印机,然后下载驱动程序。
- 3 安装其他或可选软件。

更新打印机软件

对于 Windows 用户

- 1 单击❸或开始。
- 2 单击所有程序或程序,然后从列表中选择打印机程序文件夹。
- 3 选择您的打印机,然后单击产品更新。
- 4 按照计算机屏幕上的指示进行操作。

对于 Macintosh (英文版) 用户

- 1 从 Finder 中依次选择:
 - Applications > 选择您的打印机文件夹 > Web Links > Lexmark Software Updates
- 2 从网站选择您的打印机,然后下载驱动程序。

下载 PCL 和 PS 驱动程序(仅限于 Windows)

可从我们的网站下载通用的打印驱动程序(例如 PCL 5 仿真、PCL XL 仿真和 PS 仿真)。您需要搜索打印机型号以查看兼容的驱动程序。

重新安装打印机软件

当您使用安装软件光盘安装打印机时,所有必需的软件都应该已经安装。如果您在安装过程中遇到了问题、您的打印机没有出现在打印机文件夹中、或者发送打印作业时您的打印机没有出现在打印机选项中,请尝试卸载并重新安装打印机。

反安装打印机软件

对于 Windows 用户

- 1 单击❸或开始。
- 2 单击所有程序或程序,然后从列表中选择打印机程序文件夹。
- 3 单击反安装程序。
- 4 按照计算机屏幕上的指示进行操作。
- 5 完成反安装后,请重新启动计算机。

对于 Macintosh (英文版) 用户

- 1 关闭所有打开的应用程序。
- **2** 从 Finder 中依次选择:

Applications > 选择您的打印机文件夹

- 3 双击 Uninstaller。
- 4 按照计算机屏幕上的指示进行操作。

安装打印机软件

注意: 如果您以前在这台计算机上安装了打印机软件,但是需要重新安装软件,请先卸载当前的软件。

对于 Windows 用户

- 1 关闭所有打开的软件应用程序。
- 2 插入安装软件光盘。

如果 1 分钟之后安装对话框界面仍然没有显示,请手动运行光盘:

- a 单击❷,或单击开始,然后单击运行。
- **b** 在"开始搜索"或"运行"对话框中键入 D:\setup.exe, 其中 D 是您光盘驱动器或 DVD 驱动器的盘符。
- c 按 Enter 键,或者单击确定。
- 3 单击安装, 然后按照计算机屏幕上的指导进行操作。

使用打印机软件

对于 Macintosh (英文版) 用户

注意: 要利用打印机的完整功能,请选择定制安装选项,然后选择列出的所有安装包。

- 1 关闭所有打开的应用程序。
- **2** 插入安装软件光盘。 如果 **1** 分钟之后安装对话框仍未出现,请单击计算机桌面上的光盘图标。
- 3 双击软件安装程序包,然后按照计算机屏幕上的指导进行操作。

使用 Internet

- **1** 访问 Lexmark 网站,网址为: www.lexmark.com。
- **2** 依次选择: **支持&下载** > 选择您的打印机 > 选择您的操作系统
- 3 下载驱动程序并安装打印机软件。

注意:升级的打印机软件可以从下面的网站获得: http://support.lexmark.com。

装入纸张和文档原件


装入进纸匣

请确认:


- 您使用的是喷墨打印机专用纸张。
- 纸张未使用过或破损。
- 如果您使用的是特殊纸张,请按照随附的指导进行操作。
- 调整进纸导轨,这样纸张就不会变形,从而避免卡纸。
- 1 从打印机内完全拉出进纸匣。



2 将纸张导轨移到进纸匣两侧。

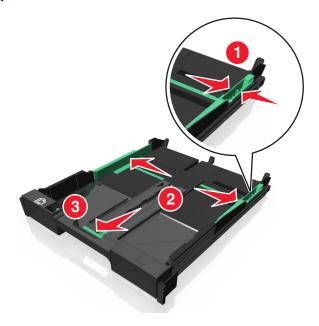


3 如果要装入 A4 或 legal 尺寸的纸张,请拉动导片以扩展进纸匣。

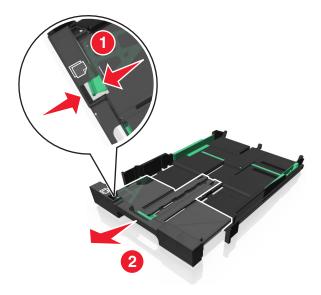

注意: 当您拉出扩展板板时,第一个挡板与 A4 尺寸的纸张匹配。而完全拉出扩展板时,挡板与 legal 尺寸的纸张匹配。

4 正面朝下装入纸张。

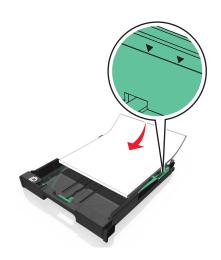

5 轻轻调整进纸导轨,使其紧靠纸张左侧、右侧和底部边缘。



6 装入进纸匣。



注意: 如果您扩展进纸匣以适应 legal 尺寸的纸张,在装入进纸匣时,它将从打印机的前部露出来。 **7** 翻转挡板以盛放打印机送出的纸张。



注意: 如果装入了 A4 或 Legal 尺寸的纸张,请扩展挡板。




装入信封或照片纸

1 从打印机内完全拉出进纸匣。




装入纸张和文档原件

2 滑动进纸导轨到进纸匣的边缘。

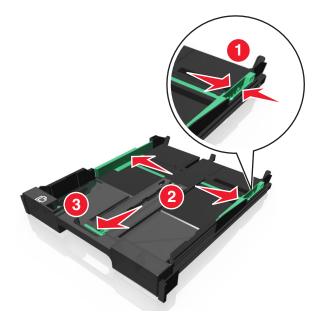


3 您可以使用位于进纸匣底部的信封图标和照片纸轮廓帮助您确定信封和照片纸在进纸匣中的位置。

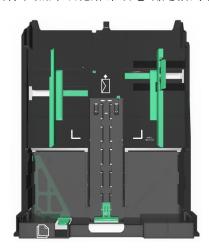


注意:请不要在进纸匣中混合纸张类型。您可以装入信封或照片纸,但是不能同时装入。

4 装入信封或照片纸。


注意: 请确认可打印的一面朝下。(如果您不确定哪一面可打印,请参阅随同信封或照片纸一起的指导。)

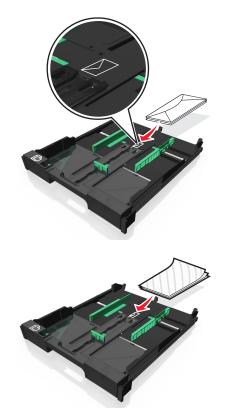

5 调节进纸导轨,使之轻轻地靠在信封或照片纸的左右两侧和底部。

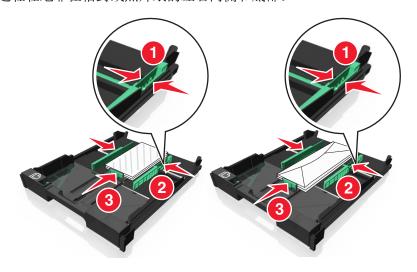

6 装入进纸匣。

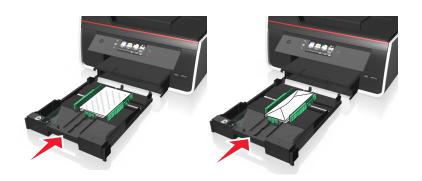

装入纸张和文档原件

7 翻开纸张挡板,使之能够盛放打印机送出的信封或照片。



注意: 要获得最佳效果,请将信封或照片单独放置至少 **24** 小时,等墨水完全干燥后再进行叠放、展示或储存。

装入各种类型的纸张

最多可以 装入	请确认
150 张普 通纸	该纸张专门用于喷墨打印机。进纸导轨紧靠纸张左侧、右侧和底部边缘。
100 张涂 层纸 25 张照	纸张的光面或可打印的一面向下。(如果您不确定哪一面可打印,请参阅随同纸张一起的说明。)进纸导轨紧靠纸张左侧、右侧和底部边缘。
片纸 25 张光 面纸	注意: ● 要获得最佳效果,请将照片单独放置至少 24 小时,等墨水完全干燥后再进行叠放、展示或储存。 ● 要获得最佳效果,请装入充足的照片纸,但是不要超过所用纸张类型的最大数额。

最多可以 装入	请确认
10 个信 封	
	 该信封专门用于喷墨打印机。 信封的打印面向下,信封舌面向左(如图示)。 根据图标指示,在进纸匣的中心装入信封。请始终将其装入进纸匣的后部。 请使用"横向"设置打印信封。 进纸导轨紧靠信封的左侧、右侧和底部边缘。 选择正确的信封尺寸。如果未列出准确的信封尺寸,请选择次大的尺寸。设置左边距和右边距,以便在信封上正确打印信封文本。 警告一可能的损坏:请不要使用带有金属扣、线绳或金属折杆的信封。 注意: 请不要装入带有孔洞、穿孔、剪贴或阳文的信封。
25 张标 签纸	 请不要使用带有外露粘胶的信封。 请使用完整的标签纸。如果标签纸不完整(缺少部分标签),在打印过程中可能会脱落,从而导致卡纸。 装入 letter 或 A4 尺寸的标签纸。 要打印的一面朝下。 标签的顶部先装入打印机。 进纸导轨紧靠标签纸的左侧、右侧和底部边缘。
50 张透明胶片	 粗糙的一面朝下。 装入 letter 或 A4 尺寸的透明胶片。 装入之前请撕去透明胶片的纸质背面。 如果透明胶片具有可撕除条带,那么每个条带都要朝下。 进纸导轨紧靠透明胶片的左侧、右侧和底部边缘。 注意:透明胶片需要较长的时间才能完全干燥。为了避免出现污迹,请立即取出打印机送出的透明胶片,等墨水完全干燥后再进行叠放。
10 张热转印纸	请按照随热转印纸提供的装入说明进行操作。要打印的一面朝下。进纸导轨紧靠热转印纸的边缘。注意:要获取最佳效果,请一次装入一张热转印纸。

保存纸张默认设置

您可以为您打印的文档和照片设置默认的纸张设置。

1 在主界面中触摸》>纸张设置。

注意: 如果已在打印机中安装两个进纸匣,请触摸》按钮,选择进纸匣,然后触摸**纸张设置**。

- 2 选择默认设置:
 - 如果您希望设置默认纸张尺寸,请依次选择: 纸张尺寸>选择默认纸张尺寸>接受
 - 如果您希望设置默认纸张类型,请依次选择: 纸张类型 > 选择默认纸张类型 > 接受

将文档原件放置在扫描仪玻璃上

- 1 打开扫描仪顶盖,然后将文档原件正面朝下放置在扫描仪玻璃上。
- 2 关闭扫描仪顶盖。





将文档原件装入自动文档传送器(ADF)

最多可向 ADF 中装入 50 张文档原件,以进行扫描、复印和传真。可向 ADF 中装入 A4、letter 或 legal 尺寸的纸张。

- 1 调节 ADF 输入托盘上的进纸导轨,使之和文档原件的宽度相同。
- **2** 将文档原件正面朝上并且页面顶部向前装入 ADF,直到听到*蜂鸣* 声,或打印机显示屏上出现**"文档已装** 入"。



关联进纸匣

进纸匣关联对于大的打印作业或多份副本很有用。用进纸匣关联时,打印机自动从进纸匣选件拾取纸张。 从主界面,触摸 》 > 纸张设置 > 进纸匣关联 > 自动 > 接受。

注意:

- 进纸匣选件可单独购买。如需更多信息,请与您购买打印机处的销售商联系。
- 安装进纸匣选件前请确认打印机已关闭。
- 默认进纸匣中的纸张类型和尺寸应该与进纸匣选件中的相匹配,以避免介质类型不匹配错误。

打印

打印提示

- 请使用适合打印作业的合适纸张。
- 请选择高打印质量以获得更好的打印结果。
- 请确认打印墨盒中有足够的墨水。
- 在打印照片或使用特殊介质时,请在每打印完一张后立即取走。
- 打印照片时,请选择无边界设置。

打印基本文档

打印文档

对于 Windows 用户


- 1 打开文档,单击文件 > 打印。
- 2 单击属性、首选项、选项或设置。
- 3 选择打印质量、打印份数、纸张类型和如何打印页面。
- 4 单击确定以关闭打印机软件的所有对话框。
- 5 单击确定或打印。

- 1 打开文档,选择 File > Page Setup。
- **2** 在 Page Setup 对话框中设置打印机、纸张尺寸和打印方向。
- 3 单击 OK。
- 4 从菜单栏中单击 File > Print。
- 5 从 Printer 弹出菜单中选择您的打印机。
- 6 从打印选项菜单中选择打印质量、打印份数、纸张类型和如何打印页面。
- 7 单击 Print。

逐份打印

当您将一份文档打印多份时,您可以选择分别打印每一份(逐份)或者按照页数一组一组地打印(不逐份)。

逐份不逐份





注意:

- 只有当您打印多份文档时,逐份打印选项才可用。
- 当您打印照片时,为了避免出现污迹,请随时移开打印机送出的照片,等墨水完全干燥后再进行叠放。

对于 Windows 用户

- 1 打开文档,单击文件 > 打印。
- 2 单击属性、首选项、选项或设置。
- **3** 依次选择: **布局**选项卡 > "份数"区域
- 4 输入您希望打印的份数,然后选中逐份打印。
- 5 单击确定以关闭打印机软件的所有对话框。
- 6 单击确定或打印。

对于 Macintosh (英文版) 用户

- 1 打开文档,选择 File > Page Setup。
- 2 在 Page Setup 对话框中设置打印机、纸张尺寸和打印方向。
- 3 单击 OK。
- 4 从菜单栏中单击 File > Print。
- 5 从 Printer 弹出菜单中选择您的打印机。
- 6 在 Copies 区域中输入您希望打印的份数,然后选择 Collated。
- 7 单击 Print。

更改页面的打印顺序

对于 Windows 用户

- 1 打开文档,从应用程序中单击文件 > 打印。
- 2 单击属性、首选项、选项或设置。
- **3** 依次选择: **布局**选项卡 > "份数"区域

- 4 选择页面顺序:
 - 如要先打印第一页,请取消选中**倒序打印**复选框。
 - 如要先打印最后一页,请选中**倒序打印**复选框。
- 5 单击确定以关闭打印机软件的所有对话框。
- 6 单击确定或打印。

- 1 打开文档,选择 File > Page Setup。
- 2 在 Page Setup 对话框中设置打印机、纸张尺寸和打印方向。
- 3 单击 OK。
- 4 从菜单栏中选择 File > Print。
- 5 从 Printer 弹出菜单中选择您的打印机。
- 6 从 Print Options 弹出菜单中选择 Paper Handling。
- 7 从 Page Order 弹出菜单中选择页面顺序:
 - 如要先打印第一页,请选择 Normal。
 - 如要先打印最后一页,请选择 Reverse。
- 8 单击 Print。

将多页文档打印到一张纸上

对于 Windows 用户

- 1 打开文档,单击文件 > 打印。
- 2 单击属性、首选项、选项或设置。
- 3 依次选择:
 - 布局选项卡 >页面布局区域 >选择一面多页(合并打印)
- 4 选择您希望在每面纸上合并打印的页面图像数。
- 5 根据您的需要调整其他设置。
- 6 单击确定以关闭打印机软件的所有对话框。
- 7 单击确定或打印。

- 1 打开文档,选择 File > Page Setup。
- **2** 在 Page Setup 对话框中设置打印机、纸张尺寸和打印方向。
- 3 单击 OK。
- 4 从菜单栏中单击 File > Print。
- 5 从 Printer 弹出菜单中选择您的打印机。

- 6 从打印选项弹出菜单中选择 Layout。
- 7 从 Pages per Sheet 弹出菜单中选择在每一张纸上合并打印的文档页数。
- 8 根据您的需要调整其他设置。
- 9 单击 Print。

从存储卡或闪存驱动器中打印文档

要启动"文件打印"功能,存储卡或闪存驱动器中必须包含打印机支持的文档文件。如要获取更多的信息,请参阅第44页"支持的存储卡和文件类型"。

- **1** 插入存储卡或闪存驱动器。 显示屏上将会出现"存储设备"界面。
- 2 触摸打印文档。
- 3 选择您希望打印的文档,然后按◆。

打印特殊文档

在信封上打印

对于 Windows 用户

- 1 打开文档,从应用程序中单击文件 > 打印。
- 2 单击属性、首选项、选项或设置。
- **3** 依次选择: **纸张/修饰**选项卡 > **管理自定义尺寸** > **新建**
- 4 输入名称并按需要调整设置,然后单击确定。
- **5** 依次选择: 纸张类型列表 > 选择创建的自定义类型
- 6 依次选择: 布局选项卡 > "页面方向"区域 > 选择方向
- 7 单击确定以关闭打印机软件的所有对话框。
- 8 单击确定或打印。

- 1 打开文档,选择 File > Page Setup。
- 2 从 Format for 弹出菜单中选择您的打印机。
- **3** 从 Paper Size 弹出菜单中选择您的信封尺寸。 如果没有完全符合的信封尺寸,请设置自定义尺寸。

- 4 选择打印方向, 然后单击 OK。
- 5 从菜单栏中选择 File > Print。
- 6 从 Printer 弹出菜单中选择您的打印机。
- 7 单击 Print。

注意:

- 多数信封使用横向打印。
- 请确认您在应用程序中选择了相同的打印方向。

在标签上打印

注意:

- 请确认标签纸的顶部首先装入打印机内。
- 请确认标签纸上的粘性部分距离纸张的边缘至少 1 毫米。
- 请确认进纸导轨紧靠标签纸的边缘。
- 请使用完整的标签纸。如果标签纸不完整(缺少部分标签),在打印过程中可能会脱落,从而导致卡纸。

对于 Windows 用户

- 1 打开文档,从应用程序中单击文件 > 打印。
- 2 单击属性、首选项、选项或设置。
- 3 依次选择:

纸张/修饰选项卡 > 管理自定义尺寸 > 新建

- 4 输入名称并按需要调整设置,然后单击确定。
- 5 依次选择:

纸张类型列表 > 选择创建的自定义类型

- 6 单击确定以关闭打印机软件的所有对话框。
- 7 单击确定或打印。

- 1 打开文档,选择 File > Page Setup。
- 2 从 Format for 弹出菜单中选择您的打印机。
- **3** 从 Paper Size 弹出菜单中选择您的纸张尺寸。 如果没有完全符合的纸张尺寸,请设置自定义尺寸。
- 4 选择打印方向, 然后单击 OK。
- 5 从菜单栏中选择 File > Print。
- 6 从 Printer 弹出菜单中选择您的打印机。
- 7 从 Print Options 弹出菜单中选择 Quality & Media。

- 8 从 Paper Type 弹出菜单中选择 Labels。
- **9** 从 Print Quality 弹出菜单中选择除 Quick Print 或 Draft 以外的其他打印质量。
- 10 单击 Print。

打印自定义尺寸的纸张

对于 Windows 用户

- 1 打开文档,单击文件 > 打印。
- 2 单击属性、首选项、选项或设置。
- **3** 依次选择: **纸张/修饰**选项卡 > **管理自定义尺寸** > 新建
- 4 输入名称并按需要调整设置,然后单击确认。
- **5** 单击**关闭**,然后单击**确认**以关闭所有打印机软件对话框。
- 6 单击确定或打印。

- 1 打开文档,选择 File > Page Setup。
- **2** 从 Format for 弹出菜单中选择您的打印机。
- 3 从 Paper Size 弹出菜单中选择 Manage Custom Sizes。
- 4 按需要调整设置以创建自定义尺寸,然后单击 OK。
- 5 单击 OK。
- 6 从菜单栏中单击 File > Print。
- 7 从 Printer 弹出菜单中选择您的打印机。
- 8 单击 Print。

打印照片

结合存储卡或闪存驱动器使用打印机

将存储卡插入卡插槽中,或者将闪存驱动器插入 USB 接口中

插入存储卡



注意:

- 插入卡,带有商标名称标签的一面朝上。
- 确保卡上的箭头朝向打印机。
- 如有必要,请将存储卡连接在随同它一起提供的适配器上。
- 确保打印机可支持插入的存储卡。如要获取更多的信息,请参阅第44页"支持的存储卡和文件类型"。
- 读卡器指示灯将在插入存储卡后亮起,并在读取存储卡时闪烁。

插入闪存驱动器



注意:

- 闪存驱动器与 PictBridge 相机电缆使用同一端口。
- 如果您的闪存驱动器无法直接插入端口,那 么必须使用适配器。



警告—可能的损坏: 从存储设备打印、读取或写入时,切勿触摸区域中所示的任何电缆、网络适配器、连接器、存储设备或打印机。可能会发生数据损坏。

显示屏上将会出现"存储设备"界面。

注意:

- 如果打印机无法识别存储设备,那么请取出并重新插入。
- 如果在卡插槽中插有存储卡的同时向 USB 端口中插入了设置为大容量存储模式的闪存驱动器或数码相机,那么显示屏将提示您选择要使用的存储设备。

支持的存储卡和文件类型

内存卡	文件类型
Secure Digital (SD)	文档:
Secure Digital High Capacity (SDHC)	.pdf (Adobe Portable Document Format)
• Micro Secure Digital(需要适配器)(Micro SD)	图像:
• Mini Secure Digital(需要适配器)(Mini SD)	.jpg、.jpeg、.jpe (Joint Photographic Experts
MultiMedia Card (MMC)	Group)
• Reduced Size MultiMedia Card(需要适配器)(RS-MMC)	.tiff、.tif (Tagged Image File Format)
• MultiMedia Card Mobile (需要适配器) (MMCmobile)	
Memory Stick	
Memory Stick PRO	
Memory Stick Duo(需要适配器)	
• Memory Stick PRO Duo(需要适配器)	
xD-Picture Card	
• xD-Picture Card(H 型)	
• xD-Picture Card(M 型)	

使用打印机在不同存储设备之间复制照片

您可以使用打印机在存储卡与闪存驱动器之间或存储卡与 PictBridge 兼容数码相机之间复制照片。即使打印机未连接到计算机,仍可复制照片。

注意:

- 请确认使用打印机支持的存储卡和图像文件类型。如需更多信息,请参阅第44页"支持的存储卡和文件类型"。
- 拔出来源设备之前, 切勿插入目标设备。请等待系统提示。
- 如果打印机与计算机相连,且已安装 Lexmark Fast Pics 应用程序,那么 Lexmark Fast Pics 将在计算机上启动。请忽略此情况,并继续在打印机上的存储设备之间复制照片。

从来源设备复制照片

将来源设备插入打印机的存储卡插槽或 PictBridge 和 USB 端口。



显示屏上将会出现"存储设备"界面。

注意:如果您在使用 PictBridge 兼容数码相机,请确认将其设置为大容量存储模式。

将照片复制到目标设备

- **1** 从"存储设备"菜单中,触摸**更多选项 > 复制到设备**。 显示屏上将显示**"没有找到设备。请插入存储设备**"的消息。
- 2 将目标设备插入打印机的 PictBridge 和 USB 端口或存储卡插槽。
- 3 等待目标设备上的指示灯停止闪烁, 然后触摸继续。
- 4 从"复制到存储设备"菜单中,选择以下任一选项:
 - **所有照片**—复制所有照片。
 - 近期照片—复制最多 20 张近期照片。
 - 选择日期—复制按日期选择的照片。

注意: 只有当来源设备中至少存储两张照片且照片日期不同的情况下,才会显示**近期照片**和选择日期。

使用打印机操作面板打印照片

- 1 装入照片纸。
- **2** 插入存储卡、闪存驱动器或设置为大容量存储器模式的数码相机。显示屏上将会出现"Memory Device(存储设备)"界面。
- 3 触摸 "View Photos (浏览照片)"。
 - "Select Photos(选择照片)"界面将会出现。
- 4 触摸您希望打印的照片。

提示:

- 如果您希望清除所选的照片,请再次触摸照片。
- 如果您希望查看更多的照片,请触摸左箭头或右箭头,然后触摸并选择照片。
- 5 当您选择完您希望打印的照片之后,请触摸"Layout(版面)"。
- 6 如果您希望改变打印设置,请触摸"Change Settings(改变设置)"。 如有必要,请在选择完每一项之后触摸"Accept(接受)"。
- 7 按 ◆ 按钮。

注意:要获得最佳效果,请将打印页单独放置至少 24 小时,等墨水完全干燥后再进行叠放、展示或储存。

从 PictBridge 兼容数码相机中打印照片

大部分数码相机都支持 PictBridge 技术,可以允许您直接从您的数码相机中打印照片,无需连接计算机。

1 将 USB 电缆的一端连接在数码相机上。

注意:请只使用随同数码相机一起提供的 USB 电缆。

2 将 USB 电缆的另一端插入打印机前面的 PictBridge 接口中。



注意:

- 请确认数码相机被设置为正确的 USB 模式。如果不正确,数码相机可能会被检测为一个闪存驱动器,或者打印机操作面板显示屏上可能会出现错误信息。请参阅数码相机说明文档获取更多的信息。
- 打印机每次只能读取一种存储设备。



警告一可能的损坏: 当正在从 PictBridge 兼容数码相机中打印时,请不要触摸任何电缆、任何网络适配器、任何接口、存储设备或图中所示的打印机区域,否则可能会发生数据丢失。

- **3** 如果 PictBridge 连接成功,打印机显示屏上将会出现信息"Camera Connected. Use Camera to choose and print photos.(数码相机已连接。请使用数码相机选择并打印照片。)"。
- 4 如果您希望改变默认的打印设置:
 - a 触摸 "More Options (更多的选项)"进入"PictBridge"菜单。
 - **b** 选择您希望打印的照片的纸张来源、纸张尺寸、纸张类型、照片尺寸、质量和版面。选择完每一项之后请触摸"Accept(接受)"。

注意:打印机将会使用默认的打印设置,除非您在数码相机上改变了打印设置。

5 请参阅数码相机说明文档开始打印。

注意: 当打印机正在打印其他作业时,如果您连接了数码相机,请等待作业完成,然后再从数码相机中进行打印。

在纸张的双面进行打印(双面打印)

自动在纸张的双面进行打印

注意:

- 自动双面打印部件仅支持普通纸。
- 打印完成之前,请不要移开页面。

对于 Windows 用户

- 1 打开文档,从应用程序中单击文件 > 打印。
- 2 单击属性、首选项、选项或设置。
- 3 依次选择:

布局选项卡 > 在两面打印(双面打印)区域 > 在双面打印

- 对于页面长边为装订边的打印作业,请单击长边。
- 对于页面短边为装订边的打印作业,请单击短边。
- 4 单击确定以关闭打印机软件的所有对话框。
- 5 单击确定或打印。

要返回单面打印,请重复步骤 1 和步骤 2,然后依次选择: 布局选项卡 > 在两面打印(双面打印)区域 > 在单面打印

- 1 打开文档,选择 File > Page Setup。
- 2 在 Page Setup 对话框中设置打印机、纸张尺寸和打印方向。
- 3 单击 OK。
- 4 从菜单栏中选择 File > Print。
- 5 从 Printer 弹出菜单中选择您的打印机。
- **6** 从 Print Options 弹出菜单中选择 **Quality & Media**。
- 7 从 Paper Type 弹出菜单中选择 Plain Paper。
- 8 从 Print Options 弹出菜单中选择 Layout。

- 9 从 Two-Sided 弹出菜单中选择 Long-Edge binding 或 Short-Edge binding。
 - 如果选择了 Long-Edge binding,页面将会沿着长边打印(纵向打印沿着左边,横向打印沿着顶边)。

纵向横向





• 如果选择了 Short-Edge binding,页面将会沿着短边打印(横向打印沿着左边,纵向打印沿着顶边)。

纵向横向





10 单击 Print。

设置双面打印干燥时间

使用操作面板

- 1 从主界面中,触摸 ≥ 打印模式设置 > 页面干燥时间。
- 2 选择干燥时间设置,然后触摸接受。

注意:根据您为打印作业所选择的打印质量,干燥时间会有所不同。触摸延长可延长您的打印的干燥时间。

使用打印机软件

对于 Windows 用户

- 1 单击文件 > 打印。
- 2 单击属性、首选项、选项或设置。
- 3 依次选择:

布局选项卡 > "双面打印"区域 > 选择干燥时间设置

注意:在高湿度条件下,或者如果正常干燥时间不足以让墨水完全干燥,请选择延长。

4 单击确定。

1 从 Apple 菜单中依次选择:

System Preferences > Print & Fax > 选择您的打印机

2 依次选择:

Open Print Queue > Printer Setup > Driver 选项卡

或者

Printer Setup > Installable Options

3 从 Two-Sided Printing Dry Time 弹出菜单中选择干燥时间设置。

注意:在高湿度条件下,或者如果正常干燥时间不足以让墨水完全干燥,请选择 Extended。

4 单击 OK 或 Apply Changes。

管理打印作业

查找打印机的打印队列

打印队列代表连接到您的计算机上的打印机。打印队列名称通常是安装或添加打印机时分配的打印机型号或打印机别名。

注意: 根据打印机连接到计算机的方式(USB、以太网或无线),列表中可能会显示数个打印队列。确保您知道打印机连接到计算机的方式以便选择正确的打印队列。

对于 Windows 用户

- 1 打开打印机文件夹。
 - a 单击♥,或单击开始,然后单击运行。
 - **b** 在"开始搜索"或"运行"框中输入**控制打印机**。
 - **c** 按**输入**键,或者单击**确定**。
- 2 为您的打印机查找打印对列(网络或 USB)。
- 3 如果列表中没有该打印队列,那么请创建新的打印队列。

对于 Macintosh (英文版) 用户

1 从 Apple 菜单依次选择:

System Preferences > Print & Fax >选择您的打印机打印序列

2 如果列表中没有该打印队列,那么请创建新的打印队列。

创建打印队列

对于 Windows 用户

- 1 从"打印机任务"区域中单击添加打印机。
- **2** 按照计算机屏幕上的指示进行操作。 请参阅您的操作系统的帮助文档获取更多的信息。

- 1 在 "Print & Fax" 区域中单击+。
- 2 按照需要单击 Default 或 Default Browser 选项卡。
- 3 从列表中选择打印机。

注意: 连接到网络的打印机或通过 USB 连接线连接的本地打印机可能拥有相同的默认打印机名称。如果必要,请使用"Name"字段来重新命名打印机。

4 单击 Add。

将您的打印机设置为默认打印机

当您发送打印作业时,您的打印机应该在"打印"对话框中自动被选中。如果您必须手动选择您的打印机,说明您的打印机不是默认打印机。

如要设置默认打印机:

Windows 用户

- 1 单击 ❷,或者单击"开始",然后单击"运行"。
- **2** 在 "开始搜索"或 "运行"框中输入 control printers。
- **3** 按 Enter 键,或者单击"确定"。 打印机文件夹将会出现。
- 4 右键单击打印机图标,然后单击"设为默认打印机"。

Macintosh (英文版) 用户

1 从 Apple 菜单中依次选择:

System Preferences > Print & Fax

2 从 Default Printer 弹出菜单中选择打印机,或者选择打印机,然后单击 Make Default。

改变默认打印模式

如要节省墨水,您可以为所有打印作业将默认打印模式改变为"草稿"或"高速"。此模式可以使用较少的墨水,建议用于打印纯文本文档。如果您要打印照片或其他高质量的文档,并且需要改变为不同的打印模式,您可以在发送打印作业之前在"打印"对话框中选择不同的模式。

对于 Windows 用户

- 1 打开文档,从应用程序中单击文件 >打印。
- 2 单击属性、首选项、选项或设置。
- 3 依次选择:

质量 选项卡 > 选择打印质量 > 确定

- 1 打开文档, 依次选择 File > Print。
- 2 从 Printer 弹出菜单中选择您的打印机。
- 3 从打印选项弹出菜单中选择 Quality & Media。
- **4** 从 Print Quality 弹出菜单中选择打印质量。
- 5 单击 OK。

暂停打印作业

Windows 用户

- 1 单击 ❷,或者单击"开始",然后单击"运行"。
- **2** 在"开始搜索"或"运行"框中输入 control printers。
- **3** 按 Enter 键,或者单击"确定"。 打印机文件夹将会出现。
- 4 右键单击打印机图标,然后从弹出菜单中单击"打开"或"查看现在正在打印什么"。
- 5 暂停打印作业:
 - 如果您希望暂停特定的打印作业,请右键单击文档名,然后单击"暂停"。
 - 如果您希望暂停队列中所有的打印作业,请单击"打印机"菜单,然后选中"暂停打印"。

Macintosh (英文版) 用户

- **1** 单击 dock 上的打印机图标。 打印队列对话框将会出现。
- 2 暂停打印作业:
 - 如果您希望暂停特定的打印作业,请选择文档名,然后单击 Hold。
 - 如果您希望暂停队列中所有的打印作业,请单击 Pause Printer 或 Stop Jobs。

继续打印作业

Windows 用户

- 1 单击 ❷,或者单击"开始",然后单击"运行"。
- **2** 在 "开始搜索"或 "运行"框中输入 control printers。
- **3** 按 Enter 键,或者单击"确定"。 打印机文件夹将会出现。
- 4 右键单击打印机图标,然后从弹出菜单中单击"打开"或"查看现在正在打印什么"。
- 5 继续打印作业:
 - 如果您希望继续特定的打印作业,请右键单击文档名,然后单击"继续"或"重新启动"。
 - 如果您希望继续队列中所有的打印作业,请单击"打印机"菜单,然后取消选中"暂停打印"。

Macintosh(英文版)用户

1 从 Apple 菜单中依次选择:

System Preferences > Print & Fax > 选择您的打印机

2 单击 Open Print Queue 或 Set Up Printers。

打印队列对话框将会出现。

- 3 继续打印作业:
 - 如果您希望继续特定的打印作业,请选择文档名称,然后单击 Resume。
 - 如果您希望继续队列中所有的打印作业,请单击 Resume Printer 或 Start Jobs。

取消打印作业

如要取消从打印机操作面板开始的打印作业,请按 ⊗ 按钮。如要取消从计算机开始的打印作业,请根据您的操作系统选择操作:

Windows 用户

- 1 单击 ❷,或者单击"开始",然后单击"运行"。
- 2 在"开始搜索"或"运行"框中输入 control printers。
- **3** 按 Enter 键,或者单击"确定"。 打印机文件夹将会出现。
- 4 右键单击打印机图标,然后从弹出菜单中单击"打开"或"查看现在正在打印什么"。
- 5 取消打印作业:
 - 如果您希望取消特定的打印作业,请右键单击文档名,然后单击"取消"。
 - 如果您希望取消队列中所有的打印作业,请单击"打印机 > 取消所有文档"。

Macintosh (英文版) 用户

- **1** 单击 dock 上的打印机图标。 打印队列对话框将会出现。
- 2 选择您希望取消的作业,然后单击 Delete。

从移动设备进行打印

什么是 LexPrint?

LexPrint 是一款免费的应用程序,让您可以通过 Lexmark 打印机轻松打印来自同一无线网络中的 iPad、iPhone 或 iPod touch 中的内容。也可以打印网页、相册中的照片,或者近期通过移动设备的数码相机拍摄的照片(具体取决于其功能)。还可定制移动设备中的打印设置。

根据您的 Lexmark 打印机型号,您可能需要从我们的网站下载 LexPrint Listener 应用程序: www.lexmark.com/lexprint。

支持的打印机

LexPrint 让您的移动设备可与同一网络中的 Lexmark 打印机进行通讯。

- 对于支持 Direct Image 以及 Zeroconf 或 Bonjour 的精选打印机型号,您可以直接从移动设备向打印机进行打印,而不需使用 LexPrint Listener。如要查看您的打印机型号是否支持上述功能,请访问 www.lexmark.com/lexprint。
- 对于其他型号的 Lexmark 打印机,只要与之相连的计算机上安装有打印机软件和 LexPrint Listener,您便可使用移动设备向打印机发送打印作业。

注意:该应用程序以前在 Mac OS X version 10.2 中称作 Rendezvous, 现由 Apple Inc.命名为 Bonjour。

复印

自动文档传送器(ADF)



自动文档传送器(ADF)适用于多页的文档。

注意: ADF 只在精选型号上才有。如果您购买的打印机没有自动文档传送器(ADF),请将文档原件或照片放置在扫描仪玻璃上。

扫描仪玻璃



扫描仪玻璃适用于单页的文档、较小的物体(例如明信片或照片)、透明胶片、照片纸或较薄的介质(例如杂志剪辑)。

复印提示

- 确认将文档原件的正面朝上放入 ADF 中,或正面朝下放置在扫描仪玻璃的角落。
- 当使用 ADF 时,请调节 ADF 的进纸导轨,使之和文档原件的宽度相同。
- 当使用扫描仪玻璃时,请尽可能合紧扫描仪顶盖,以避免扫描的图像中出现黑边。
- 请*不要*在自动文档传送器内装入明信片、照片、较小的物体、透明胶片、照片纸或较薄的介质(例如杂志剪辑)。请将这些物体放置在扫描仪玻璃上。
- 设置好要复印的文档后,请按◆以开始复印。

进行复印

1 装入文档原件。

注意: 从主界面中,可以按◆使用默认设置复印一份文档原件。

2 从主界面,依次选择:

复印 > 更多选项 > 份数

- 3 输入您希望打印的份数,然后触摸接受。
- **4** 按**一**,然后触摸**彩色**或**黑白**设置彩色或黑白复印。
- 5 按◆。

复印ID卡

- 1 从主界面中,触摸 SmartSolutions > ID 卡复印。
- 2 将 ID 卡正面朝下放置在扫描仪玻璃的左上角。
- 3 触摸 "Continue(继续)"。
- 4 当提示您复印 ID 卡的背面时,请触摸是。
- 5 将 ID 卡背面朝下放置在扫描仪玻璃的左上角。
- 6 触摸继续开始打印。

放大或缩小图像

- 1 装入文档原件。
- 2 从主界面中,触摸复印 > 更多的选项 > 缩放。
- 3 选择缩放设置,然后触摸接受。

注意:

- 如果您选择了"适合页面",打印机将会适当地调整文档或照片的大小,使之适合单页纸。
- 如果您选择了"自定义百分比",请指定缩放设置,范围是25%-400%。
- 4 按 ◆ 按钮。

调整复印质量

- 1 装入文档原件。
- 2 从主界面中依次选择:

复印 > 更多选项 > 质量

- 3 设置复印质量,然后触摸"接受"。
- 4 按 ◆ 按钮。

使复印结果较浅或者较深

- 1 装入文档原件。
- 2 从主界面触摸复印 >更多选项 >深浅。
- 3 使用滑动条更改深浅等级,然后触摸接受。
- 4 按 ◆ 按钮。

使用打印机操作面板进行逐份复印

当您将一份文档打印多份时,您可以选择分别打印每一份(逐份)或者按照页数一组一组地打印(不逐份)。

逐份不逐份





- 1 装入文档原件。
- 2 从主界面触摸复印 >更多选项 >复印份数。
- 3 输入您希望复印的份数,然后触摸接受。
- 4 滚动到逐份,然后触摸通。
- 5 按 ◆ 按钮。

在复印件间插入分隔页

分割页是在所选页数、复印数或作业数上所放的一张纸。该功能在打印透明胶片时非常有用。

- 1 装入文档原件。
- 2 从主界面中,触摸复印 > 更多的选项 > 分隔页。

注意: 要在复印件间插入分隔页, "逐份打印"必须设置为"开"。如果"逐份打印"设置为"关", 那么分隔页将添加到打印作业的末尾。

- 3 选择分隔页设置,然后触摸接受。
- 4 按 ◆ 按钮。

将多页文档复印到一张纸上

您可以通过打印每个页面缩小后的图像,将多个页面复印在一张纸上。例如,如果您使用此设置在一张纸上打印 4 页文档,则您可以将一份 20 页的文档减少到 5 页。

- 1 装入文档原件。
- 2 从主界面触摸复印 >更多选项 >页/面。
- 3 选择纸张方向和希望在一张纸上复印的页数,然后触摸接受。您最多可以在一张纸上打印4页图像。
- 4 按 ◆ 按钮。

在每一页上添加背景图案信息

- 1 装入文档原件。
- 2 从主界面触摸复印 >更多选项 >背景图案。

3 选择背景图案设置,然后触摸接受。

注意:如果您选择了"自定义文本",那么将提示您指定自定义背景图案。文本最长为32个字符。

4 按 ◆ 按钮。

去除复印件背景

"去除背景"功能能够调整复印件上的可见背景数量。

- 1 从主界面中,触摸复印 > 更多的选项 > 去除背景。
- 2 选择去除背景设置,然后触摸接受。
- 3 按 ◆ 按钮。

进行双面复印

自动进行双面复印

自动双面打印部件支持 A4 和 letter 尺寸的纸张。如果要使用其他纸张尺寸进行双面复印,请参阅手动进行双面复印的指导。

注意: 您不可以在信封、卡片纸或照片纸上进行双面复印。

- 1 将文档原件正面朝上装入自动文档传送器(ADF)内,或者正面朝下放置在扫描仪玻璃上。
- 2 从主界面中,触摸复印 > 更多的选项 > 双面复印。
- 3 选择双面复印选项, 然后触摸接受。
 - 如果您要复印单面的文档,请触摸单面印成双面。
 - 如果您要复印双面的文档,请触摸双面印成双面。
 - 如果您想指定原文档和复印页的页面方向和布局,请触摸高级。

注意:

- 如果选择了长边装订,复印页面将会沿着页面的长边装订(纵向打印沿左边、横向打印沿顶边)。
- 如果选择了短边装订,复印页面将会沿着页面的短边装订(纵向打印沿顶边、横向打印沿左边)。
- 4 按◆,然后按照显示屏上的指导进行操作。

手动进行双面复印

- 1 装入文档原件。
- 2 在主界面中触摸"复印"。
- **3** 设置需要的复印选项。如有必要,请在选择完每一项之后触摸**接受**。
- 4 按◆在纸张的单面进行打印。

- 5 装入文档的下一页:
 - 如果您要复印单面文档,那么请装入下一页。
 - 如果您要复印双面文档,那么请翻转原文档并重新装入。
- 6 从出纸托盘中取出纸张,然后重新装入纸张以打印文档的另外一面。



- 7 如果系统提示您是否使用当前设置,请触摸是。
- 8 按 ♦ 按钮。

取消复印作业

如要取消复印作业,请按 **⊗** 按钮。 扫描将会停止,并且打印机返回到之前的菜单。

扫描

自动文档传送器(ADF)



自动文档传送器(ADF)适用于多页的文档。

注意: ADF 只在精选型号上才有。如果您购买的打印机没有自动文档传送器(ADF),请将文档原件或照片放置在扫描仪玻璃上。

扫描仪玻璃



扫描仪玻璃适用于单页的文档、较小的物体(例如明信片或照片)、透明胶片、照片纸或较薄的介质(例如杂志剪辑)。

扫描提示

- 如果您的打印机不支持双面扫描或自动文档传送器(ADF)不支持文档原件尺寸,请在扫描双面页面时使用扫描仪玻璃。
- 当使用 ADF 时,请调节 ADF 的进纸导轨,使之和文档原件的宽度相同。
- 当使用扫描仪玻璃时,请尽可能合紧扫描仪顶盖,以避免扫描的图像中出现黑边。
- 请*不要*在自动文档传送器内装入明信片、照片、较小的物体、透明胶片、照片纸或较薄的介质(例如杂志剪辑)。请将这些物体放置在扫描仪玻璃上。
- 设置好要扫描的文档后,请按◆开始扫描。

扫描至本地计算机

- 1 装入文档原件。
- 2 从主界面中,触摸扫描 > 计算机 > USB 连接的计算机。

USB 连接的计算机是用于接收扫描结果的默认目的地。

注意: 请确保目的地计算机上装有打印机软件。

- 3 选择您希望创建的输出文件类型和其他扫描选项。如有必要,请在选择完每一项之后触摸接受。
- 4 按 ◆ 按钮。

扫描完毕后,打印机操作面板显示屏上将会出现信息,您扫描的文件已经保存了。

扫描至网络计算机

- 1 装入文档原件。
- 2 在主界面中触摸扫描 > 计算机。
- 3 触摸目的地计算机的名称。

注意:

- 请确保目的地计算机上装有打印机软件。
- 请确保打印机能与目的地计算机通信。
- 如果计算机要求识别码,打印机可能会提示您输入识别码。
- 如要为计算机指定计算机名和识别码,请参阅与您的操作系统相关的打印机软件帮助。
- 4 选择您希望创建的输出文件类型和其他扫描选项。如有必要,请在每次选择完一项之后触摸接受。
- 5 按 ◆ 按钮。

扫描完毕后,打印机操作面板显示屏上将会出现信息,您扫描的文件已经保存了。

使用自动文档传送器扫描双面文档

根据您的打印机型号,自动文档传送器可以用单通道扫描双面文档。

- 1 将文档原件面朝上装入自动文档传送器。
- 2 调节进纸导轨。
- 3 在主界面中触摸扫描。
- **4** 遵从显示屏上的指导,设置其他扫描选项。如有必要,请在每次选择完一项之后触摸**接受。 注意:** 请确保在"扫描选项"中的 Sides 菜单中选择了**双面**,然后触摸**接受**。
- 5 按 ◆ 按钮。
- 6 按照显示屏上的指导进行操作。

扫描完毕后,打印机操作面板显示屏上将会出现信息,您扫描的文件已经保存了。

扫描至闪存驱动器或存储卡

在您开始操作之前,请确认您的闪存驱动器或存储卡没有设置写保护。

- 1 装入文档原件。
- 2 从主界面中,触摸扫描 > 存储设备。
- 3 插入存储卡或闪存驱动器。

注意:

- 打印机每次只能读取一种存储设备。
- 如果存储卡插槽中插入了存储卡,并且您同时将闪存驱动器插入 USB 接口中,显示屏上将会出现一条信息,提示您选择希望使用哪种存储设备。
- 4 选择您希望创建的输出文件类型。

- 5 设置颜色、质量、图像原件大小以及其他扫描选项。如有必要,请在选择完每一项之后触摸接受。
- 6 从"扫描选项"的"面数"菜单中,选择单面或双面,然后触摸接受。
- 7 按 ◆ 按钮。

按照显示屏上的指导进行操作。扫描完毕后,打印机操作面板显示屏上将会出现信息,您扫描的文件已经 保存了。

扫描照片并发送到编辑应用程序中

对于 Windows 用户

- 1 装入一张或多张照片。
- 2 单击◎或开始。
- **3** 单击**所有程序**或**程序**, 然后从列表中选择打印机程序文件夹。
- 4 依次选择:

单击打印机主页 > 选择您的打印机 > 扫描

- 如果您希望扫描单张照片,或者将多张照片扫描成一个图像,请选择"单张照片"。
- 如果您希望一次扫描多张照片,并且分别保存为单独的图像,请选择多张照片。

注意: 在这种情况下,请确保照片之间有至少 1/4 英寸的距离。

扫描开始,并且扫描进度对话框将会出现。

5 保存照片,然后在照片编辑应用程序中打开并进行编辑。

对于 Macintosh (英文版) 用户

注意:

- 使用支持打印机并允许您处理照片的任意应用程序(例如 Image Capture)。
- 有关更多信息,请选择您所需的应用程序,然后在"帮助"菜单的"搜索"字段中搜索扫描图像。
- 如果适用,请单击预览对话框上的?。

使用 Image Capture

- 1 装入一张或多张照片。
- **2** 在 Finder 的 Applications 文件中,双击 Image Capture。
- 3 从设备列表中选择您的打印机。
- 4 根据您的需要调整扫描设置。

要预览图像,请单击预览。

注意: 预览功能仅在使用扫描仪玻璃扫描时可用。

- 5 从 Scan To 弹出菜单中选择照片编辑应用程序。
- 6 单击 Scan。

将文档扫描到编辑应用程序中

光学字符识别(OCR)应用程序可供您编辑扫描的文档原件。若要使用该功能,您必须在本地或网络计算机上安装有 OCR 应用程序,且在您设置扫描时您必须能从应用程序列表中选择 OCR 应用程序。

选择扫描设置时:

- 选择扫描到安装有 OCR 的本地或网络计算机。
- 选择扫描为最高分辨率。

对于 Windows 用户

- 1 装入文档原件。
- 2 单击◎或开始。
- 3 单击所有程序或程序,然后从列表中选择打印机程序文件夹。
- 4 依次选择:

打印机主页 > 选择您的打印机 > 扫描 > 文档

扫描开始,并且扫描进度对话框将会出现。

- 5 完成扫描后,请将文档保存在文字处理应用程序中。
- 6 用选定应用程序打开该文档以进行编辑。

对于 Macintosh (英文版) 用户

注意:

- 如果缺少 OCR 软件,请插入安装软件光盘。使用自定义安装选项重新安装打印机软件,以便您可以手动选择列出的所有程序包。
- 使用支持打印机并允许您使用 ABBYY FineReader 的任意应用程序(例如 Image Capture)。
- 有关更多信息,请选择所需应用程序,然后在 Help 菜单的 Search 字段中搜索 Scanning an image。
- 如果适用,请单击 Preview 对话框上的?。

使用 Image Capture

- 1 装入文档原件。
- **2** 在 Finder 的 Applications 文件中,双击 Image Capture。
- 3 从设备列表中选择您的打印机。
- 4 根据您的需要调整扫描设置。

要预览图像,请单击 Overview。

注意: 预览功能仅在使用扫描仪玻璃扫描时可用。

- 5 从 Scan To 弹出菜单中,选择 ABBYY FineReader。
- 6 单击 Scan。
- 7 从显示的对话框中,选择要扫描的文件,然后选择要将文件转换到的格式(例如文本文档)。
- 8 完成转换后,请保存文件。

注意: 根据您的设置, 系统将在您能够开始编辑时立即以相应的应用程序打开该文件。

使用打印机软件直接扫描到电子邮件

对于 Windows 用户

- 1 装入文档原件。
- 2 单击◎或开始。
- **3** 单击**所有程序**或**程序**, 然后从列表中选择打印机程序文件夹。
- 4 依次选择:

单击打印机主页 > 选择您的打印机 > 扫描

5 选择用电子邮件发送照片、用电子邮件发送文档或用电子邮件发送 PDF。

注意: 如果您的计算机上装有 OCR 应用程序,那么您仅可以选择"用电子邮件发送文档"。 扫描开始,并且扫描进度对话框将会出现。扫描完成后,将创建新电子邮件信息并自动添加所扫描的文档。

6 撰写电子邮件信息。

注意: 如果没有自动打开您的电子邮件程序,那么可以将文档扫描到计算机,然后将其以附件形式通过电子邮件发送。

对于 Macintosh (英文版) 用户

注意:

- 使用任何支持打印机和电子邮件选项的应用程序(例如 Image Capture)。
- 有关更多信息,请选择您所需的应用程序,然后在"帮助"菜单的"搜索"字段中搜索扫描图像。
- 如果适用,请单击预览对话框上的?。

使用 Image Capture

- 1 装入文档原件。
- **2** 在 Finder 的 Applications 文件中,双击 Image Capture。
- 3 从设备列表中选择您的打印机。
- 4 根据您的需要调整扫描设置。

要预览图像,请单击预览。

注意: 预览功能仅在使用扫描仪玻璃扫描时可用。

- 5 从 Scan To 弹出菜单中选择电子邮件应用程序。
- 6 单击 Scan。

扫描完成后,系统将创建新电子邮件信息并自动添加所扫描的文档。

7 撰写电子邮件信息。

扫描为 PDF

对于 Windows 用户

- 1 装入文档原件。
- 2 单击◎或开始。
- **3** 单击**所有程序**或**程序**,然后从列表中选择打印机程序文件夹。
- 4 依次选择:

打印机主页 > 选择您的打印机 > **扫描** > **PDF** 扫描开始,并且扫描进度对话框将会出现。

5 将文档保存为 PDF。

对于 Macintosh (英文版) 用户

注意:

- 使用支持打印机的任意应用程序(例如 Image Capture)。
- 有关更多信息,请选择您所需的应用程序,然后在"帮助"菜单的"搜索"字段中搜索扫描图像。
- 如果适用,请单击预览对话框上的?。

使用 Image Capture

- 1 装入文档原件。
- **2** 在 Finder 的 Applications 文件中,双击 Image Capture。
- 3 从设备列表中选择您的打印机。
- 4 根据您的需要调整扫描设置。

要预览图像,请单击**预览**。

注意: 预览功能仅在使用扫描仪玻璃扫描时可用。

- 5 从 Scan To 弹出菜单中选择支持 PDF 格式的应用程序。
- 6 从 Format 弹出菜单中,选择 PDF。
- 7 单击 Scan。

扫描常见问答

我如何提高扫描质量?

- 请确认您的文档原件完好无误。
- 请确认用于接收扫描结果的应用程序是适当的应用程序。例如,如果您要扫描照片并进行编辑,请确认您选择了照片编辑应用程序接收扫描结果。如果您要扫描文档并编辑其中的文本,请确认您选择了 OCR 应用程序。
- 使用较高的分辨率。

我如何进行黑白扫描?

所有的扫描作业默认都是彩色的。如要进行黑白扫描,请按照以下的步骤进行操作:

- 1 在打印机操作面板主界面中触摸"Scan (扫描)"。
- 2 选择扫描目的地。
- 3 为扫描作业选择设置。
- 4 在"Scan Options (扫描选项)"界面中触摸 🍑。

为什么会要求我输入识别码?

识别码是一种安全措施,用于限制扫描的信息只发送到指定的位置,或者防止其他人看到或使用扫描的内容。如果您要发送扫描结果的网络计算机需要识别码,打印机可能会提示您输入识别码。

如要了解如何为网络计算机指定识别码,请参阅适用于您的操作系统的打印机软件帮助。

取消扫描作业

按打印机操作面板上的 ⊗ 按钮,或者在计算机屏幕上单击"取消"。

电子邮件

您可以使用打印机向一个或多个收件人发送电子邮件,而无需使用计算机。如要完成此任务,您可以扫描文档或照片,然后将其作为电子邮件发送出去,或者您也可以将存储设备中保存的文档或照片附加到电子邮件中。

您必须首先配置您打印机的网络连接和电子邮件设置,然后才可以使用打印机操作面板发送电子邮件。

设置打印机的电子邮件功能

设置电子邮件功能

- 1 从主界面中依次选择:
 - ≫>电子邮件设置>是
- **2** 输入您的电子邮件地址,然后触摸"**确定**"。 打印机会将您的电子邮件地址与已知电子邮件供应商的列表进行比较。
- 3 按照显示屏上的提示进行操作:
 - 如果您的电子邮件地址与列表中的一个域名一致,打印机将会自动指定 **SMTP** 服务器设置。 **注意:** 根据您输入的电子邮件地址,打印机可能会要求您输入您的电子邮件的用户名和密码。
 - 如果电子邮件域名是未知的,"高级电子邮件设置向导"将会出现在显示屏上。 输入必需的信息。触摸"**确定**"或"**接受**"保存每一项。

安装后改变电子邮件设置

如果您希望改变 SMTP 服务器设置

- 1 从主界面中,触摸》>电子邮件设置 >SMTP 设置。
- 2 触摸每一项并输入必需的信息。触摸确定或接受保存每一项。
 - **服务器**一输入 SMTP 服务器的名称或地址。
 - 端口一输入 SMTP 端口。
 - 使用 SSL/TLS—选择在发送邮件时电子邮件客户端和 SMTP 服务器如何使用加密。
 - **验证**—为您的电子邮件账号选择验证类型。如果您选择了"无",打印机将不会要求您输入用户名和 密码。如要获取更多的信息,请与您的电子邮件供应商或您的系统支持人员联系。

注意:根据您在电子邮件设置过程中输入的电子邮件地址,"验证"界面可能不会出现在显示屏上。

- **发件人姓名**—输入您的姓名。
- 用户名—输入您的电子邮件地址。
- 密码—输入您的电子邮件账号密码。
- 域一输入您的电子邮件帐号域。

注意: 只有当"验证"设置为"NTLM"时,此设置才出现。如要获取更多的信息,请与您的电子邮件供应商或您的系统支持人员联系。

3 如要检查 SMTP 服务器设置是否正确,请触摸测试 SMTP 设置。

如果您希望改变电子邮件设置

- 1 从主界面中,触摸》>电子邮件设置。
- 2 触摸每一项并输入必需的信息。如有必要,请触摸确定或接受以保存每一项。
 - **回复电子邮件地址**一输入您的电子邮件地址。
 - 给我发送一份副本一触摸是可以为您从打印机发送的每一封电子邮件向您自己发送一份副本。
 - 标题行一输入您的默认电子邮件标题。
 - 信息—输入您的默认电子邮件信息。

创建电子邮件联系人列表

使用打印机操作面板创建电子邮件联系人列表

1 从主界面中依次选择:

≫ > 通讯簿

- 2 添加联系人或电子邮件群组:
 - 如要添加联系人:
 - a 依次触摸"添加联系人 > 添加联系名称"。
 - **b** 输入联系名称,然后依次触摸"确定 > 添加电子邮件地址"。
 - C 输入联系人的电子邮件地址,然后依次触摸"确定 > 接受"。
 - **d** 如果您希望添加其他的记录,请重复步骤 a-c。您最多可以输入 89 个联系人。
 - 如要添加电子邮件群组:
 - a 依次触摸"添加群组 > 添加群组名称"。
 - **b** 输入群组名称,然后触摸"确定"。
 - C 触摸"添加群组成员",然后选择您希望手动添加联系人还是导入联系人:
 - 通讯簿 从通讯簿中导入联系人。
 - **历史记录** ─ 从电子邮件历史记录中导入联系人。
 - **新建记录** 添加新的联系人。
 - **d** 每一次您导入联系人或添加联系人之后,请触摸"接受"保存记录。

使用计算机创建电子邮件联系人列表

对于 Windows 用户

- 1 单击❷或开始。
- 2 单击所有程序或程序,然后从列表中选择打印机程序文件夹。
- 3 依次选择:

打印机主页 > 选择您的打印机 >传真 >编辑联系人列表 >从电话簿中选择

- **4** 在"电话簿"字段中选择电话簿。 您可以选择任何您用于保存电子邮件地址的邮件客户端电话簿。
- **5** 选择您希望添加的联系人,然后单击**添加到列表或改变列表**导入联系人。
- 6 单击 OK。

- **1** 从 Finder 中依次选择: **Applications** > 选择您的打印机文件夹
- 2 双击 Printer Settings。
- 3 依次选择:

Contacts 选项卡 > Individuals 选项卡


4 单击■以打开通讯簿。

注意: 如要添加联系人,您需要从您的 Macintosh 计算机上的通讯簿中导入联系人。如果联系人不在 Mac 通讯簿中,请先将联系人添加到通讯簿中,然后再导入。

5 在通讯簿中单击您希望添加的联系人,然后将它拖动到 Contacts 列表中。

如要获取更多的信息,请单击帮助或?以查看有关传真软件的帮助信息。

发送电子邮件

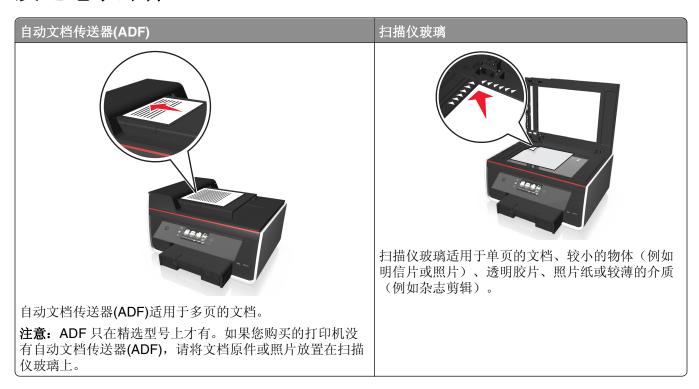

电子邮件提示

- 在发送电子邮件之前,请确认您输入了您的电子邮件帐号信息并设置了 SMTP 服务器。
- 在发送电子邮件之前,请确认打印机连接在以太网络或无线网络中。

如有必要,请确认网络连接在 Internet 中,以便打印机可以和 SMTP 服务器进行通讯。如果打印机不能连接到 Internet,请与您的系统支持人员联系。

打印机在某一时刻只支持一种可用的网络连接(以太网或无线)。

- 向您的通讯簿中添加联系人。当发送电子邮件时,您可以直接从您的通讯簿中选择联系人,而无须重复输入他们的电子邮件地址。
- 如果您的打印机支持双面扫描且自动文档传送器(ADF)支持原文档大小,那么请在扫描双面页面时使用 ADF。
- 如果您的打印机不支持双面扫描或自动文档传送器(ADF)不支持原文档大小,那么请在扫描双面页面时使用扫描仪玻璃。
- 当使用 ADF 时,请调节 ADF 上的进纸导轨,使之和文档原件的宽度相同。
- 若要在复印或扫描后更轻松的取回文档,请托起 ADF 进纸匣。
- 当使用扫描仪玻璃时,请尽可能合紧扫描仪顶盖,以避免扫描的图像中出现黑边。
- 请*不要*在自动文档传送器内装入明信片、照片、较小的物体、透明胶片、照片纸或较薄的介质(例如杂志剪辑)。请将这些物体放置在扫描仪玻璃上。
- 设置好要用电子邮件发送的文档后,请按◆以开始扫描。

扫描文档或照片至电子邮件

- 1 装入文档或照片原件。
- 2 触摸扫描 > 电子邮件。
- 3 选择您希望创建的输出文件类型。
- 4 触摸选项并输入或选择收件人:
 - **输入电子邮件地址**一手动输入电子邮件地址。
 - **通讯簿**一触摸 按名称排列 或 按组排列,然后选择联系人。
 - 历史记录一从历史记录列表中选择姓名或电子邮件地址。

如有必要,每次选择完一项之后请触摸**确定**或**接受**。

5 如要输入其他的收件人,请触摸**添加收件人**,然后输入您希望添加的电子邮件地址、名称或组。 添加完每一个收件人之后请触摸**接受**。

注意: 您最多可以向 30 个收件人发送电子邮件。

- 6 设置颜色、质量、图像原件大小以及其他扫描选项。如有必要,请触摸接受保存每一项。
- 7 如果您希望改变默认的电子邮件标题,请依次浏览至:

标题 > 输入您的标题 > 接受。

8 如果您希望改变默认的电子邮件消息,请依次浏览至:

消息 >输入您的消息 > 接受

9 按 ◆ 按钮。

取消电子邮件

如要取消电子邮件,请按 🛇 按钮。

传真


<u>→</u> **当心**一可能的伤害: 为了降低火灾风险,当您将此产品连接到公共交换电话网络中时,请只使用随同此产品一起提供的电信(RJ-11)电缆或者 UL 认证的 26AWG(美国线规)或更粗的替代品。

▲ **当心—电击危险:** 请不要在雷雨天气时使用传真功能。请不要在雷雨天气时安装此产品,或者进行任何电线 / 电缆连接(例如电源线,电话线等)。

设置打印机进行传真

方法 1: 标准电话线

安装方法 1: 打印机连接在专用传真线上

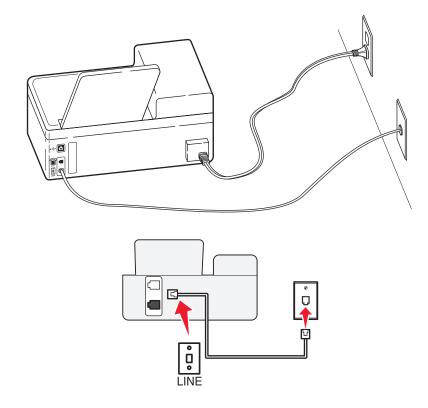

如要进行连接:


使用一根电话线连接墙壁电话线插座和打印机后面的间插口。

此安装方法的提示:

- 您可以设置打印机自动接收传真(自动应答开)或手动接收传真(自动应答关)。
- 如果您希望自动接收传真(自动应答开),请设置打印机在您希望的任意数目的铃响之后应答来电。

安装方法 2: 打印机和电话答录机共用电话线


连接在同一个墙壁电话线插座上

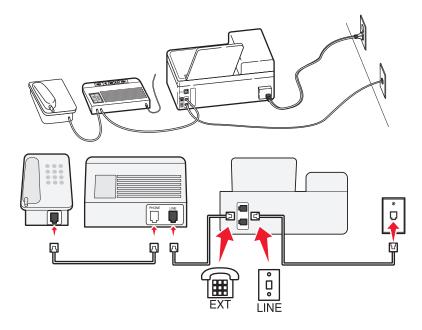

如要进行连接:

- 1 使用一根电话线连接墙壁电话线插座和打印机后面的 回插口。
- 2 从打印机后面的 @ 插口上去掉保护塞,然后将电话答录机连接在此插口上。

连接在不同的墙壁电话线插座上

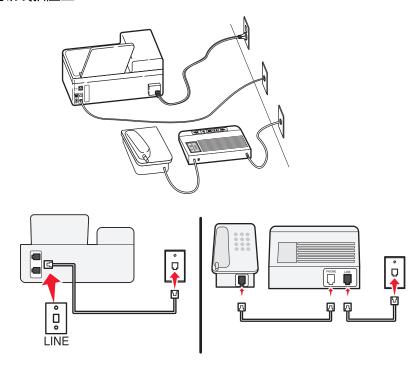


如要进行连接:

使用一根电话线连接墙壁电话线插座和打印机后面的 🗈 插口。

此安装方法的提示:

- 如果您的电话线上只有一个电话号码,您需要设置打印机自动接收传真(自动应答开)。
- 请设置打印机比电话答录机多 2 声铃响应答来电。例如,如果电话答录机在 4 声铃响之后应答来电,请设置打印机在 6 声铃响之后应答来电。在这种情况下,电话答录机首先应答来电并接收您的语音来电。如果来电是传真,打印机可以检测到线路上的传真信号并接管来电。
- 如果您申请了您的电话公司提供的特色铃声服务,请确认您为打印机设置了正确的特色铃声模式。否则,即使您设置了打印机自动接收传真,打印机也不会接收传真。

安装方法 3: 打印机和申请了语音邮件功能的电话机共用电话线

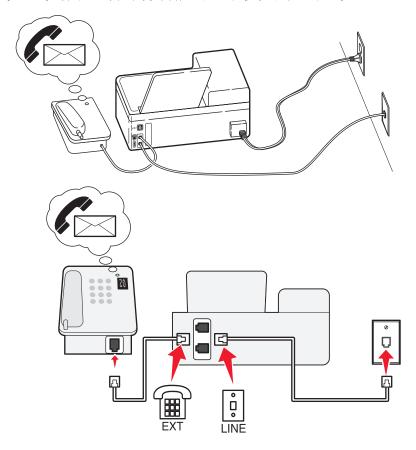


如要进行连接:


- 1 使用一根电话线连接墙壁电话线插座和打印机后面的 间插口。
- 2 从打印机后面的 @ 插口上去掉保护塞,然后将电话机连接在此插口上。

此安装方法的提示:

- 如果您申请了特色铃声服务,此安装方法的效果最好。在这种情况下,请确认您为打印机设置了正确的特色铃声模式。否则,即使您设置了打印机自动接收传真,打印机也不会接收传真。
- 如果您的电话线上只有一个电话号码,您需要设置打印机手动接收传真(自动应答关)。
 当您接听电话并听到传真信号时,请在电话机上按*9*或手动应答码开始接收传真。
- 您也可以设置打印机自动接收传真(自动应答开),但是当您预期接收传真时,您需要禁用语音邮件服务。如果您使用语音邮件的频率高于传真,此设置效果最好。

方法 2: 数字用户线路(DSL)

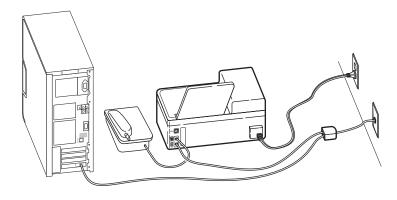

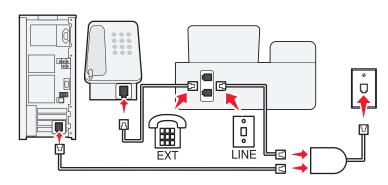


数字用户线路(DSL)将您的常规电话线分成两个通道:语音和互联网。电话和传真信号通过语音通道传输,而互联网信号通过另一个通道传输。在这种情况下,您可以使用同一条线路实现模拟语音电话(包括传真)和数字互联网连接。

如要使两个通道之间的干扰最小并确保高质量的连接,您需要为网络中的模拟设备(传真机、打印机、电话答录机)安装一个 DSL 过滤器。干扰会引起电话噪音和静电、打印机传真失败和质量差、计算机的互联网连接速度慢等问题。

如要为打印机安装一个过滤器:

- 1 将 DSL 过滤器的线路插口连接在墙壁插座上。
- 2 使用一根电话线连接打印机后面的 🛭 插口和 DSL 过滤器的电话插口。
- 3 如要继续使用计算机访问互联网,请将计算机连接在 DSL 过滤器的 DSL HPN 插口上。
- 4 如要将电话机连接在打印机上,请从打印机后面的 @ 插口上去掉保护塞,然后将电话机连接在此插口上。

方法 3: VoIP 电话服务

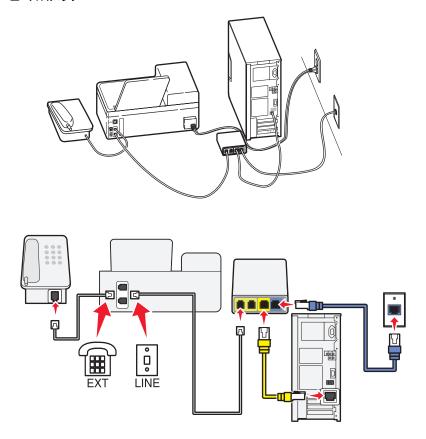

如要进行连接:

- 1 将电话线的一端连接在打印机后面的 6 插口上。
- 2 将电话线的另一端连接在 VoIP 适配器上标有"电话线 1"或"电话插口"的插口上。 标有"电话线 2"或"传真插口"的插口通常不能使用。如果您希望启用第二个电话插口,您可能需要向 您的 VoIP 供应商支付额外的费用。
- 3 从打印机后面的 @ 插口上去掉保护塞,然后将电话机连接在此插口上。

此安装方法的提示:


- 如要确认 VoIP 适配器上的电话插口可以使用,请将一部模拟电话机连接在电话插口上,然后收听拨号音。如果您可以听到拨号音,说明插口可以使用。
- 如果您的设备需要两个电话插口,但是您不希望支付额外的费用,请不要将打印机连接在第二个电话插口上。您可以使用电话分线器。将电话分线器插入标有"电话线 1"或"电话插口"的插口中,然后将打印机和电话机连接在分线器上。


请确认您使用的是电话分线器,而**不是**线路分线器。如要确认您使用的是正确的分线器,请将一部模拟电话机连接在分线器上,然后收听拨号音。

方法 4: 通过电缆供应商的数字电话服务

安装方法 1: 打印机直接连接在电缆调制解调器上

如果您通常将电话机连接在电缆调制解调器上,请按照此安装方法进行操作。

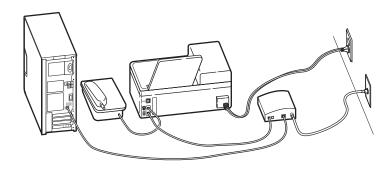

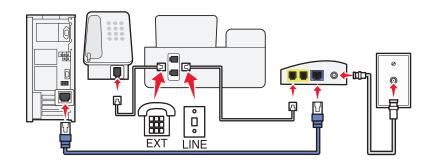

如要进行连接:

- 1 将电话线的一端连接在打印机后面的 @ 插口上。
- **2** 将电话线的另一端连接在电缆调制解调器上标有"电话线 1"或"电话插口"的插口上。 标有"电话线 2"或"传真插口"的插口通常不能使用。如果您希望启用第二个电话插口,您可能需要向 您的电缆供应商支付额外的费用。
- 3 从打印机后面的 @ 插口上去掉保护塞,然后将电话机连接在此插口上。


此安装方法的提示:


- 如要确认电缆调制解调器上的电话插口可以使用,请将一部模拟电话机连接在电话插口上,然后收听拨号音。如果您可以听到拨号音,说明插口可以使用。
- 如果您的设备需要两个电话插口,但是您不希望支付额外的费用,请不要将打印机连接在第二个电话插口上。您可以使用电话分线器。将电话分线器插入标有"电话线1"或"电话插口"的插口中,然后将打印机和电话机连接在分线器上。

请确认您使用的是电话分线器,而**不是**线路分线器。如要确认您使用的是正确的分线器,请将一部模拟电话机连接在分线器上,然后收听拨号音。

安装方法 2: 打印机连接在墙壁电话线插座上; 电缆调制解调器安装在房间中的其他地方

如果您的电缆供应商启用了您的房间中的墙壁电话线插座,您不需要将您的设备连接在电缆调制解调器上,请按照此安装方法进行操作。您的电缆电话服务来自于墙壁电话线插座。

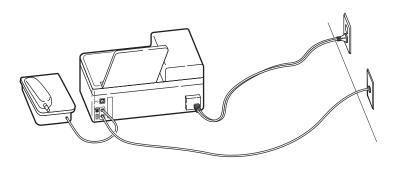

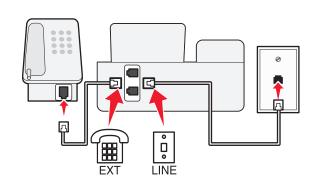


如要进行连接:

- 1 使用一根电话线连接墙壁电话线插座和打印机后面的 包插口。
- 2 从打印机后面的 @ 插口上去掉保护塞, 然后将电话机连接在此插口上。


方法 5: 不同国家或地区的特定安装


不同的国家或地区有不同的墙壁电话线插座。被大多数国家或地区所采用的标准墙壁电话线插座是 Registered Jack-11(RJ-11)。您需要一个 RJ-11 插头,或者一根带有 RJ-11 插头的电话线,以便将设备连接 在 RJ-11 墙壁电话线插座上。



打印机后面的传真插口和随同打印机一起提供的电话线都是 RJ-11 的。如果您所在的国家或地区使用不同类型的插座,您可能需要使用 RJ-11 适配器。

将打印机连接在非 RJ-11 墙壁电话线插座上

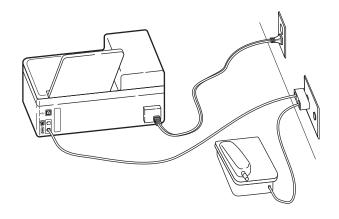

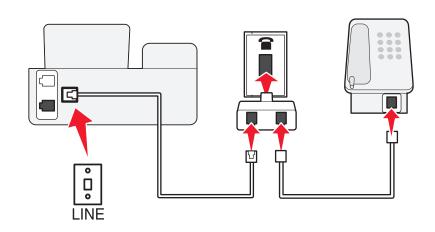


如要进行连接:

- 1 将电话线的一端连接在打印机后面的 6 插口上。
- 2 将电话线的另一端连接在 RJ-11 适配器上, 然后将适配器插入墙壁电话线插座中。
- **3** 如果您希望将其他设备(电话机或电话答录机)连接在同一个墙壁电话线插座上,并且设备的插头不是 RJ-11 的,请将它直接连接在墙壁电话线插座上。

注意:

- 请不要从打印机后面的 @ 插口上去掉保护塞。
- 在您的国家或地区,打印机包装箱内可能不包含 RJ-11 适配器。

如果其他设备(电话机或电话答录机)有 RJ-11 插头,您可以从打印机后面的 ত 插口上去掉保护塞,然后将设备连接在此插口上。

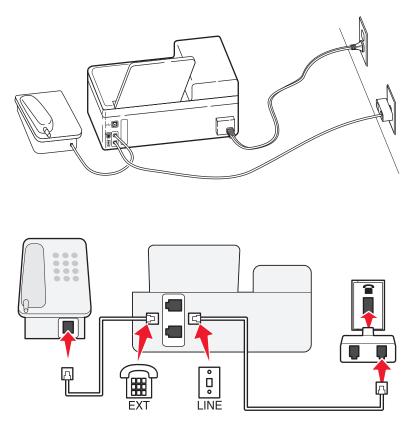

在使用串行连接的国家或地区连接打印机

在一些国家或地区,您需要将所有的设备连接在墙壁电话线插座上。您不能将电话机或电话答录机连接在打印机的 畲 插口上。这种方法称为*串行连接*。

 澳大利亚
 德国
 葡萄牙


 比利时
 爱尔兰
 西班牙


 丹麦
 意大利
 瑞典

 法国
 荷兰
 瑞士

 芬兰
 挪威
 英国

警告—可能的损坏:如果您所在的国家或地区包含在列表中,请不要从打印机后面的 @ 插口上去掉保护塞。如要使电话线上的设备正常工作,此保护塞是必需的。

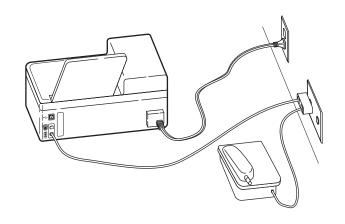

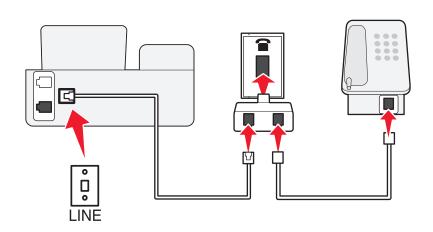


如要进行连接:


使用一根电话线连接墙壁电话线插座和打印机后面的包插口。


将打印机连接在墙壁电话线插座上(德国)

德国的墙壁电话线插座有两种插口。N 插口用于传真机、调制解调器和电话答录机。F 插口用于电话机。

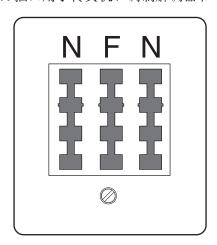

将打印机连接在任意的 N 插口上。

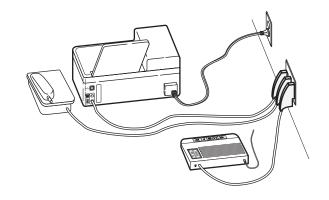

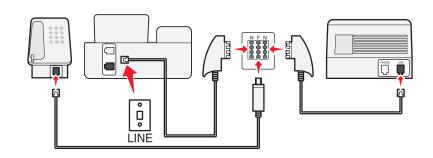

如要进行连接:

- 1 将电话线的一端连接在打印机后面的 通插口上。
- 2 将电话线的另一端连接在 RJ-11 适配器上, 然后将适配器插入 N 插口中。
- 3 如果您希望将电话机和电话答录机连接在同一个墙壁电话线插座上,请按照图示连接设备。

输入您的使用者信息

您的使用者信息包括您的姓名或您的公司名称、您的传真号码(您的电话号码,除非您使用的是专用的传真电话线)和当您发送传真时您传真机上的日期和时间。此信息出现在您发送的传真的页眉和页脚中。

在一些国家/地区中,没有此信息您将不能发送传真。一些传真机会阻止没有发件人信息的传真,因此请确认您在您的打印机上输入了此信息。

设置传真页眉

- 1 从主界面,依次选择:
 - № > 传真设置 > 拨号和发送 > 传真名称
- 2 输入您的姓名或您的公司名称,然后触摸✓。
- 3 触摸传真号码。
- 4 输入您的传真号码或电话号码,然后触摸接受。

设置传真页脚

- 2 触摸开 > 接受。

配置传真设置

您可以使用打印机操作面板或传真软件配置传真设置。如果您在打印机操作面板上配置了传真设置,传真软件将会导入这些设置。所做的更改将在下一次运行传真软件时生效。打印机也会保存您在传真软件中选择的设置,除非您将打印机设置为阻止从计算机上进行的更改。

使用打印机操作面板配置传真设置

- 1 从主界面,依次选择:
 - ≫ > 传真设置
- 2 在菜单中进行选择以配置传真设置:

使用此菜单项	您可以
报告	打印确认页或发送报告。这些报告可以帮助您了解您发送的传真是否成功。在屏幕上查看传真历史记录。打印活动日志。通过活动日志,您能够查看打印机已发送和已接收的传真历史记录。
铃声和 应答	 将打印机设置为自动或手动接收传真。开启或关闭"自动应答"。 调整铃声音量。 设置响铃数目。如果您选择自动接收传真(自动应答开),设置铃响数目非常重要。 设置特色铃声。如果您在电话线上预订了特色铃声功能,请在此菜单中为打印机设置正确的模式。 启用传真转发。 设置手动应答码。这是您手动接收传真时要输入的代码。
传真打 印	设置打印机以进行以下操作:打印接收的传真使之适合页面、打印传真页脚,或在纸的双面进行打印(双面打印)。设置双面打印传真选项。
拨号和 发送	 设置您的传真名称和传真号码。 调整拨号音量。 设置拨号方法、重拨时间、尝试重拨的次数、拨号前缀和传真发送速度。 将发送的文档转换成接收传真机可以识别的模式。否则,此类传真将失败。 在发送过程中启用错误修正。 设置在对收件人进行拨号之前或之后打印机是否扫描文档原件。 请将打印机设置为在拨号之前扫描,当传真失败时您不必重新扫描文档。扫描的文档将保存在打印机内存中。打印机可以读取出来,然后自动重拨该号码。 如果将打印机设置为在拨号之后进行扫描,那么打印机不会自动重拨,即使电话线占线。

使用此 菜单项	您可以
阻止传 真	阻止无用的传真来电。

使用传真软件配置传真设置

在您开始操作之前,请确认:

- 打印机正确地连接在电话线上。
- 打印机的电源已打开,并且已连接在计算机上。
- 打印机没有处于"睡眠"模式。如果打印机处于"睡眠"模式,那么请按心唤醒打印机。

在 Windows 中使用传真设置向导

- 1 单击❸或开始。
- 2 单击所有程序或程序,然后从列表中选择打印机程序文件夹。
- **3** 单击**打印机主页 > 传真 > 设置打印机以进行传真**。 "传真设置向导"将会打开。
- 4 运行传真设置向导。请确认您选择了正确的电话服务和连接。向导将会根据您的连接来配置最佳的传真设置。

注意: 如果您希望配置高级传真设置,那么请从"打印机主页"中,单击**传真 > 配置高级传真设置**。打印机设置应用程序将会打开。

在 Macintosh 中使用打印机设置

- **1** 在 Finder 中的 Applications 文件夹中,或在 Finder 桌面中,双击打印机文件夹。
- 2 双击 Printer Settings。
- 3 使用打印机软件配置传真设置。

若要查看关于传真软件的帮助信息,请单击帮助或?。

创建联系人列表

您可以使用打印机操作面板上的通讯簿或传真软件中的电话簿创建联系人列表。如果您在打印机操作面板上 创建了联系人列表,传真软件将会自动将这些联系人保存为"电话簿"记录。同样,当您在传真软件中添加 联系人时,打印机也会自动将它们保存到打印机通讯簿中。

您最多可以在联系人列表中保存89个联系人和10个传真群组。

使用打印机操作面板创建联系人列表

1 从主界面,依次选择:

№ > 通讯簿

- 2 如要添加联系人:
 - a 依次选择:

添加联系人 > 添加联系人名称

- **b** 输入联系人名称,然后触摸✓。
- c 触摸添加传真号码。
- **d** 输入联系人的传真号码,然后触摸接受。
- e 再次触摸接受。
- f 如果您希望添加其他的记录,请重复步骤 a-e。
- 3 如要添加传真群组:
 - a 依次选择:

添加群组 > 添加群组名称

- **b** 输入群组名称,然后触摸✓。
- C 触摸添加群组成员, 然后选择您希望手动添加联系人还是导入联系人:
 - 通讯簿—从通讯簿中导入联系人。
 - 历史记录─从传真历史记录中导入联系人。
 - 新建记录—添加新的联系人。
- **d** 每一次您导入联系人或添加联系人之后,请触摸**接受**保存记录。

使用传真软件创建联系人列表

对于 Windows 用户

- 1 单击❸或开始。
- 2 单击所有程序或程序, 然后从列表中选择打印机程序文件夹。
- **3** 单击**打印机主页 > 传真 > 编辑联系人列表**。 打印机设置应用程序的"联系人"选项卡将会出现。
- 4 单击"从电话簿中选择"。
- 5 从"电话簿"下拉列表中选择电话簿。

6 选择您希望添加的联系人,然后单击添加到列表或改变列表导入联系人。

注意: 如要添加联系人,您需要从传真软件支持的您的计算机上的通讯簿中导入联系人。除了软件通讯簿以外,可能还有您的计算机上安装的本地邮件客户端软件(例如 Microsoft Outlook)的电话簿。

7 单击确定。

对于 Macintosh (英文版) 用户


- 1 在 Finder 中的 Applications 文件夹中,或在 Finder 桌面中,双击打印机文件夹。
- 2 双击 Printer Settings。
- 3 单击 Contacts 选项卡。
 - 如要添加联系人,请单击 Individuals 选项卡。
 - 如要添加传真群组,请单击 Groups 选项卡。
- 4 单击 ■以打开通讯簿。

注意: 如要添加联系人,您需要从您的 Macintosh 计算机上的通讯簿中导入联系人。如果联系人不在 Mac 通讯簿中,请先将联系人添加到通讯簿中,然后再导入。

5 在通讯簿中单击您希望添加的联系人,然后将它拖动到 Contacts 列表中。

要获取有关传真软件的更多信息,请单击帮助或?。

发送传真

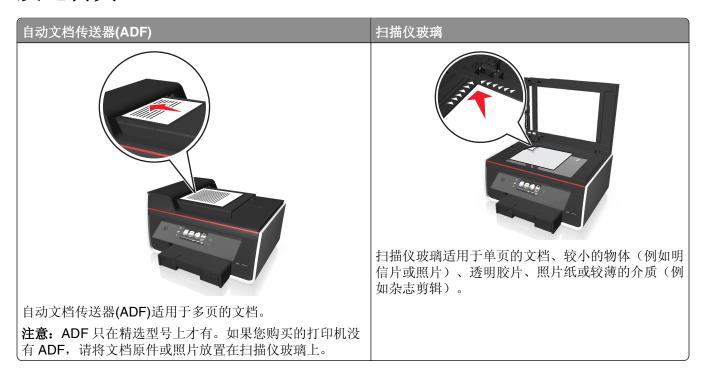

传真发送提示

- 请确保打印机处于打开状态,且已连接到可正常使用的电话、DSL 或 VoIP 线。如果能听到拨号音,即表示线路可正常使用。
- 请确保完全展开输出接纸架且反转接纸架扩展板。
- 根据您打印机的型号,请在扫描双面页面时使用自动文档传送器(ADF)。
- 若要在复印或扫描后更轻松的取回文档,请托起 ADF 进纸匣。
- 当使用 ADF 时,请调节 ADF 输入托盘上的进纸导轨,使之和文档原件的宽度相同。
- 当使用扫描仪玻璃时,请尽可能合紧扫描仪顶盖,以避免扫描的图像中出现黑边。
- 请*不要*在自动文档传送器内装入明信片、照片、较小的物体、透明胶片、照片纸或较薄的介质(例如杂志剪辑)。请将这些物体放置在扫描仪玻璃上。
- 设置好要传真的文档后,请按◆发送传真。

使用打印机操作面板发送传真

- 1 装入文档原件。
- 2 触摸传真。
- 3 发送传真:

将传真发送给单个收件人:

- a 输入传真号码,或触摸**通讯簿**或历史记录以导入联系人。
- **b** 触摸◆。

将传真发送给多个收件人(群组传真):

- a 触摸传真给多人, 然后触摸添加号码。
- **b** 输入传真号码,或触摸**通讯簿**或**历史记录**以导入联系人。重复此步骤直到您输入了所有收件人的号码。

添加完每一个收件人之后请触摸接受。

c 触摸◆。

警告—可能的损坏: 发送传真时,请不要触摸电缆或回和雷端口。

提示:

- 您最多可以发送群组传真给30个收件人。
- 触摸**更多选项**以设置彩色或黑白传真、调整传真质量、设置文档大小、添加封面页、定时传真或查看等待 发送的传真。

使用计算机发送传真

对于 Windows 用户

- 1 打开文档,单击文件 > 打印。
- 2 确保选择了适当的打印机,然后单击属性、首选项、选项或设置。
- 3 单击传真选项卡,然后确认已选择启用传真。

- 4 在"传真号码"字段输入接收人传真号码。 您可以手动或使用"电话簿"功能输入传真号码。
- 5 如果必要,在"拨号前缀"对话框中输入前缀。
- 6 选择适当的纸张大小和页面方向。
- 7 如果您希望传真中包含封面页,请选择在传真中包含封面页并输入适当的信息。
- 8 单击 OK。

对于 Macintosh (英文版) 用户

- 1 打开文档, 依次选择 File > Print。
- 2 从 Printer 弹出菜单中选择您的打印机的传真版本。

注意: 如要在 Print 对话框中看到传真选项,您必须使用您的打印机的传真驱动程序。如果打印机的传真版本不在列表中,请单击 Add a printer,然后选择打印机的传真版本。

- 3 输入收件人的姓名和号码。
- 4 单击 Fax。

接收传真

接收传真提示

当您接收传真时:

- 请确认打印机的电源已打开,并且连接在可用的电话线、DSL 或 VoIP 线上。如果您可以听到拨号音,说明线路可以使用。
- 如果您设置打印机手动接收传真(自动应答关),请确认铃声音量没有设置为"关"。
- 如果您设置打印机自动接收传真(自动应答开),请在打印机内装入纸张。

自动接收传真

1 请确认"自动应答"为开:

从主界面,依次选择:

№ > 传真设置 > 铃声和应答 > 自动应答 > 开 > 接受

- 2 设置打印机应答传真来电之前的响铃数目:
 - a 触摸何时应答。
 - **b** 设置响铃数目,然后触摸**接受**。 当检测到设定数目的铃响之后,打印机开始自动接收传真。

警告—可能的损坏: 当正在接收传真时,请不要触摸电缆或回和简插口。

提示:

- 如果打印机和其他模拟设备(电话机、电话答录机)共用电话线,请将打印机设置为比电话答录机多2 声铃响应答来电。例如,如果电话答录机在4声铃响之后应答来电,请将打印机设置为在6声铃响之后 应答来电。在这种情况下,电话答录机首先应答来电,之后将接收您的语音来电。如果来电是传真,打印 机可以检测到线路上的传真信号并接管来电。如果打印机使用的是专用传真线路,您可以将打印机设置为 在任意数目的铃响之后应答来电。
- 如果在一条线路上有多个号码,或者如果您申请了电话公司提供的特色铃声服务,请确认您为打印机设置了正确的铃声模式。否则,即使您设置了打印机自动接收传真,打印机也不会接收传真。

手动接收传真

- 1 请确认"自动应答"已禁用:
 - a 从主界面中依次选择:
 - № > 传真设置 > 铃声和应答 > 自动应答
 - **b** 如果"自动应答"没有设置为"关",请触摸关",然后触摸"接受"。
- **2** 当电话铃响,并且您接听电话听筒时听到了传真信号,请按打印机上的 ◆ 按钮,或者在连接在打印机上的电话机上按***9***键。

注意: 手动应答传真的默认代码为*9*,但是为了提高安全性,您可以将它改变为只有您知道的数字。您最多可以输入7个字符。有效的字符包括数字0--9和以下符号: #和*。

警告一可能的损坏: 当正在接收传真时,请不要触摸电缆或 🖯 和 🗑 插口。

传真常见问答

如果我一开始跳过了传真设置,需要再次运行安装程序来设置传真吗?

您不需要再次运行安装程序。您可以通过随打印机软件一起安装的传真软件来安装和配置传真。

- 1 将打印机与电话线相连。如需更多信息,请参阅第71页"设置打印机进行传真"。
- 2 使用传真软件配置传真设置。如要访问传真软件:

对于 Windows 用户

- a 单击♥或开始。
- **b** 单击**所有程序**或**程序**, 然后从列表中选择打印机程序文件夹。
- **C** 单击**打印机主页 > 传真 >设置打印机以进行传真**。 "传真设置向导"将会打开。
- **d** 运行该向导。请确认您选择了正确的电话服务和连接。向导将会根据您的连接来配置最佳的传真设置。

对于 Macintosh (英文版) 用户

- **a** 在 Finder 中的 Applications 文件夹中,或在 Finder 桌面中,双击打印机文件夹。
- b 双击 Printer Settings, 然后配置传真设置。

什么是分线器? 我应该使用什么类型的分线器?

如果您家中的墙壁电话线插座数量有限,或者您的适配器上的插口数量有限,您可以使用电话分线器。分线器可以将电话信号分成几部分,允许您在墙壁电话线插座上连接多个设备。分线器上有两个或多个插口,您可以将设备连接在插口上。请**不要**使用线路分线器。

如要确认您使用的是正确的分线器,请将一部模拟电话机连接在分线器上,然后收听拨号音。

什么是我的传真号码?

大多数情况下,您的电话号码也就是您的传真号码。如果您申请了电话公司提供的特色铃声模式检测(DRPD) 服务,则您的传真号码是您为打印机指定的号码。请确认您在传真软件或打印机操作面板的"传真设置"菜单中为此号码输入了正确的特色铃声模式。

如果您有多条电话线,请确认您输入了打印机所连接的线路的号码。

什么是我的拨号前缀?

拨号前缀是一个数字或一系列数字,您必须先按此数字,然后才可以拨打实际的传真号码或电话号码。如果打印机位于办公室中或者连接在专用分组交换机上,您需要按一个特定的数字,然后才可以拨打外线。如果您要向外地发送传真,将需要输入国家代码或地区代码。如果您需要经常向同一个国家或地区发送传真,拨号前缀功能非常有用。当您在应用程序中设置拨号前缀后,打印机会在您拨打传真号码或电话号码时自动输入前缀。

您最多可以输入 8 个字符作为您的拨号前缀。有效的字符包括数字 0 - 9、字母 P 和 W (大写和小写)、以及井号(#)和星号(*)。如果您使用传真软件输入拨号前缀,也可以输入减号和逗号。

注意:

- 根据您购买的打印机,可能无法使用其中一些字符。
- 这些字符可能因您使用的是打印机操作面板还是计算机键盘而有所不同。

我什么时候需要启用"自动应答"?

"自动应答"默认被设置为"开",可以让打印机自动接收传真。

如果打印机与电话答录机连接在同一条电话线上,则您必须启用"自动应答",以便您可以同时接收您的语音来电和传真。请确认设置电话答录机在较少数目的铃响(与打印机设置相比)之后应答来电。这样可以让其他设备首先应答语音来电。如果来电是传真,打印机可以在线路上检测到传真信号并应答来电。

我应该设置多少声铃响?

如果打印机和电话答录机共用电话线路,请设置打印机在较多数目的铃响之后应答来电。例如,如果电话答录机在 4 声铃响之后应答来电,请设置打印机在 6 声铃响之后应答来电。在这种情况下,电话答录机首先应答来电并接收您的语音来电。如果来电是传真,打印机可以检测到线路上的传真信号并接管来电。

如果打印机使用的是专用传真线路,您可以设置打印机在您希望的任意数目的铃响之后应答来电。

如何为打印机设置特色铃声?

如果您申请了电话公司提供的特色铃声模式检测(DRPD)服务,设置正确的铃声是非常重要的。此功能可以允许您在一条电话线上拥有多个电话号码。每个电话号码有一个指定的铃声模式(全部铃响、仅一声铃响、仅两声铃响、仅一声或三声铃响、仅两声或三声铃响)。不同的铃声模式可以让您知道拨打的是哪一个电话号码以及您应该使用哪一个设备应答来电。

将您的电话号码之一指定给打印机作为传真号码,然后设置打印机应答该号码的铃声模式。如果铃声模式设置不正确,打印机会响铃,但是不会接收传真。

特色铃声也称为 Ident-a-Call、Smart Ring、Teen Ring、RingMaster 或 IdentaRing。

1 从主界面,依次选择:

》 > 传真设置 > 铃声和应答 > 铃声模式

2 触摸打印机的正确铃声模式, 然后触摸接受。

我如何检查拨号音?

拨号音可以帮助您知道电话线是否可以使用以及打印机是否正确地连接在电话线上。如果您发送和接收传真时遇到了问题,请确认您可以在电话线上和通过打印机听到拨号音。

请确认电话线和墙壁电话线插座都可用

- 1 将一部模拟电话机连接在墙壁电话线插座上。
- 2 通过电话听筒收听拨号音。

如果您听到了拨号音,说明电话线和墙壁电话线插座可以使用。

如果您没有听到拨号音,请将模拟电话机连接在另一个墙壁电话线插座上,然后收听拨号音。如果您听到了拨号音,说明电话线可以使用,但是第一个墙壁电话线插座不能使用。

请确认打印机正确地连接在电话线上

- 1 当打印机通过后面的 [□ 插口连接在电话线上时,将一部模拟电话机连接在打印机的 [□] 插口上。
- 2 收听拨号音。

如果您听到了拨号音,说明电话线可以使用,并且正确地连接在打印机上。

如果您通过墙壁电话线插座和打印机都没有听到拨号音,请参阅第155页"传真问题解答注意事项"。

我如何调整打印机的扬声器音量?

收听拨号音可以检查电话线是否可以使用,并检查电缆和设备是否正确地连接在您的电话网络中。请确认拨号音量没有设置为"关",特别是当您使用免提拨打号码时。如果您设置打印机手动接收传真,请确认您设置的铃声音量足够大,以便您能听到。

调整拨号音量

1 从主界面,依次选择:

№ > 传真设置 > 拨号和发送 > 扬声器音量

2 选择拨号音量设置,然后触摸接受。

调整铃声音量

- 2 选择铃声音量设置,然后触摸接受。

我如何确保打印机应答传真来电,而电话答录机应答语音来电?

如要确保打印机应答传真来电,请将"自动应答"设置为"开",然后设置打印机在较多数目的铃响之后应答来电。例如,如果电话答录机在 4 声铃响之后应答来电,请设置打印机在 6 声铃响之后应答来电。在这种情况下,电话答录机首先应答来电并接收您的语音来电。如果来电是传真,打印机可以检测到线路上的传真信号并接管来电。

什么设置最适用于语音邮件服务?

如果您申请了电话公司提供的特色铃声服务,语音邮件和传真可以共用同一条电话线。此功能可以允许您在一条电话线上拥有多个电话号码。每个电话号码有一个指定的铃声模式(全部铃响、仅一声铃响、仅两声铃响、仅三声铃响、仅一声或两声铃响、仅一声或三声铃响、仅两声或三声铃响)。不同的铃声模式可以让您知道拨打的是哪一个电话号码以及您应该使用哪一个设备应答来电。

如果您没有特色铃声服务,请将打印机设置为手动接收传真(自动应答关)。此设置可以允许您同时接收语音来电和传真来电,但是,如果您更常用语音邮件的话效果最好。每次您预期接收传真时,都需要禁用语音邮件。

我如何更改所传真文档的分辨率?

您发送的文档的分辨率或传真质量可能会影响传真的发送。接收传真机可能不支持高分辨率,导致传真失败。可以通过"启用自动传真转换"功能来进行修正。请确认文档原件清晰无污迹。

如果您的高分辨率传真未被接收,请尝试选择较低的质量。

质量	黑白分辨率	彩色分辨率
标准	200x100	200x200
精细	200x200	200x200
超精细	300x300	200x200
极精细	300x300(中间色调)	200x200

1 从主界面,依次选择:

传真 > 更多选项 > 质量

2 选择分辨率,然后触摸接受。

我如何在预定的时间发送传真?

- 1 在主界面中触摸传真。
- 2 输入传真号码,或触摸通讯簿以导入联系人。

3 依次选择:

更多选项 > 定时传真

- 4 输入您希望发送传真的时间,然后触摸接受。
- 5 触摸◆保存定时传真。

打印机将会在预定的时间发送传真。在预定的时间之前,请不要关闭打印机或将打印机从电话线上断开。

我如何使用电话卡发送传真?

1 从主界面,依次选择:

传真 > 更多选项 > 拨号音

您应该能够听到电话线的拨号音。

- 2 输入电话卡信息, 当您连接到电话运营商时, 请按照提示进行操作。
- 3 出现提示时,输入收件人的传真号码,然后触摸◆。

我如何知道传真已成功发送?

您可以设置打印机在每一次发送传真时打印确认页或发送报告。该报告包含传真发送的日期和时间。如果传真作业失败,报告也将包含发生错误的原因。

1 从主界面,依次选择:

№ > 传真设置 > 报告 > 发送日志打印

- 2 选择打印报告选项:
 - 如果每次发送传真都要打印报告,请触摸全部。
 - 如果您希望节省墨水且仅当传真作业失败时才打印报告,请触摸出错时打印。
- 3 触摸接受。

我如何查看打印机的传真历史记录?

您可以在触摸屏上查看打印机的传真历史记录。您也可以打印已发送和/或已接收传真的报告。

如要打印传真历史记录报告:

1 从主界面,依次选择:

≫ > 传真设置 > 报告

- 2 选择打印报告选项:
 - 打印作业日志—如果启用"通话日志",那么将打印所有已发送和已接收传真的日志。
 - 打印通话日志—如果启用"作业日志",那么将打印通过打印机拨出和接收的所有通话的日志。
 - 自动打印作业日志—如果启用"作业日志",那么将自动打印作业日志。
 - 在要求时一仅在要求时打印作业日志。
 - **每 100 份作业**—每 100 份传真作业后打印作业日志。

如要在打印机显示屏上查看传真历史记录:

1 从主界面,依次选择:

№ > 传真设置 > 报告 > 在屏幕上查看历史记录

2 查看传真历史记录。

注意: 触摸记录可以重拨号码或者将号码添加到通讯簿中。

如何在纸的双面打印传真?

1 从主界面,依次选择:

№ > 传真设置 > 传真打印 > 双面传真

- 2 选择双面打印设置:
 - 从不—从不在纸的双面打印收到的传真。
 - 总是一总是在纸的双面打印收到的传真。
- 3 触摸接受。

我如何转发传真?

当您启用此选项后,所有您接收到的传真将会自动转发,直到您禁用此选项。

1 从主界面中依次选择:

№ > 传真设置 > 铃声和应答 > 传真转发

- 2 选择"转发"或"打印并转发",然后触摸"接受"。
- 3 输入您希望将传真转发到哪个号码,然后触摸"接受"。

如要禁用传真转发,请返回到"传真转发"菜单,然后选择"关"。

我如何阻止传真?

您可以阻止来自特定号码的传真。您也可以阻止垃圾传真和来自无法识别的发件人(没有来电号码的发件人)的传真。如果您希望自动接收传真,但是希望过滤您接收的传真,此功能特别有用。

阻止来自特定号码的传真

1 从主界面中依次选择:

》 > 传真设置 > 阻止传真 > 打开 / 关闭 > 开 > 接受

- 2 添加要阻止的号码。
 - a 依次选择:

阻止传真发件人 > 添加要阻止的号码 > 添加名称

- **b** 输入联系名称,然后触摸"确定"。
- c 触摸"添加传真号码"。
- d 输入联系人的传真号码,然后触摸"接受"。
- e 再次触摸"接受"。

您最多可以阻止50个号码。

阻止来自无法识别的发件人的传真

从主界面中依次选择:

冷 > 传真设置 > 阻止传真 > 阻止无号码 > 开 > 接受

我可以找回失败的传真吗?

打印机在打印接收到的传真之前会将传真保存在打印机内存中。如果打印机在接收传真时墨水用完了或者纸张用完了,您可以在解决错误之后继续打印传真。

但是,您无法找回由于断电而失败的传真。在这种情况下,打印机将会在下一次开机时自动打印错误报告。对于接收的传真,错误报告可以让您知道发件人是谁以及还有多少页没有打印。对于发送的传真,错误报告可以让您知道还有多少页没有发送。

网络

在无线网络中安装打印机

无线网络兼容性

您的打印机包含一个 IEEE 802.11n 无线打印服务器。您的打印机可以兼容经过 Wi-Fi 认证的 IEEE 802.11 b/g/n 路由器。

可支持的网络安全性选项

打印机支持三种无线安全性选项: WPA / WPA2、WEP 和无安全性。

WPA2/WPA

WPA(Wi-Fi 保护访问)和 WPA2(Wi-Fi 保护访问 2)可以提供比 WEP 更强的无线网络安全性。WPA2 和 WPA 是类似的安全性类型。WPA2 使用更复杂的加密方法,比 WPA 更安全。WPA2 和 WPA 都使用一系列字符(称为 WPA 预共享密钥或密码短语)来保护无线网络,避免遭受未经授权的访问。

WPA2 和 WPA 密码必须为:

- 64 个十六进制字符。十六进制字符包括 A F、a f 和 0 9。 或者
- 8 63 个 ASCII 字符。ASCII 字符包括字母、数字、标点符号和可以在键盘上找到的字符。WPA 密钥中的 ASCII 字符需要区分大小写。

无线网络中的所有设备都必须使用相同的 WPA 密钥。WPA 安全性只能用于使用接入点(无线路由器)和支持 WPA 的网卡的 Infrastructure 网络。大多数比较新的无线网络设备也可以选择使用 WPA2 安全性。

注意: 如果您的网络使用 WPA2 和 WPA 安全性,当提示您选择您的网络所使用的安全性类型时,请选择 WPA 个人。

WEP

WEP (有线等效加密)是最基本和最薄弱的无线安全性。WEP 安全性依靠一系列字符来实现,称为 WEP 密钥。

无线网络中的所有设备都必须使用相同的 WEP 密钥。WEP 安全性可以用于 Ad hoc 网络和 Infrastructure 网络。

有效的 WEP 密钥应该为:

- 10 个或 26 个十六进制字符。十六进制字符包括 A F、a f 和 0 9。 *或者*
- 5 个或 13 个 ASCII 字符。ASCII 字符包括字母、数字、标点符号和可以在键盘上找到的字符。

无安全性

我们不推荐您在家用无线网络中根本不使用安全性。不使用安全性意味着您的无线网络范围内的所有人都可以使用您的网络资源一包括 Internet 访问(如果您的无线网络可以连接到 Internet)。您的无线网络的范围可能会超出您的住所的墙壁,导致在街道上或者在您的邻居家中可以访问您的网络。

打印网络设置页

网络设置页列出了您的打印机的配置设置,包括打印机的 IP 地址和 MAC 地址。

- 1 装入普通纸。
- 2 从主界面中依次选择:

№ > 网络设置 > 打印设置页

在无线网络中安装打印机所需的信息

如要安装打印机以实现无线打印,您需要知道:

- 您的无线网络的名称,也称为 *SSID* (服务设置识别码)
- 是否使用了加密措施保护您的网络安全
- 安全密钥(WEP密钥或WPA/WPA2密钥)

如要查找无线网络的 WPA/WPA2 密码,请参阅随同您的接入点一起提供的帮助文档,参阅接入点所对应的网页,或者向您的系统支持人员咨询。

如果您的接入点使用 WEP 安全性, WEP 密钥应该为:

- 10 个或 26 个十六进制字符
 - 或者
- 5 个或 13 个 ASCII 字符

如果您的接入点使用 WPA 或 WPA2 安全性, WPA/WPA2 密钥应该为:

- 64 个十六进制字符
 - 或者
- 8-63 个 ASCII 字符

注意:

- 十六进制字符包括 A-F、a-f 和 0-9。
- ASCII 字符包括字母、数字和可以在键盘上找到的字符。WPA/WPA2 密码中的 ASCII 字符需要区分大小写。

如果您的无线网络没有使用安全措施,则您不会有安全密钥。

注意: 如果您不知道您的计算机所连接的网络的 **SSID**,请运行计算机网络适配器的无线应用程序并查找网络名称。如果您无法找到您的网络的 **SSID** 或安全信息,请参阅随同接入点一起提供的帮助文档,或者与您的系统支持人员联系。

在高级无线设置期间您将需要的信息

在高级无线设置期间,Wireless Setup Utility 不为您检测无线网络 SSID。在手动配置无线打印机设置之前,您必须知道下列信息:

无线模式

检查您的无线网络类型:

Infrastructure—无线网络上的所有设备通过访问点(无线路由器)相互通信。

Ad-Hoc—网络设备直接相互通信,而不使用集中的安全性或访问点。Ad hoc 模式可能仅在选定型号或操作系统中可用。

注意: Infrastructure 是推荐的网络配置,因为它具有更快的传输速度、更好的安全选项以及配置的简易性。

网络名称(SSID)

这是区域内区分一个网络与其他网络的识别名。

通道

自动被默认选定,并且如果网络是在 Infrastructure 模式中配置那么不可更改。

注意:

- Ad hoc 模式可能仅在选定型号或操作系统中可用。
- 如果网络在 Ad hoc 模式中被设置,请选择网络中其他设备正在使用的通道。Ad hoc 网络中的所有设备必须使用相同的通道相互通信。
- 打印机每次只能在一个无线网络上通信。在 Ad hoc 无线网络中配置打印机可以避免打印机在任何其他的无线网络(Ad hoc 或 Infrastructure)中工作。

验证

决定您是否有 Infrastructure 或 Ad hoc 设置, 然后检查相应的验证类型。

注意:一些验证类型可能仅在选定型号或操作系统中可用。

无线模式	验证类型
Infrastructure	• 开放模式
	● 共享模式
	WPA Personal
	WPA2-Personal
	WPA2-Enterprise
	• 802.1X - RADIUS
Ad hoc	开放模式

加密

检查网络上使用的加密方法。

注意:一些验证类型可能仅在选定型号或操作系统中可用。

验证类型	加密方法
开放模式	• 无
	• WEP
共享模式	WEP
WPA Personal	TKIP

验证类型	加密方法
WPA2-Personal	• TKIP • AES
	• AES
WPA2-Enterprise	• TKIP
	• AES
802.1X - RADIUS	• 无
	 WEP-DynamicKeys
	 WEP-StaticKeys
	 WPA-TKIP
	• WPA-AES

在无线网络中安装打印机

在无线网络中安装打印机之前,请确认:

- 您的无线网络已设置并且工作正常。
- 您要使用的计算机连接在您希望安装打印机的同一个无线网络中。

对于 Windows 用户

- 1 关闭所有打开的软件应用程序。
- 2 插入安装软件光盘。

如果 1 分钟之后仍然没有显示安装对话框,请手动运行光盘:

- **a** 单击⁶ ,或单击开始,然后单击运行。
- **b** 在"开始搜索"或"运行"对话框中键入 D:\setup.exe, 其中 D 是您光盘驱动器或 DVD 驱动器的盘符。
- C 按 Enter 键,或者单击确定。
- 3 按照计算机屏幕上的指导进行操作。

注意: 提示选择连接类型时,请选择**无线连接**。

对于 Macintosh (英文版) 用户

- 1 关闭所有打开的应用程序。
- 2 插入安装软件光盘。

如果 1 分钟之后安装对话框仍未出现,请单击计算机桌面上的光盘图标。

3 双击软件安装程序包,然后按照计算机屏幕上的指导进行操作。

注意: 提示选择连接类型时,请选择 Wireless connection。

在其他计算机上安装打印机

一旦在无线网络中设置打印机,网络中任一计算机都可通过无线方式访问此打印机。然而,您必须在需要访问打印机的所有计算机上安装打印机驱动程序。尽管需要在每台计算机上安装设置软件以安装驱动程序,然而您不必再次配置打印机。

对于 Windows 用户

- 1 关闭所有打开的软件应用程序。
- 2 插入安装软件 CD。

如果 1 分钟之后仍然没有显示安装对话框,请手动运行 CD:

- a 单击⁶9,或单击开始,然后单击运行。
- **b** 在"开始搜索"或"运行"对话框中键入 D:\setup.exe, 其中 D 是您 CD 驱动器或 DVD 驱动器的 盘符。
- **C** 按**输入**键,或者单击**确定**。
- 3 按照计算机屏幕上的指示在新计算机中安装已配置的打印机。

对于 Macintosh (英文版) 用户

- 1 关闭所有打开的应用程序。
- 2 插入安装软件 CD。 如果 1 分钟之后安装对话框仍然没有出现,请单击计算机桌面上的 CD 图标。
- 3 双击软件安装程序包。
- 4 选择我的打印机已经设置过。我要将其安装到新的计算机。
- 5 单击 Continue, 然后遵循计算机屏幕上的指示在新计算机上安装配置的打印机。

通过网络指示灯判断打印机状态

注意: 此项功能只能在精选型号上使用。

网络指示灯(以太网和 Wi-Fi)只能从主界面查看。如果主界面没有显示,请按照以下任一步骤进行操作:

- 如果有必要,请打开打印机。请确保打印机没有没有处于睡眠模式。
- 按打印机操作面板上的

指示灯	打印机的状态
-	• 打印机已经通过以太网进行连接,并且可以使用。
	• 打印机已经配置了以太网连接,但无法接入网络。
	打印机尚未配置无线网络连接,因此无法连接到无线网络。打印机已经配置了 Ad hoc 以连接到计算机,但计算机没有打开。
	 打印机超出了接入点(无线路由器)的范围。 打印机正在尝试与接入点进行通讯,但是接入点可能已关闭电源或者无法正常工作。 接入点关闭了电源并重新打开,打印机正在尝试与网络建立连接。 打印机的无线设置可能不再有效。 检查打印机使用的 SSID、WEP 密钥或 WPA/WPA2 密钥、安全类型和 IP 地址是否仍然正确。

指示灯

打印机的状态



- 打印机已经连接到无线网络,并且可以使用。
- 打印机已经通过 Ad hoc 连接到了您的计算机。

特殊的无线安装指导

以下的指导适用于北美洲以外且使用无线宽带 box 的用户。以下是一些 box 的例子: LiveBox、AliceBox、N9UF Box、FreeBox 和 Club Internet。

在您开始安装之前

- 请确认您的 box 具备无线功能,并且可以在无线网络中使用。有关配置 box 以便在无线网络中使用的更多帮助信息,请参阅随同您的 box 一起提供的说明文档。
- 请确认您的 box 的电源已打开,并且您的计算机已打开并连接在您的无线网络中。

向您的无线网络中添加打印机

- **1** 使用提供的安装指导在无线网络中安装您的打印机。 当提示您选择网络时,请停止操作。
- 2 如果您的 box 后面有一个关联 / 注册按钮,请在选择网络之前按此按钮。

注意:按关联/注册按钮之后,您有5分钟时间完成打印机的安装。

3 返回到计算机屏幕。

从显示的无线网络列表中选择您的网络,然后单击"继续"。

如果您的无线网络没有显示在列表中:

a 连接到其他的无线网络。

Windows 用户

单击"未列出的网络"。

Macintosh(英文版)用户

从列表中选择 Other Wireless Network, 然后单击 Continue。

b 输入有关您的无线网络的详细资料。

注意: 您可以从 box 的底部、随同 box 一起提供的帮助文档或者 box 的网页获得 WEP、WPA 或 WPA2 密钥。如果您已经改变了您的无线网络的密钥,请使用您创建的密钥。

4 按照计算机屏幕上的指导完成安装。

指定静态 IP 地址

在大多数的无线网络中,打印机将会通过 DHCP 自动分配一个 IP 地址。

- 1 完成无线设置,允许打印机从网络中的 DHCP 服务器接收一个 DHCP 地址。
- 2 打印一张网络设置页,查看当前为打印机分配的 IP 地址。
- **3** 打开网络浏览器,然后在地址栏中输入打印机的 IP 地址。按 Enter 键。

注意: 如果您使用了代理服务器,请暂时禁用代理服务器,以便正确打开打印机网页。

- 4 单击"配置 > TCP/IP > 设置静态 IP 地址"。
- **5** 在"地址"字段中输入您希望为打印机指定的 IP 地址,然后单击"**提交**"。如要确认,请在网页浏览器的地址栏中输入静态 IP 地址,然后按 **Enter** 键。如要获取更多的信息,请与您的系统支持人员联系。

安装后更改无线设置

如要更改打印机的无线设置(例如配置的网络和安全密钥),请进行以下操作:

对于 Windows 用户

- 1 单击❸或开始。
- 2 单击所有程序或程序, 然后从列表中选择打印机程序文件夹。
- **3** 依次选择: **打印机主页** > 选择您的打印机 > **设置**选项卡 > **Wireless Setup Utility**
- 4 按照计算机屏幕上的指导进行操作。

对于 Macintosh (英文版) 用户

- **1** 从 Finder 的 Applications 文件夹或 Finder 桌面上双击打印机文件夹。
- 2 双击 Wireless Setup Assistant。
- 3 按照计算机屏幕上的指导进行操作。

高级无线设置

创建 Ad hoc 无线网络

如果您满足以下条件,您可以安装一个 Ad hoc 网络:

- 没有无线接入点或无线路由器。
- 没有无线网络(但您的计算机带有无线网络适配器)。
- 希望在打印机和带有无线网络适配器的计算机之间安装一个独立的网络。

注意:

- 开始之前,请确保无线网络适配器与计算机连接正确并且工作正常。
- 我们推荐您使用接入点(无线路由器)安装您的无线网络。安装的网络称为基础结构网络。
- 如果您的计算机有 *MyWi-Fi* 或 *Wi-Fi Direct*,您可以创建到您无线打印机的直接连接。如需更多信息,请参阅计算机随附的文档。
- 打印机一次只能在一个无线网络中进行通讯。在 Ad hoc 无线网络中配置打印机可以避免打印机在其他的 无线网络(Ad hoc 或 Infrastructure)中工作。

Windows Vista 或更高版本:

- 2 单击设置连接或网络 > 设置无线临时(计算机到计算机)网络 >下一步。
- **3** 按照有关设置无线 Ad hoc 网络的指导进行操作。

在安装过程中:

- a 为计算机和您的打印机之间的网络创建一个网络名称或 SSID。
- **b** 记录下您的网络名称。请确认您准确地记录了所有的内容,包括大写字母。
- C 从"安全类型"列表中选择 WEP 或 WPA2 个人,然后创建一个 WPA 密钥或 WEP 密码。

WEP 密钥必须为:

- 10 个或 26 个十六进制字符 *或者*
- 5 个或 13 个 ASCII 字符

WPA/WPA2 密码必须为:

- 64 个十六进制字符 *或者*
- 8-63 个 ASCII 字符

注意:

- 十六进制字符包括 A-F、a-f和 0-9。
- ASCII 字符包括字母、数字和可以在键盘上找到的字符。WPA/WPA2 密码中的 ASCII 字符需要区分大小写。
- **d** 记录下您的网络密码。请确认您准确地记录了所有的内容,包括大写字母。

Windows Vista 将会为您启用 Ad hoc 网络。它将显示在"可用网络"下的"连接网络"对话框中,表示计算机配置了 ad hoc 网络。

- 4 关闭 Windows 控制面板和所有其他的窗口。
- 5 插入安装软件光盘, 然后按照计算机屏幕上的指导进行无线安装。

注意:请不要连接安装或网络电缆,直到安装软件提示您这样做。

- **6** 当显示出可用网络后,请提供您创建的网络名称和安全信息。安装程序将会配置打印机,以便连接您的计算机使用。
- 7 将您的网络名称和安全信息保存在安全的地方,以备将来使用。

注意: Windows Vista 计算机重新启动之后,您可能需要重新将它连接到 Ad hoc 网络中。

在 Windows XP 中

- 1 单击开始 >控制面板 >网络和 Internet 连接 >网络连接。
- 2 右键单击"无线网络连接"图标。
- **3** 如果弹出菜单中显示**启用**,请单击。

注意:如果弹出菜单中显示"停用",说明您的无线连接已经启用。

4 右键单击"无线网络连接"图标。

5 单击**属性 >无线网络**选项卡。

注意: 如果未显示"无线网络"选项卡,说明您的计算机使用第三方的软件来控制您的无线设置。您必须使用该软件设置 Ad hoc 无线网络。更多信息,请参阅第三方软件文档。

- 6 选中用 Windows 来配置我的无线网络设置复选框。
- **7** 在"首选网络"下面,删除所有现有的网络。 选择网络,然后单击**移除**以从列表中删除网络。
- 8 单击添加创建一个 Ad hoc 网络。
- 9 在"服务名(SSID)"框中输入您要用的无线网络名称。
- **10** 记录下您输入的名称,当您进行无线设置的时候可能会需要此信息。请确认您准确地记录了所有的内容,包括大写字母。
- **11** 如果列表中显示"网络身份验证",请选择**打开**。
- 12 从"数据加密"列表中选择 WEP。
- 13 如有必要,请取消选中"自动为我提供此密钥"复选框。
- 14 在"网络密钥"框中输入 WEP 密钥。
- **15** 记录下您输入的 WEP 密钥, 当您进行无线设置的时候可能会需要此信息。请确认您准确地记录了所有的内容,包括大写字母。
- 16 在"确认网络密钥"框中输入相同的 WEP 密钥。
- 17 选中这是一个计算机到计算机(ad hoc)网络;没有使用无线访问点。
- **18** 单击两次**确定**关闭打开的窗口。
- 19 您的计算机可能需要几分钟来识别新的设置。如要检查您的网络的状态:
 - a 右键单击无线网络连接图标。
 - **b** 选择**查看**可用的无线网络。
 - 如果网络已列出,但是计算机没有连接,请选择 Ad hoc 网络,然后单击**连接**。
 - 如果未显示网络,请等待一会儿,然后单击刷新网络列表。
- **20** 插入安装软件 CD, 然后按照计算机屏幕上的指导进行无线安装。

注意: *请勿*连接安装或网络电缆,直到安装软件提示您这样做。

- **21** 当显示出可用网络后,请提供您创建的网络名称和安全信息。安装程序将会配置打印机,以便连接您的计算机使用。
- 22 将您的网络名称和安全信息保存在安全的地方,以备将来使用。

Macintosh(英文版)用户

1 读取 Airport 设置:

Mac OS X V10.5 或更高版本

从 Apple 菜单依次选择:

System Preferences > Network > AirPort

Mac OS X version 10.4 或更早版本

从 Finder 中依次选择:

Applications > Internet Connect > AirPort

- 2 从 Network Name 或 Network 菜单中单击 Create Network。
- 3 为您的 Ad hoc 网络创建一个名称,然后单击 OK。

注意: 将您的网络名称和密码保存在安全的地方,以备将来使用。

向现有的 Ad hoc 无线网络中添加打印机

注意: 打印机一次只能在一个无线网络中进行通讯。在 **Ad hoc** 无线网络中配置打印机会将打印机从所有其他配置过的无线网络(**Ad hoc** 或 **Infrastructure**)中删除。

对于 Windows 用户

- 1 单击❸或开始。
- 2 单击所有程序或程序,然后从列表中选择打印机程序文件夹。
- 3 依次选择:

打印机主页 > 选择您的打印机 > 设置选项卡 > Wireless Setup Utility

4 按照计算机屏幕上的指导进行操作。

注意: Windows Vista 计算机重新启动之后,您可能需要将其重新连接到 Ad hoc 网络中。

对于 Macintosh (英文版) 用户

- **1** 从 Finder 的 Applications 文件夹或 Finder 桌面上双击打印机文件夹。
- 2 双击 Wireless Setup Assistant。
- 3 按照计算机屏幕上的指导进行操作。

使用 WPS 配置打印机以便无线使用(仅限于 Windows)

使用 Wi-Fi Protected Setup(WPS)可以轻松地将计算机或打印机添加到您的无线网络中,因为它可以自动为您检测并配置 SSID 和 WPA 密钥。

- 1 请确认您的接入点(无线路由器)支持 WPS。
- 2 插入安装软件光盘,然后按照计算机屏幕上的指导进行操作。

注意:

- 如果您要使用 WPS 识别码方式添加您的打印机,当要求您输入您的识别码时,请确认输入所有的 8 位数字。
- 如要使用 WPS 配置打印机以便无线使用,您的无线网络中的所有设备都必须支持 WPS。如果您的网络中有不支持 WPS 的设备,则您必须在出现提示时输入 SSID 和安全性信息。

在 USB、以太网和无线连接之间转换(仅限于 Windows)

您可以根据您的需要改变访问您的打印机的方法。以下步骤假定您已经按照一种连接类型配置了您的打印机,并且已经在计算机上安装了打印机驱动程序。如果您在配置过程中遇到了困难,请参阅与该连接类型相关的问题解答主题。

注意: 打印机一次支持一个可用本地连接(USB)和一个可用网络连接(以太网或无线网络)。无法将打印机同时连接到以太网和无线网络。

无线使用打印机

根据您当前对打印机的访问方式来选择相应的连接类型:

如果打印机当前为本地安装(使用 USB 连接)

- 1 单击❷或开始。
- 2 单击所有程序或程序,然后从列表中选择打印机程序文件夹。
- 3 依次选择:

打印机主页 > 选择您的打印机 > 设置选项卡 > Wireless Setup Utility

4 按照计算机屏幕上的指导进行操作。

注意: 在无线配置过程中, 您不需要断开连接打印机和计算机的 USB 电缆。

如果打印机当前为以太网设置

- 1 从打印机上断开以太网电缆。
- 2 将打印机放置在您希望用于配置打印机以实现无线访问的计算机附近。

注意: 您需要使用一根 USB 电缆将打印机连接在计算机上。请确认打印机距离计算机足够近,以便您的 USB 电缆两端都可以连接。

- 3 单击❷或开始。
- 4 单击所有程序或程序,然后从列表中选择打印机程序文件夹。
- 5 依次选择:

打印机主页 > 选择您的打印机 > 设置选项卡 > Wireless Setup Utility

6 按照计算机屏幕上的指导进行操作。

在本地使用打印机(USB)

根据您当前对打印机的访问方式来选择相应的连接类型:

如果打印机当前为以太网设置

- 1 使用 USB 电缆连接计算机和打印机。
- 2 稍等片刻,等待 Windows 找到驱动程序并完成安装打印机。
- 3 选择 USB 打印机。请参阅第106 页"选择打印机"。

如果打印机当前为无线安装

- **1** 使用 USB 电缆连接计算机和打印机。
- 2 稍等片刻,等待 Windows 找到驱动程序并完成安装打印机。
- 3 选择 USB 打印机。请参阅第106 页"选择打印机"。

注意: 您可以通过以太网或无线连接继续使用打印机。

通过以太网络使用打印机

根据您当前对打印机的访问方式来选择相应的连接类型:

如果打印机当前为无线安装

- 1 将以太网电缆的一端连接在打印机上,另一端连接在转换器或墙壁电话线插座的可用插口上。
- 2 稍等片刻,等待以太网络适配器可用并且从网络获取一个 IP 地址。
- 3 选择网络打印机。请参阅第106页"选择打印机"。

注意: 当打印机连接到以太网络中以后,无线适配器将会断开。

如果打印机当前为本地安装(使用 USB 连接)

- 1 将以太网电缆的一端连接在打印机上,另一端连接在转换器或墙壁电话线插座的可用插口上。
- 2 在您希望用于配置打印机的计算机内插入安装软件光盘。
- 3 按照计算机屏幕上的指导在以太网络中配置打印机。
- 4 选择网络打印机。请参阅第106页"选择打印机"。

注意: 您需要一根 USB 电缆来完成配置。

选择打印机

- 打开打印机文件夹。
 - a 单击♥或开始。
 - **b** 在"开始搜索"或"运行"框中输入**控制打印机**。
 - C 按 Enter 键,或者单击确定。
- 2 右键单击您希望使用的打印机(网络或 USB)。
- 3 从菜单中选择设为默认打印机。
- 4 关闭"打印机"或"打印机和传真"窗口。

在 USB、以太网和无线连接之间转换(仅限于 Macintosh 英文版)

您可以根据您的需要改变访问您的打印机的方法。以下的步骤假定您已经按照一种连接类型配置了您的打印机,并且计算机上安装了打印机驱动程序。如果您在配置过程中遇到了困难,请参阅与该连接类型相关的问题解答主题。

注意: 打印机一次支持一个可用本地连接(USB)和一个可用网络连接(以太网或无线网络)。不可能同时将打印机连接到以太网和无线网络。

无线使用打印机

根据您当前如何访问您的打印机选择相应的连接类型:

如果打印机当前为本地安装(使用 USB 连接)

- 1 关闭所有打开的应用程序。
- **2** 插入安装软件光盘。 如果 **1** 分钟之后安装对话框仍未出现,请单击计算机桌面上的光盘图标。
- 3 双击 Lexmark Extras > Lexmark Setup Assistant。
- 4 按照计算机屏幕上的指导进行操作。

注意: 在无线配置过程中, 您不需要断开连接打印机和计算机的 USB 电缆。

如果打印机当前为以太网设置

- 1 从打印机上断开以太网电缆。
- 2 将打印机放置在您希望用于配置打印机并实现无线访问的计算机附近。

注意: 您需要使用一根 USB 电缆将打印机连接在计算机上。请确认打印机距离计算机足够近,以便您的 USB 电缆可以连接两端。

- 3 关闭所有打开的应用程序。
- 4 插入安装软件光盘。 如果 1 分钟之后安装对话框仍未出现,请单击计算机桌面上的光盘图标。
- 5 双击 Lexmark Extras > Lexmark Setup Assistant。
- 6 按照计算机屏幕上的指导进行操作。
- 7 另一个打印队列将会创建。如果您不希望切换回通过以太网连接访问打印机,请删除以太网队列。

在本地使用打印机(USB)

根据您当前如何访问您的打印机选择相应的连接类型:

如果打印机当前为以太网设置

- 1 将 USB 电缆上正方形的一端牢固地插入打印机后面的 USB 接口中。
- 2 将 USB 电缆上长方形的一端牢固地插入计算机的 USB 接口中。
- 3 添加打印机。请参阅第108页"添加打印机"。
- 4 另一个打印队列将会创建。如果您不希望切换回通过以太网连接访问打印机,请删除以太网队列。

如果打印机当前为无线安装

- 1 使用 USB 电缆连接计算机和打印机。
- 2 添加打印机。请参阅第108页"添加打印机"。
- 3 另一个打印队列将会创建。如果您不希望改回通过无线连接访问打印机,请删除无线队列。

通过以太网络使用打印机

根据您当前如何访问您的打印机选择相应的连接类型:

如果打印机当前为无线安装

- 1 将以太网电缆的一端连接在打印机上,另一端连接在转换器或墙壁插座的可用插口上。
- 2 稍等片刻,等待以太网络适配器可用并且从网络获取一个 IP 地址。
- 3 添加打印机。请参阅第108页"添加打印机"。
- 4 另一个打印队列将会创建。如果您不希望改回通过无线网络访问打印机,请删除无线队列。

如果打印机当前为本地安装(使用 USB 连接)

- 1 将以太网电缆的一端连接在打印机上,另一端连接在转换器或墙壁插座的可用插口上。
- 2 在您希望用于配置打印机的计算机内插入安装软件光盘。
- 3 按照计算机屏幕上的指导进行操作。

注意: 如要完成配置,您需要一根 USB 电缆。

添加打印机

Mac OS X V10.5 或更高版本

1 从 Apple 菜单中依次选择:

System Preferences > Print & Fax

- 2 单击+。
- **3** 单击 **Default** 或 **Default Browser** 选项卡, 然后选项您的打印机。
- 4 单击 Add。

Mac OS X V10.4 或更早的版本

- 1 在 Finder 桌面上单击 Utilities。
- 2 双击 Printer Setup Utility 或 Print Center。
- **3** 在 Printer List 对话框中选择您希望使用的打印机,然后单击 Add。
- **4** 从 Printer Browser 中选择您的打印机, 然后单击 **Add**。

在 Windows 环境下共享打印机

- 1 准备好要共享打印机的计算机:
 - **a** 在所有需要进行打印的计算机上启用"文件和打印机共享",使得这些计算机可以出现在"网上邻居"中。请参阅 Windows 文档获取有关启用"文件和打印机共享"的指导。
 - **b** 在所有需要进行打印的计算机上安装打印机软件。

- 2 标识打印机:
 - a 在与打印机相连的计算机上,打开打印机文件夹:
 - 1 单击❸,或单击开始,然后单击运行。
 - 2 在"开始搜索"或"运行"框中输入控制打印机。
 - 3 按输入键,或者单击确定。
 - **b** 右键单击您的打印机名称。
 - c 单击共享或打印机属性。
 - d 在"共享"选项卡中选择共享这台打印机或共享为。
 - **e** 输入一个不同于其他打印机的名称,然后单击**确定**。
- 3 在远程计算机上定位打印机:

注意: 远程计算机是指没有直接连接打印机的计算机。

- a 打开打印机文件夹:
 - 1 单击❷,或单击开始,然后单击运行。
 - 2 在"开始搜索"或"运行"框中输入控制打印机。
 - **3** 按**输入**键,或者单击**确定**。
- **b** 右键单击您的打印机名称。
- c 单击属性或打印机属性。
- d 单击端口 >添加端口 >本地端口 >新端口。
- **e** 输入符合**通用命名标准(UNC)**的端口名称,包括服务器名称和您在第 109 页中的步骤 2 中指定的打印机名称。端口名称应该为以下格式:**服务器\打印机**。
- f 单击 OK。
- g 在"打印机端口"对话框中单击关闭。
- h 请确认在"端口"选项卡中选中了新的端口,然后单击应用。
- i 单击 OK。

在 Macintosh (英文版) 环境下共享打印机

- 1 在 Finder 桌面上单击 Help > Mac Help。
- 2 在 Search 字段中输入 sharing the printer on a network, 然后按 return 键。
- **3** 从以下选项中只选择*一项*:
 - 与 Mac OS X 用户共享您的打印机 允许网络中其他使用 Mac OS X version 10.4 或更高版本的 Macintosh 计算机使用连接在您的 Macintosh 计算机上的打印机。
 - 与 Windows 用户共享您的打印机 允许网络中的 Windows 计算机使用连接在您的 Macintosh 计算机上的打印机。
- 4 按照计算机屏幕上的指导进行操作。

注意: Windows 用户可以参阅 Windows 帮助文档获取有关添加网络打印机并连接到 Macintosh 计算机的信息。

在以太网络中安装打印机

在以太网络中安装打印机所需的信息

如要为以太网络配置您的打印机,请在您开始操作之前准备好以下信息:

注意: 如果您的网络自动为计算机和打印机分配 IP 地址,请继续安装打印机。

- 打印机的一个有效且唯一的 IP 地址,以便在网络中使用
- 网络的网关
- 网络掩码
- 打印机的别名(可选)

注意:打印机别名可以帮助您更容易地在网络中识别您的打印机。您可以选择使用默认的打印机别名,或者指定一个您更容易记住的名称。

您需要一根以太网电缆和一个可用的接口,以便将打印机直接连接在网络中。如果可能,请使用新的网络电缆,以避免可能出现的由损坏的电缆所引起的问题。

在以太网络中安装打印机

在您在以太网网络中安装打印机之前,请确认:

- 您已经完成了打印机的初始设置。
- 您的网络已设置并且工作正常。
- 您的计算机连接在您的网络中。

对于 Windows 用户

- 1 关闭所有打开的软件应用程序。
- 2 插入安装软件光盘。

如果 1 分钟之后仍然没有显示安装对话框,请手动运行光盘:

- a 单击⁶0,或单击开始,然后单击运行。
- **b** 在"开始搜索"或"运行"对话框中键入 D:\setup.exe, 其中 D 是您光盘驱动器或 DVD 驱动器的盘符。
- c 按 Enter 键,或者单击确定。
- 3 按照计算机屏幕上的指导进行操作。

注意: 如果提示您选择连接类型,请选择以太网连接。

对于 Macintosh (英文版) 用户

- 1 关闭所有打开的应用程序。
- 2 插入安装软件光盘。

如果 1 分钟之后安装对话框仍未出现,请单击计算机桌面上的光盘图标。

- 3 双击软件安装程序包。
- 4 按照计算机屏幕上的指导进行操作。

注意: 如果提示您选择连接类型,请选择 Ethernet connection。

配置安全性

简单的无线网络需要 WEP 密钥或 WPA/WPA2 密钥,或者不需要任何安全性。更高级的无线网络安全性可能要求一个或多个证书和验证服务器。如果网络要求一个您没有的证书,请填写 Wireless Setup Utility 内提供的证书申请表并按照您的组织流程请求网络访问的证书。

以下是无线网络安全性的支持类型及其要求的列表。

WEP

- WEP 密钥(最多可能要求四个密钥)
- 默认的 WEP 传输密钥(如果多于一个 WEP 密钥被配置,这将指定使用哪一个)

WPA Personal、WPA2-Personal 或 WPA2-Enterprise

- 预共享密钥
- 加密 (AES 或 TKIP)

EAP-MD5、MSCHAPv2 或 LEAP

- RADIUS 用户名
- RADIUS 密码

PEAP

- RADIUS 用户名
- RADIUS 密码
- CA 证书

EAP-TLS

- RADIUS 用户名
- RADIUS 密码
- CA 证书
- 签名证书

EAP-TTLS

- 适当的内部验证
- RADIUS 用户名
- RADIUS 密码
- CA 证书

配置 802.1X 验证

您必须完成的信息取决于您选择的 802.1X 安全机制。其中一些要求用户名、密码和/或证书。如果您的网络包含多个使用不同验证模式的访问点,那么您可以选择并配置多个验证机制。

- 1 从"配置 802.1X 验证"对话,键入验证服务器的用户名和密码。
- 2 确认密码,然后检查选定的验证机制。

如果您已经选择	执行
EAP-MD5、LEAP 或 MSCHAPv2	继续下一步。
PEAP 或 EAP-TTLS	单击 安装 CA 证书 ,然后键入到 CA 证书的路径,或者单击 浏览 来找到证书文件。
EAP-TLS	a 单击 安装签名证书 ,然后键入到签名证书的路径,或者单击 浏览 来找到证书文件。
	b 单击 安装 CA 证书 ,然后键入到 CA 证书的路径,或者单击 浏览 来找到证书文件。

3 单击确定, 然后按照计算机屏幕上的指导进行操作。

网络常见问答

什么是 Wi-Fi Protected Setup?

Wi-Fi Protected Setup(WPS)是一种简单且安全的配置,可以帮助您建立无线家用网络和启用网络安全性,不需要提前了解有关 Wi-Fi 技术的知识。您不再需要为网络设备配置网络名称(SSID)和 WEP 或 WPA 密钥。

注意: WPS 只支持通过接入点(无线路由器)进行通讯的网络。

打印机支持以下方法连接到无线网络:

- 个人识别码(PIN) 将打印机上的识别码输入到接入点的无线设置中。
- 按钮配置(PBC) 在指定的一段时间内分别按打印机和接入点上的按钮。

查找以下的识别标记可以检查您的接入点是否兼容 WPS:







您可以在您的接入点的侧面、后面或顶部找到这些 WPS 徽标。

如要获取更多有关读取无线设置和确定您的无线接入点的 WPS 兼容性的信息,请参阅随同接入点一起提供的帮助文档,或者与您的系统支持人员联系。

哪里可以找到我的 WEP 密钥或 WPA/WPA2 密钥?

- 与您的系统支持人员联系。
 - 安装您的网络的人通常保存着 WEP 密钥或 WPA/WPA2 密钥。
 - 如果您的无线网络是由您的 *Internet 服务供应商*(ISP)安装的,您可以从他们提供的文档中查找相关的信息。
- 请参阅随同您的接入点(无线路由器)一起提供的帮助文档。
 如果您的接入点使用默认设置,您可以在帮助文档中找到相关的信息。
- 在接入点上查看安全性设置。
 - 1 打开 Web 浏览器, 然后在地址栏中输入接入点的 IP 地址。按 Enter 键。

注意:

- 如要获取接入点的 IP 地址,请参阅随同接入点一起提供的帮助文档,或者与您的系统支持人员联系。
- 如果您使用了代理服务器,请暂时禁用代理服务器,以便正确打开网页。
- 2 当出现提示时,请输入接入点的用户名和密码。

注意: WEP 密钥或 WPA/WPA2 密钥与接入点的密码不同。密码可以允许您访问接入点设置。WEP 密钥或 WPA/WPA2 密钥可以允许打印机和计算机加入到您的无线网络中。

3 查找 WEP 密钥或 WPA/WPA2 密钥。

什么是 SSID?

服务集标识符(SSID)是分配给无线网络的名称。网络中的所有设备必须了解无线网络的服务集标识符(SSID), 否则无法互相通信。通常,无线网络会群发服务集标识符(SSID),以便区域中的无线设备与其进行连接。有时,为安全起见,不会群发服务集标识符(SSID)。

如果您的无线网络没有群发服务集标识符(SSID),那么它就无法被自动识别,从而不会在可用无线网络列表中出现。这种情况下,您必须手动输入网络信息。

服务集标识符(SSID)最多可包含 32 个字母数字字符。字母数字字符是字母字符(字母 A 到 Z)和数字字符(数字 0 到 9)的组合。

哪里可以找到我的 SSID?

- 查看接入点(无线路由器)的设置。大多数接入点带有内置的网络服务器,可以使用网络浏览器访问。
- 检查您的计算机是否为您的无线网络适配器安装了相应的程序。
 很多网络适配器提供了软件应用程序,可以允许您查看您的计算机的无线设置,包括您的 SSID。

如果使用这些方法不能找到您的 SSID, 请与您的系统支持人员联系。

什么是网络?

网络是指一组通过电缆或无线连接在一起并互相通讯的设备,例如计算机、打印机、以太网集线器、接入点和路由器。一个网络可以是有线的、无线的、或者同时包含有线和无线设备。

如何找到我的网络所使用的安全类型?

- 与您的系统支持人员联系。
 - 为您安装网络的人通常保存着您的无线信息。
- 请参阅随同您的接入点(无线路由器)一起提供的帮助文档。
- 检查用于访问您的无线网络的密码所用的字符。

如果你没有使用密码,请选择无或无安全性。

字符	安全类型
10 个或 26 个十六进制字符	WEP
或者	
5 个或 13 个 ASCII 字符	
64 个十六进制字符	WPA 或 WPA2
或者	
8-63 个 ASCII 字符	

注意:

- 十六进制字符包括 A-F、a-f和 0-9。
- ASCII 字符包括字母、数字和可以在键盘上找到的符号。WPA/WPA2 密钥中的 ASCII 字符需要区分大小写。
- 在接入点上查看安全性设置。
 - 1 打开网页浏览器。在地址字段中输入接入点的 IP 地址, 然后按 Enter 键。

注意:

- 如要获取接入点的 IP 地址,请参阅随同接入点一起提供的帮助文档,或者与您的系统支持人员联系。
- 如果您使用了代理服务器,请暂时禁用代理服务器,以便正确打开网页。
- 2 当出现提示时,请输入接入点的用户名和密码。

注意: WEP 密钥或 WPA/WPA2 密钥与接入点的密码不同。密码可以允许您访问接入点设置。WEP 密钥或 WPA/WPA2 密钥可以允许打印机和计算机加入到您的无线网络中。

3 查找 WEP 密钥或 WPA/WPA2 密钥。

家用网络如何配置?

台式电脑、便携式笔记本电脑和打印机如要在网络中互相通讯,它们必须连接电缆和/或内置或安装无线网络适配器。

您可以使用多种不同的方法安装网络。以下是四种普通范例。


注意: 下面图中的打印机代表内置了内部打印服务器的打印机,可以在网络中进行通讯。

无线网络范例

方法 1: 网络中同时包含有线和无线连接,可以连接到 Internet


- 所有计算机和打印机都通过具有以太网和无线功能的路由器连接在网络中。
- 一些计算机和打印机通过无线连接在路由器上,其他计算机和打印机通过有线连接。

• 网络通过 DSL 或电缆调制解调器连接到 Internet。

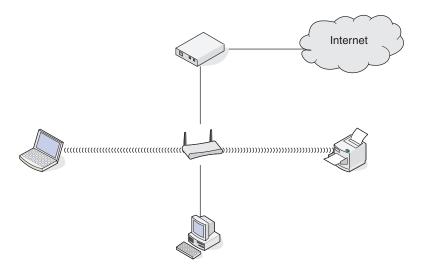


方法 2: 无线网络,可以连接到 Internet

- 所有计算机和打印机都通过无线接入点或无线路由器连接在网络中。
- 无线接入点通过 DSL 或电缆调制解调器将网络连接到 Internet。

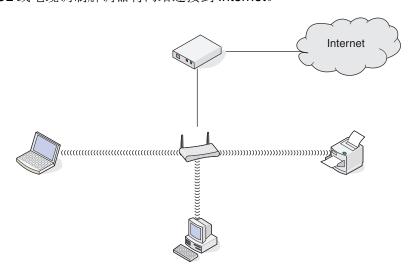


方法 3: 无线网络,不可以连接到 Internet

- 计算机和打印机通过无线接入点连接在网络中。
- 网络不能连接到 Internet。

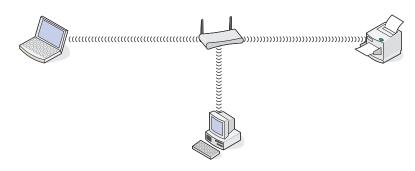

方法 4: 计算机通过无线连接到打印机,不可以连接到 Internet

- 计算机直接连接到打印机,没有通过无线路由器。
- 这种配置方法称作 Ad hoc 网络。
- 网络不能连接到 Internet。



注意: 大多数计算机一次只能连接到一个无线网络。如果您通过无线连接访问 Internet, 当您连接到 Ad hoc 网络时, 您将无法访问 Internet。

什么是 USB 电缆?

通用串行总线(USB)电缆主要用于将 USB 设备连接到主机。普通主机包括计算机和视频游戏控制台。通过 USB 端口和电缆,可以连接计算机外围设备,例如鼠标、键盘、数码照相机、个人媒体播放器、Flash 驱动器和外部硬盘。对于大部分的外部设备来说,USB 已经成为了标准的连接方式。

我为什么需要一根安装电缆?

当您在您的无线网络中安装打印机时,您需要使用安装电缆将打印机临时连接在计算机上。此临时连接用于调整打印机的无线设置。

安装电缆连接在安装计算机的矩形 USB 插口和打印机的方形 USB 插口上。


我如何连接 USB 电缆?

将 USB 电缆连接到计算机上的 USB 端口和打印机背面的正方形插口。该连接允许您配置打印机进行网络或本地(USB)安装。


计算机和打印机上的 USB 端口都带有 标记。

注意: 出现提示之前请不要连接 USB 电缆。


1 如果打印机后面的 USB 端口粘有胶带,请将其撕掉。

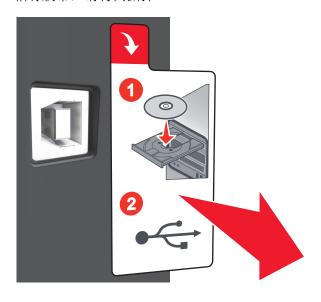

2 将 USB 电缆上正方形的一端牢固地插入打印机后面的 USB 接口中。

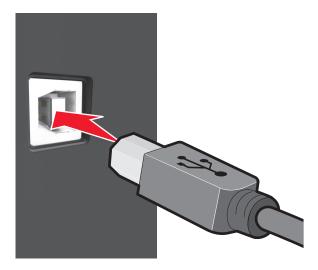

3 将 USB 电缆上长方形的一端牢固地插入计算机的 USB 接口中。

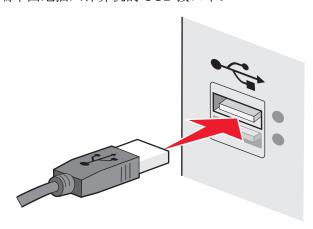

4 按照计算机屏幕上的指导进行操作。

Infrastructure 和 Ad hoc 网络之间有什么区别?

无线网络可以按照以下两种模式运行: Infrastructure 模式或 Ad hoc 模式

在 Infrastructure 模式下,无线网络中的所有设备都通过接入点(无线路由器)互相通讯。

在 Ad hoc 模式下,带有无线网络适配器的计算机和带有无线打印服务器的打印机直接进行通讯。

	Infrastructure	Ad hoc
特征	,	
通讯	通过接入点	直接在设备之间
安全性	更多的安全选项	WEP 或无安全性
范围	取决于接入点的范围和数量	受限于网络中单个设备的范围
速度	通常较快	通常较慢
所有设备的需求		

	Infrastructure	Ad hoc
每个设备都有唯一的 IP 地址	是	是
模式设置为	Infrastructure 模式	Ad hoc 模式
相同的 SSID	是,包括接入点	是
相同的频道	是,包括接入点	是

我们推荐您使用安装软件光盘按照 Infrastructure 模式安装网络。Infrastructure 模式可以提供:

- 网络安全性较高
- 可靠性较高
- 性能较快
- 安装较简易

查找信号强度

信号强度可以告诉您计算机或打印机从无线网络接收的无线信号有多强。较差的信号质量可能会在配置过程中影响连接性。

检查计算机连接性

- 1 从您的计算机系统任务栏中单击管理您的无线网络适配器的软件所对应的无线图标。
- 2 检查信号质量。

检查打印机连接性

- 从打印机打印一张网络设置页。 在"无线"区域中查找"**质量**"。
- 从打印机操作面板上查看信号强度。依次选择:

№ > 网络设置 > 无线网络

指示信号质量的信号条显示在网络名称旁边。

如要提高信号质量,请去除干扰源和/或将无线设备移动到距离接入点(无线路由器)比较近的地方。

我能够如何改善无线信号强度?

无线打印机无法在网络上通信的一个常见原因是无线信号质量很差。如果信号太弱、太失真或被物体阻挡,它将不能在访问点和打印机之间传递信息。如需确定打印机是否从访问点接收到强信号,请打印网络设置页。"质量"字段指出打印机正在接收的无线信号的相对强度。但是,可能会有间歇性的信号强度衰减,并且虽然信号质量显示为高,但它可能在某些情况下衰减。

如果您认为访问点(无线路由器)和打印机之间的信号强度有问题,请尝试下列办法中的一个或多个:

注意:

- 下面的解决办法适用于 Infrastructure 网络。如果您使用 Ad hoc 网络,请在解决办法建议调整访问点时调整计算机。
- Ad hoc 网络的范围比 Infrastructure 网络小得多。如果打印机和计算机之间的通信有问题,请尝试移动打印机使之更靠近计算机。

移动打印机使之更靠近访问点

如果打印机离访问点太远,它将不能与网络上的其他设备通信。对于大多数室内无线网络,访问点和打印机之间的最大距离大约为 100 英尺(30 米)。根据网络布局和访问点的限制,此距离可以更长或更短。

移除访问点和打印机之间的障碍物

来自访问点的无线信号将通过大多数物体。大部分墙壁、地板、家具和其他物体将不会阻碍无线信号。但是,有些材料密度太大,无法让信号通过,如包含金属和混凝土的物体。布置打印机和访问点,使信号不会被此类物体阻碍。

移除干扰源

其他类型的无线电频率可能会导致网络上的无线信号的问题,造成似乎来来回回的打印问题。

- 关闭可能的干扰来源。
- 当通过无线网络打印时,请避免使用微波炉、无绳电话(但除便携式电话)、婴儿监视器,几乎所有的厨房设备,无线监视装置或含有电机的装置。
- 如果有另一个无线网络在附近运转,请更改访问点上的无线通道。
- 请勿将访问点放在打印机或其他电子设备上。此类设备也会干扰无线信号。

布置网络以减少信号吸收

即使无线信号能够通过物体,它也会稍有减弱。如果它通过太多物体,它会显著减弱。当无线信号通过物体时,所有物体都会吸收部分无线信号,并且某些类型的物体吸收足够多而导致通信问题。将访问点尽可能放在室内高点,以避免信号吸收。

我如何确认我的计算机和打印机连接在同一个无线网络中?

如果打印机和计算机不在同一个无线网络中,您将不能进行无线打印。如果计算机已经连接在无线网络中,打印机的 SSID 必须与计算机的 SSID 一致。

Windows 用户

- 1 获取计算机所连接的网络的 SSID:
 - a 在您的网页浏览器的地址栏中输入您的接入点(无线路由器)的 IP 地址。

如果您不知道接入点的 IP 地址:

- 1 单击 ❷,或者单击"开始",然后单击"运行"。
- 2 在"开始搜索"或"运行"框中输入 cmd。
- 3 按 Enter 键,或者单击"确定"。
- 4 输入 ipconfig, 然后按 Enter 键。查看"无线网络连接"区域:
 - Default Gateway (默认网关)项目通常即为接入点。
 - IP 地址由 4 组数字组成,用小数点分开,例如 192.168.2.134。
- **b** 当出现提示时,请输入您的用户名和密码。
- C 单击"确定"。
- d 在"无线设置"区域中查找SSID。
- e 记录下 SSID。

注意:请确认您准确地记录了所有的内容,包括大写字母。

- 2 获取打印机所连接的网络的 SSID:
 - a 从打印机打印一张网络设置页。
 - b 在"无线"区域中查找 SSID。
- 3 比较计算机和打印机的 SSID。

如果 SSID 相同,说明计算机和打印机连接在同一个无线网络中。

如果 SSID 不相同,请重新运行无线设置应用程序,在计算机所使用的无线网络中安装打印机。

使用 AirPort 基站的 Macintosh (英文版) 用户

Mac OS X version 10.5 或更高的版本:

1 从 Apple 菜单中依次选择:

System Preferences > Network > AirPort

计算机所连接的网络的 SSID 将会显示在 Network Name 菜单中。

2 记录下 SSID。

Mac OS X version 10.4 或更早的版本:

1 从 Finder 中依次选择:

Applications > Internet Connect > AirPort

计算机所连接的网络的 SSID 将会显示在 Network 菜单中。

2 记录下 SSID。

使用接入点的 Macintosh (英文版) 用户

- 1 在您的网页浏览器的地址栏中输入接入点的 IP 地址,然后继续进行步骤 2。如果您不知道接入点的 IP 地址,请按照以下的步骤进行操作:
 - a 从 Apple 菜单中依次选择:

System Preferences > Network > AirPort

b 单击 Advanced 或 Configure。

- c 单击 TCP/IP。
 - Router (路由器)项目通常即为接入点。
- 2 当出现提示时,请输入您的用户名和密码,然后单击 OK。
- 3 在"无线设置"区域中查找 SSID。
- 4 记录下 SSID、安全类型和 WEP 密钥 / WPA 密钥(如果显示的话)。

注意:

- 请确认您准确地记录了网络信息,包括大写字母。
- 将 SSID 和 WEP 密钥 / WPA 密钥保存在安全的地方,以备将来使用。

我可以同时通过 USB 连接和网络连接使用我的打印机吗?

- 是,打印机支持同时使用 USB 连接和网络连接。打印机可以按照以下方法进行配置:
- 本地连接(使用 USB 电缆连接在计算机上)
- 无线网络
- 以太网络
- 同时使用无线网络和本地连接
- 同时使用以太网络和本地连接

什么是 MAC 地址?

媒体访问控制(MAC)地址是与网络设备的硬件相关联的一个 48 位标识符。MAC 地址也称为物理地址,因为它与设备的硬件有关,而与软件无关。MAC 地址使用十六进制数字显示,格式为: 01-23-45-67-89-AB。

虽然可以改变网络设备的 MAC 地址,但是通常不这样做。因此,MAC 地址被认为是固定不变的。IP 地址很容易改变,因此 MAC 地址是识别网络中特定设备的更可靠的方法。

带有安全功能的路由器可以过滤网络中的 MAC 地址。此功能可以只允许指定的设备访问网络,由它们的 MAC 地址识别,也可以阻止来自不必要的设备的访问。如果您的网络使用了 MAC 地址过滤,请确认将打印机的 MAC 地址添加到允许设备列表中。

我如何查找 MAC 地址?

网络设备都有一个唯一的硬件识别码,用于和网络中的其他设备区分开。这称为 *MAC*(媒体访问控制)地址。其他设备有时使用一种称为统一管理地址(UAA)的 MAC 地址。

当您在网络中安装打印机时,请确认您选择了带有正确 MAC 地址的打印机。



内部打印服务器的 MAC 地址是一系列字母和数字。



注意:

- 您可以在接入点(无线路由器)上设置一个 MAC 地址列表,只允许 MAC 地址相符的设备使用网络。这称为 *MAC 过滤*。如果您在您的接入点上启用了 MAC 过滤功能,并且希望将一台打印机添加到网络中,打印机的 MAC 地址必须包含在 MAC 地址列表中。
- 如果您使用 AirPort 基站,MAC 地址可能称为 AirPort ID,MAC 地址过滤可以通过 MAC 地址访问控制来实现。

什么是 IP 地址?

IP 地址是 IP 网络中的设备(例如无线打印机、计算机或无线接入点)所使用的一个唯一的号码,用于互相定位和通讯。只有当 IP 网络中的设备有唯一且有效的 IP 地址时,设备之间才可以互相通讯。唯一的 IP 地址表示在同一个网络中不会有两个设备有相同的 IP 地址。

IP 地址由 4 组数字组成,用小数点分开,例如 192.168.100.110。

什么是 TCP/IP?

当计算机、打印机和其他设备能够通过电缆或无线信号互相发送数据时,即表示网络开始工作了。使数据传输成为可能的数据传输规则集合称为*协议*。协议可以被想象成带有规则的语言,以便参与者可以有效地相互沟通。

不同类型的网络使用不同的协议,但是*传输控制协议/互联网协议*(TCP/IP)是最普遍的。TCP/IP 用于通过互联网以及大部分公司和家用网络发送数据。

使用 TCP/IP 的网络中的每台设备都必须具有 IP 地址。IP 地址是计算机的关键的、唯一的数字格式名称,用于在网络上传输数据。IP 地址允许 TCP/IP 确认网络中各种设备请求和接收数据。

我如何查找 IP 地址?

Windows 用户

- 1 单击 ❷,或者单击"开始",然后单击"运行"。
- 2 在"开始搜索"或"运行"框中输入 cmd。
- 3 按 Enter 键,或者单击"确定"。
- **4** 输入 ipconfig, 然后按 Enter 键。 IP 地址由 4 组数字组成,用小数点分开,例如 192.168.0.100。

Macintosh(英文版)用户

1 从 Apple 菜单中依次选择:

About This Mac > More Info

- 2 在 Contents 区域中单击 Network。
- 3 如果您是通过无线网络进行连接的,请从 Active Services 列表中选择 AirPort。

查找打印机的 IP 地址

- 从打印机打印一张网络设置页。 在 TCP/IP 区域中查找"地址"。
- 查看打印机设置。
 - 1 在打印机操作面板上依次选择:
 - 2 查找"IP地址"。

IP 地址是如何指定的?

IP 地址可能由网络使用动态主机分配协议(DHCP)自动指定。当打印机在计算机上安装完毕后,计算机将会把所有的打印作业按照此地址通过网络发送到打印机。

如果 IP 地址没有自动指定,在无线设置过程中,当您从可用的列表中选择您的打印机之后会要求您手动输入地址和其他的网络信息。

什么是密钥索引?

一个接入点(无线路由器)最多可以配置 4 个 WEP 密钥。但是,每一次在网络中只使用一个密钥。密钥带有一个编号,密钥的编号就是密钥索引。当接入点上配置了多个 WEP 密钥时,无线网络中的所有设备都必须使用相同的密钥索引。

在您的打印机上选择您在接入点上使用的同一个密钥索引。

向导设置和高级设置之间有什么区别?

请使用向导设置,如果:

- 打印机和计算机在同一无线网络中进行通信。
- 您希望 Wireless Setup Utility 自动检测网络。
- 您希望使用 Wi-Fi Protected Setup(WPS)将打印机连接到无线网络中。

请使用向导设置,如果:

- 打印机和正在安装的计算机不在同一无线网络中,或如果该计算机没有无线接入点。
- 无线网络需要证书。
- 该无线网络应用了企业级安全性。
- 您知道网络 SSID 和安全信息,并且希望在单机屏幕上输入该信息。
- 打印机会被配置为可通过远程网络访问。
- 您知道网络信息并希望快速将其输入。
- 您正在为使用 802.1X 验证的无线网络配置打印机。

使用 SmartSolutions

什么是 SmartSolutions?

SmartSolutions 是一些您可以在 SmartSolutions 网站(http://smartsolutions.lexmark.com)上创建、定制并下载到您打印机上的解决方案。您可以创建一触式自定义解决方案,以简化重复的复印、扫描和打印任务。您还可以在打印机操作面板上浏览 RSS 传送、日历和网上相册。

如要使用您创建或定制的解决方案,请在打印机控制面板上触摸 **SmartSolutions**,然后选择解决方案的图标或名称。

对于带有发送电子邮件选项的解决方案,您必须首先通过主界面上的少,将打印机设置到电子邮件。

注意: 根据您购买的打印机的功能,某些解决方案可能没有配备到打印机上。

创建和定制打印机解决方案

在您开始操作之前,请确认:

- 您的打印机和计算机已经通过以太网或无线网络连接到 Internet。
- 您的打印机电源已打开。
- 1 访问 SmartSolutions 网站,网址为: http://smartsolutions.lexmark.com。
- 2 选择要安装到您的打印机上的解决方案。
- 3 登录或创建账号。
- 4 单击 Configure my SmartSolutions。
- 5 使用网站定制解决方案并下载到您的打印机上。

更多信息请单击 SmartSolutions 网站上的 HELP。

创建和定制打印机解决方案

在您开始操作之前,请确认:

- 您的打印机和计算机通过以太网或无线网络连接在 Internet 中。
- 您的打印机的电源已打开。
- 1 访问 SmartSolutions 网站:

使用打印机软件

a 打开打印机程序文件夹:

Windows 用户

- 1 单击 ❷ 或"开始"。
- 2 单击"所有程序"或"程序",然后从列表中选择打印机程序文件夹。

Macintosh (英文版) 用户

在 Finder 桌面上双击打印机文件夹。

使用 SmartSolutions

b 单击 Visit Lexmark SmartSolutions。

使用网页浏览器

- a 打开网页浏览器。
- **b** 在地址栏中输入 smartsolutions.lexmark.com, 然后按 Enter 键。
- **2** 在 SmartSolutions 网站上登录或创建一个账号。
- 3 添加您的打印机。
- 4 使用网站创建、定制解决方案并下载到您的打印机上。

如要获取更多的信息,请参阅网站中的 SmartSolutions 用户手册。

维护打印机

维护打印墨盒

除了以下您可以完成的任务外,如果您的打印机连接在电源插座上,将会每周执行一次自动维护操作。打印机将会暂时退出"睡眠"模式,或者将临时开机(如果打印机已关闭)。

杳看墨水量

使用打印机操作面板

在主界面中触摸▮▮▮。

墨水量图像将会出现在显示屏上。

使用打印机软件

对于 Windows 用户

- 1 单击❸或开始。
- 2 单击所有程序或程序,然后从列表中选择打印机程序文件夹。
- **3** 依次选择: **打印机主页** > 选择您的打印机 > **维护**选项卡 > **查看墨水量**

对于 Macintosh (英文版) 用户

在 Mac OS X version 10.6 中:

- 从 Apple 菜单中依次选择:
 System Preferences > Print & Fax > 选择您的打印机
- 2 单击 Options & Supplies 或 Print Queue。
- 3 单击 Supply Levels。

在 Mac OS X version 10.5 或更早的版本中:

- 1 在 Finder 桌面上双击打印机程序文件夹。
- 2 从列表中选择 Printer Utility。
- **3** 在 Maintenance 选项卡中查看墨水量。

校正打印头

如果您打印的图像中的字符或线条出现锯齿状或波浪状,您可能需要校正打印头。

- 1 装入普通纸。
- 2 从主界面,依次选择:

■ > 更多选项 > 校正打印机

打印机将会打印出一张校正测试页。

注意: 打印完成之前,请不要移开校正测试页。

清洗打印头喷头

如果长时间未使用打印机,您需要清洗打印头喷头,以提高打印的质量。请将打印机插入正确接地有效的电源插座上,以便执行周期性自动维护。

注意:

- 清洗打印头喷头将会使用墨水, 因此请只在必要的时候进行清洗。
- 深度清洗将会使用更多的墨水,因此请首先尝试"清洗打印头"选项,以便节省墨水。
- 如果墨水量偏低,您必须先更换打印墨盒,然后才可以清洗打印头喷头。
- 1 从主界面,依次选择:
 - > 更多选项
- 2 触摸清洗打印头或深度清洗打印头。

打印机将会打印出一张清洗测试页。

清洗打印机外部

- 1 请确认打印机的电源已关闭,并且已从电源插座上断开。
 - **当心—电击危险:** 当清洗打印机的外壳时,为了避免电击危险,请在操作之前从电源插座上断开电源线,并断开打印机上的所有电缆。
- 2 从打印机内取出所有的纸张。
- 3 用水将一块干净且不掉毛的软布润湿。

警告—可能的损坏:请不要使用普通家用的清洁剂或去污剂,因为它们可能会损坏打印机的表面涂层。

- 4 请只清洗打印机的外面,并确认擦掉出纸托盘上的墨迹。
 - **警告—可能的损坏:** 使用湿布清洗打印机的内部可能会损坏您的打印机。
- 5 在开始新的打印作业之前,请确认打印机完全干燥。

擦洗扫描仪玻璃

- 1 用水将一块干净且不掉毛的软布润湿。
- 2 轻轻地擦洗扫描仪玻璃。

注意: 在您将文档放置在扫描仪玻璃上之前,请确认文档上的墨水或修正液已经完全干燥。

清洗触摸屏

您的打印机操作面板触摸屏有时候可能需要清洗,以去除指纹和污迹。

1 请确认打印机的电源已关闭,并且已从电源插座上断开。

<u>▲ 当心─电击危险:</u> 当清洗触摸屏时,为了避免电击危险,请在操作之前从电源插座上断开电源线, 并断开打印机上的所有电缆。


2 使用随同您的打印机一起提供的布或者其他干净、干燥且不掉毛的布擦拭触摸屏。

警告一可能的损坏:请不要使用液体、普通家用清洁剂或去污剂,因为它们可能会损坏触摸屏。

将打印机移到其他位置

将打印机和进纸匣选件移到其他位置时,请遵照以下注意事项:

- 确保打印机的电源已关闭。
- 用来移动打印机的拖车平台必须能够支持打印机底盘和进纸匣选件的尺寸。
- 取出进纸匣内的所有纸张。
- 确认纸张挡板和进纸匣处于原位。
- 保持打印机竖立以免墨水渗漏。

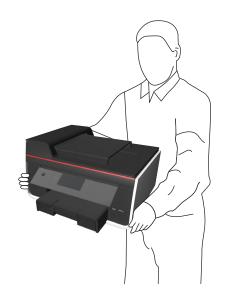

• 移动时避免严重颠簸。

问题解答

在您解决问题之前

使用这些注意事项可以解决大多数打印机问题:

- 确认电源线的一端连接在打印机上,另一端连接在正确接地的电源插座上。
- 确认打印机的电源已打开。
- 确认打印机牢固地连接在计算机、打印服务器或其他网络接入点上。
- 检查打印机是否有错误信息, 并解决错误。
- 检查是否有卡纸信息,并清除卡纸。
- 检查打印墨盒,如有必要,请安装新的打印墨盒。
- 关闭打印机电源,等待大约 10 秒钟后重新打开打印机电源。

注意:确认打印机没有处于"睡眠"模式。按住**○**按钮 3 秒钟以关闭打印机。

如果问题解答没有解决您的问题

访问我们的国际互联网站 http://support.lexmark.com 查找以下内容:

- 包含有关您的打印机的最新信息和问题解答信息的知识库文章
- 在线技术支持
- 电话技术支持的联系号码

安装问题解答

- 第130页"显示屏上的文字是错误的语言"
- 第131 页 "软件不能安装"
- 第132 页"打印作业不打印或者缺页"
- 第133页"打印机打印出空白页"
- 第134 页"打印机正忙或无反应"
- 第134页"无法从打印队列中删除文档"
- 第134 页"无法通过 USB 进行打印"

显示屏上的文字是错误的语言

如果"在您解决问题之前"注意事项没有解决问题,请尝试以下的方法:

使用打印机菜单改变语言

- 1 从主界面中依次选择:
 - 》>设备设置>语言
- 2 选择语言, 然后触摸"接受"。

3 触摸"是"确认此设置。

安装过程中未出现安装界面

如果"在您解决问题之前"注意事项没有解决问题,请尝试以下的方法:

手动启动打印机 CD

对于 Windows 用户

- **1** 单击**6**,或单击开始,然后单击运行。
- **2** 在 "开始搜索"或 "运行"框中键入 D:\setup.exe, 其中 D 是您 CD 驱动器或 DVD 驱动器的盘符。
- 3 按输入键,或者单击确定。
- 4 单击安装, 然后按照计算机屏幕上的指导进行操作。

对于 Macintosh (英文版) 用户

- 1 在 Finder 桌面上单击 CD 图标。
- 2 双击软件安装程序包,然后按照计算机屏幕上的指示操作。

软件不能安装

如果您在安装过程中遇到了问题、您的打印机没有出现在打印机文件夹中的列表里,或者发送打印作业时您的打印机没有出现在打印机选项中,您可以尝试卸载并重新安装软件。

在您重新安装软件之前,请完成以下操作:

请确保您的计算机满足最低系统需求

在安装软件之前暂时禁用 WINDOWS 安全程序

检查 USB 连接

- 1 检查 USB 电缆是否有明显的损坏。如果电缆损坏,请换用新电缆。
- 2 将 USB 电缆上正方形的一端牢固地插入打印机后面的 USB 端口中。
- **3** 将 USB 电缆上长方形的一端牢固地插入计算机的 USB 端口中。 USB 接口旁标有◆<<a>C→。

注意:如果问题仍然没有解决,请尝试使用计算机的其他 USB 端口。您可能连接到了有故障的端口上。

重新连接打印机电源

1 关闭打印机的电源。

注意:确保打印机没有处于"睡眠"模式。按住也按钮3秒钟以关闭打印机。

- 2 从墙壁电源插座上拨出电源线,再将其从电源插口取出。
- 3 一分钟后,将电源线重新依次插入打印机电源插口和墙壁电源插座。
- 4 打开打印机的电源。

打印作业不打印或者缺页

如果"在您解决问题之前"注意事项无法帮助您解决问题,请尝试以下的一种或多种方法:

请确认打印墨盒安装正确

- 1 打开打印机的电源,然后打开打印机。
- **2** 请确认打印墨盒安装正确。 打印墨盒应该牢固地*固定* 在打印头上相应颜色的槽中。
- 3 关闭打印机。

发送打印作业之前,请在"打印"对话框中选择打印机

注意: 此解决方案只适用于 Macintosh 用户。

- 1 打开文档,选择 File > Print。
- 2 请从 Printer 弹出菜单中选择打印机,然后单击 Print。

如果您的打印机没有出现在 Printer 列表中,请选择 Add Printer。请从 Default 选项卡中的打印机列表 选择打印机,然后单击 Add。

如果您的打印机没有出现在列表中,请尝试以下任一操作:

- 对于 USB 连接的打印机,请断开并重新连接 USB 电缆。
- 对于以无线方式连接的打印机,请查看"无线问题解答"章节。

请确认打印作业没有被暂停

请确认将您的打印机设置为默认打印机

重新连接打印机电源

1 关闭打印机的电源。

注意:确认打印机没有处于"睡眠"模式。按住ዕ按钮3秒钟以关闭打印机。

- 2 从墙壁电源插座上拨出电源线,再将其从电源插口取出。
- 3 一分钟后,将电源线重新依次插入打印机电源插口和墙壁电源插座。
- 4 打开打印机的电源。

断开并重新连接您的打印机上的 USB 电缆

检查 USB 连接

- 1 检查 USB 电缆是否有明显的损坏。如果电缆损坏,请换用新电缆。
- 2 将 USB 电缆上正方形的一端牢固地插入打印机后面的 USB 接口中。
- **3** 将 USB 电缆上长方形的一端牢固地插入计算机的 USB 接口中。 USB 接口旁标有◆C。

注意:如果问题仍然没有解决,请尝试使用计算机的其他 USB 端口。您可能连接到了有故障的端口上。

移除并重新安装打印机软件

打印机打印出空白页

空白页可能是由于打印墨盒安装不正确所引起的。

如果"在您解决问题之前"注意事项无法帮助您解决问题,请尝试以下的一种或多种方法:

更换打印墨盒

如需更多信息,请参阅第13页"更换打印墨盒"。

注意:确保打印墨盒牢固地固定 在相应颜色的插槽中。

清洗打印头喷头

- 1 装入无标记的普通纸张。
- 2 从主界面,依次选择:
 - > 更多选项
- 3 触摸清洗打印头或深度清洗打印头。

打印机将会打印出一张清洗测试页。

校正打印头

- 1 装入无标记的普通纸张。
- 2 从主界面,依次选择:
 - > 更多选项 > 校正打印机

打印机将会打印出一张校正测试页。

注意: 打印完成之前,请不要移开校正测试页。

打印机正忙或无反应

如果"在您解决问题之前"注意事项无法帮助您解决问题,请尝试以下的一种或多种方法:

确保打印机没有处于"睡眠"模式

如果电源指示灯在缓慢闪烁,那么打印机正处于"睡眠"模式。按**心**以唤醒打印机。 如果打印机未从"睡眠"模式中恢复,那么请重置电源:

- 1 从墙壁电源插座中拔下电源线并等待 10 秒钟。
- 2 将电源线插入电源插座,然后打开打印机的电源。

如果仍出现该问题,那么请访问我们的网站,检查是否有您打印机软件或固件的更新。

重新连接打印机电源

1 关闭打印机的电源。

注意: 确保打印机没有处于"睡眠"模式。按住**○**按钮 3 秒钟以关闭打印机。

- 2 从墙壁电源插座上拨出电源线,再将其从电源插口取出。
- 3 一分钟后,将电源线重新依次插入打印机电源插口和墙壁电源插座。
- 4 打开打印机的电源。

无法从打印队列中删除文档

如果您的作业滞留在打印队列中无法删除,导致其他的作业不能打印,计算机和打印机可能无法进行通讯。

重新启动计算机并重新尝试

断开并重新连接您的打印机上的 USB 电缆

无法通过 USB 进行打印

如果"在您解决问题之前"注意事项没有解决问题,请尝试以下的一种或多种方法:

检查 USB 连接

- 1 检查 USB 电缆是否有明显的损坏。如果电缆损坏了,请使用一根新的。
- 2 将 USB 电缆上较方的一端牢固地插入打印机后面的 USB 接口中。
- **3** 将 USB 电缆上扁平的一端牢固地插入计算机的 USB 接口中。 USB 接口旁边标记有 USB 符号◆<a>←。

注意:如果问题仍然没有解决,请尝试使用计算机的其他 USB 接口。您可能连接在一个有故障的接口上。

请确认 WINDOWS 中的 USB 端口已启用

- 1 单击 ❷,或者单击"开始",然后单击"运行"。
- 2 在"开始搜索"或"运行"框中输入 devmgmt.msc。
- **3** 按 Enter 键,或者单击"确定"。 设备管理器将会出现。
- **4** 单击"通用串行总线控制器"旁边的加号(+)。 如果您看到 USB Host Controller 和 USB Root Hub 列在其中,说明 USB 端口已经正确启用。请参阅计算机的相关文档获取更多的信息。

反安装并重新安装打印机软件

了解打印机信息

校正问题

请尝试以下方法:

- 检查打印墨盒。
 - 1 打开打印机,取出打印墨盒并重新安装。
 - 2 装入 A4 或 Letter 尺寸的普通纸张。 如果所用纸张上存在可能导致再次显示校正错误消息的标记,打印机都会读取。
 - 3 关闭打印机。
 - 4 请根据打印机型号,触摸**确定**或按 OK。

无法逐份打印作业

请尝试以下的一种或多种方法:

- 触摸继续以打印保存在打印机内存中的页面,然后逐份打印打剩下的打印作业。
- 触摸取消打印以取消当前打印作业。

将[纸张来源]更改为[尺寸]纸张

请尝试以下的一种或多种方法:

- 使用正确的纸张尺寸或类型选择进纸匣。
- 触摸纸张已装入,继续,在默认进纸匣内装入类型和尺寸都正确的纸张后继续打印。
- 按
 取消当前作业。

将[纸张来源]更改为[尺寸][类型]纸张

请尝试以下的一种或多种方法:

- 使用正确的纸张尺寸或类型选择进纸匣。
- 触摸纸张已装入,继续,在默认进纸匣内装入类型和尺寸都正确的纸张后继续打印。
- 按⊗取消当前作业。

关闭打印机

打印机处于打开状态。关闭打印机以清除消息。



通信错误

打印机无法与请求的目的地通信。请尝试以下一种或多种方法:

- 确保您的打印机和计算机已经通过以太网或无线网络连接到 Internet。
- 确保打印机牢固地连接在主计算机、打印服务器或其他网络接入点上。
- 触摸确认以清除消息。

默认电子邮件消息

请尝试以下一种或多种方法:

- 请触摸是,将您输入的消息设置为打印机默认电子邮件消息。
- 请触摸否, 仅为当前作业保存新消息。

双面打印部件缺失

请尝试以下的一种或多种方法:

• 请确认双面打印部件已正确安装在打印机的背面以清除消息。



• 取消当前作业。

未指定电子邮件服务器

请尝试以下一种或多种方法:

- 触摸继续返回之前的菜单。
- 请确认已指定电子邮件服务器。

在主界面中依次触摸 \nearrow > 电子邮件 设置 > SMTP 设置。输入 SMTP 服务器设置,然后触摸**确认**或接收保存每项。

• 如果必要,请确保打印机连接到的网络具有 Internet 连接。一些电子邮件服务器可能不要求 Internet 连接,例如那些在私用网络中设置的电子邮件服务器。如要获取更多有关电子邮件账号设置的信息,请与您的电子邮件供应商或您的系统支持人员联系。

电子邮件发送错误

请尝试以下一种或多种方法:

- 在发送电子邮件之前,请确认打印机连接在以太网络或无线网络中。 打印机在某一时刻只支持一种可用的网络连接(以太网或无线)。
- 如有必要,请确认网络连接在 Internet 中,以便打印机可以和 SMTP 服务器进行通讯。如果打印机不能 连接到 Internet,请与您的系统支持人员联系。
- 请确认 SMTP 服务器设置是正确的。
- 触摸确认以清除消息。

输出接纸架已满

从输出接纸架移除纸张以清除消息。

打印墨盒寿命到期

请尝试以下一种或多种方法:

- 更换指定的打印墨盒。
- 确保打印机支持所安装的打印墨盒。

触摸继续,然后按◆继续打印。

警告—可能的损坏:继续使用指定的打印墨盒可能会损坏打印头。

- 触摸取消打印取消打印作业。
- 请参阅*用户指南*或访问 Lexmark 支持站点 http://support.lexmark.com 以获取支持的打印墨盒列表。

打印墨盒错误

打印机无法验证一个或多个已安装的打印墨盒。请尝试以下的一种或多种方法:

- 按
 取消当前作业。
- 请只使用原装 Lexmark 打印墨盒。
- 正确安装指定的打印墨盒。
- 关闭打印机电源,等待大约 10 秒钟后重新打开打印机。

注意:确保打印机没有处于"睡眠"模式。按住∪按钮3秒钟以关闭打印机。

• 请参阅*用户指南*或访问 Lexmark 支持站点 http://support.lexmark.com 以获取更多信息。

缺少打印墨盒

请尝试以下的一种或多种方法:

- 安装缺少的指定打印墨盒。
- 如果已将"查找打印墨盒"小组件下载到打印机,那么请触摸**查找墨水**。 将显示在 SmartSolutions 菜单中可用的"查找打印墨盒"解决方案。
- 触摸确认以清除消息。
- 请参阅*用户指南*或访问 Lexmark 支持站点 http://support.lexmark.com 以获取受支持的打印墨盒列表。

不支持的打印墨盒

请尝试以下的一种或多种方法:

- 用受打印机支持的打印墨盒取代无法识别的打印墨盒。
- 如果已将"查找打印墨盒"小组件下载到打印机,那么请触摸**查找墨水**。 将显示在 **SmartSolutions** 菜单中可用的"查找打印墨盒"解决方案。
- 触摸确认以清除消息。
- 请参阅用户指南或访问 Lexmark 支持站点 http://support.lexmark.com 以获取受支持的打印墨盒列表。

墨水量偏低

您可能很快就需要更换指定的打印墨盒。请尝试以下的一种或多种方法:

- 如果已将"查找打印墨盒"小组件下载到打印机,那么请触摸**查找墨水**。 将显示在 SmartSolutions 菜单中可用的"查找打印墨盒"解决方案。
- 触摸确认以清除消息并继续打印。

注意: 根据您的打印机设置, 您可能在更换指定的打印墨盒后才能继续打印。

• 请参阅*用户指南*或访问 Lexmark 支持站点 http://support.lexmark.com 以获取受支持的打印墨盒列表。

使用[尺寸][类型]纸张装入[纸张来源]

请尝试以下的一种或多种方法:

- 在进纸匣中装入指定纸张。
- 触摸纸张已装入,继续以清除消息并继续打印。
- 按⊗取消当前作业。

使用[尺寸][类型]纸张装入[纸张来源]

请尝试以下的一种或多种方法:

- 在进纸匣中装入指定纸张。
- 触摸纸张已装入,继续以清除消息并继续打印。
- 按⊗取消当前作业。

存储设备错误

请尝试以下一种或多种方法:

- 移除存储设备,然后重新将其插入卡插槽或 USB 端口。
- 触摸**确定**或按 OK 以清除信息。

网络[x]软件错误

[x]是该网络连接的号码。

请尝试以下的一种或多种方法:

- 触摸继续以清除消息。
- 关闭并重新打开打印机电源以重置打印机。

无电子邮件地址

电子邮件联系人或您选择的组中至少有一名组成员没有电子邮件地址。请尝试以下一种或多种方法:

- 请触摸**是**以输入电子邮件地址,然后在添加完每位收件人后触摸**接受**。
- 请触摸编辑组以输入缺少的电子邮件地址,然后在添加完每位收件人后触摸接受。
- 请触摸依然发送, 仅向具有电子邮件地址的组员发送电子邮件。
- 请触摸否以取消电子邮件。

进纸匣[x]内的纸张用完了

请尝试以下一种或多种方法:

- 在进纸匣中装入指定纸张。
- 触摸纸张已装入,继续以清除消息并继续打印。
- 按
 取消当前作业。

检测到进纸匣[x]

请尝试以下一种或多种方法:

- 请触摸确认以清除消息。
- 请触摸改变设置, 然后为装入的介质选择纸张大小和纸张类型。请在每次选择后触摸接受。

进纸匣[x]已拆除

将指定的进纸匣插入打印机,或触摸确认。

打印机内存已满

剩下的页面将不会打印。

触摸继续以打印保存在打印机内存中的页面,然后逐份打印打剩下的打印作业。

打印头无法移动

请尝试以下一种或多种方法:

- 触摸确定。
- 打开打印机,移除打印头堵塞物,然后关闭打印机。

打印头错误

如果"在您解决问题之前"注意事项没有解决问题,请尝试以下的方法:

取出并重新安装打印头

警告一可能的损坏:请勿触摸墨盒接触点以避免造成损坏和出现打印质量问题。

1 打开打印机,然后抬起保护盖。






2 取出打印头。




3 使用一块干净且不掉毛的布擦洗打印头触点(1)和喷头(2)。

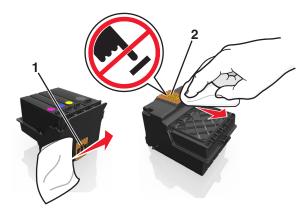

4 擦洗打印头拖车内的接触点。



5 重新装入打印头, 然后关闭保护盖, 直到其 咔嗒 一声, 卡入到位。

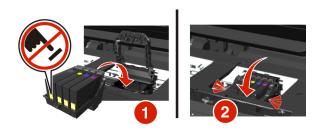

6 关闭打印机。

注意:如果取出打印头并将其重新装入还无法解决错误,请关闭并重新打开打印机电源。如果问题仍然存在,请联系客户支持。

打印头警告

自打开打印机后,一个或更多打印墨盒缺失可能已超过两小时。 清理或深度清理打印头以恢复打印质量。

问题解答

打印机将会打印出一张清洗测试页。

注意:

- 清洗打印头喷头将会使用墨水,因此请只在必要的时候进行清洗。
- 深度清洗将会使用更多的墨水,因此请首先尝试"清洗打印头"选项,以便节省墨水。
- 如果墨水量偏低,您必须先更换打印墨盒,然后才可以清洗打印头喷头。
- 请参阅用户手册, 以获取更多关于如何清理打印头喷头的信息。

代理错误

请尝试以下一种或多种方法:

- 请触摸设置代理以输入代理设置。
- 触摸确认以清除消息。

更换打印墨盒

请尝试以下的一种或多种方法:

- 用受打印机支持的打印墨盒取代无法识别的打印墨盒。
- 如果已将"查找打印墨盒"小组件下载到打印机,那么请触摸**查找墨水**。 将显示在 SmartSolutions 菜单中可用的"查找打印墨盒"解决方案。
- 触摸确认以清除消息。
- 请参阅*用户指南*或访问 Lexmark 支持站点 http://support.lexmark.com 以获取受支持的打印墨盒列表。

扫描仪 ADF 顶盖打开

请尝试以下一种或多种方法:

- 关闭 ADF 顶盖以清除消息。
- 按
 以取消当前扫描作业。

扫描仪已禁用

请尝试以下一种或多种方法:

- 请从打印机检查打印机软件设置或"管理"设置以启用扫描仪。
- 触摸确认以清除消息。

安全证书错误

请尝试以下一种或多种方法:

- 请触摸设置日期以检查打印机日期,然后尝试重新连接到服务器。
- 触摸确认以清除消息。

纸张尺寸太小

请尝试以下一种或多种方法:

- 请根据打印机型号,触摸确认或按 0K。
- 确认纸张尺寸设置正确。
- 在进纸匣中或纸张支架上装入尺寸正确的纸张。
- 检查进纸导轨,确认在进纸匣或纸张支架上装入了正确的纸张。
- 取消当前打印作业。

SmartSolutions 升级失败

请尝试以下一种或多种方法:

- 确保您的打印机和计算机已经通过以太网或无线网络连接到 Internet。
- 确保打印机牢固地连接在主计算机、打印服务器或其他网络接入点上。
- 触摸确认以清除消息。

标准网络软件错误

请尝试以下的一种或多种方法:

- 触摸继续以清除消息。
- 关闭并重新打开打印机电源以重置打印机。

标准 USB 端口已禁用

打印机放弃任何通过 USB 端口接收的数据。请尝试以下的一种或多种方法:

- 触摸继续以清除消息。
- 请确认未禁用"USB缓冲"设置。

无法获取解决方案

请尝试以下一种或多种方法:

- 确保您的打印机和计算机已经通过以太网或无线网络连接到 Internet。
- 确保打印机牢固地连接在主计算机、打印服务器或其他网络接入点上。
- 触摸确认以清除消息。

不可恢复的扫描错误

请尝试以下一种或多种方法:

- 重新启动您的打印机。
- 升级打印机固件。

不支持 USB 设备

移除并用受支持的设备替换无法识别的 USB 设备。

不支持的 USB 集线器

移除无法识别的 USB 集线器。

清除卡纸

- 第144 页"打印机内发生卡纸"
- 第146页"双面打印部件内发生卡纸"
- 第147页"自动文档传送器(ADF)内发生卡纸(仅限于精选型号)"
- 第149页"纸张或特殊介质进纸错误"

打印机内发生卡纸


注意:打印机的内部部件很灵敏。清除卡纸时,请避免对这些部件的不必要碰触。

检查清除卡纸区域

1 抬起扫描仪部件。



2 取下卡纸清除盖板。




注意: 向下压按钮以抬起卡纸清除盖板。

3 抓紧纸张的两面并将其轻轻地从打印机中拉出。



注意:确认已取出所有纸张碎片。

4 重新关闭卡纸清除盖板直到其咔嗒一声,卡入到位。

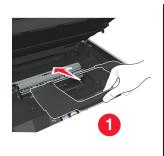



- 5 关闭打印机。
- 6 请根据打印机型号,触摸**确定**或按**o**K。

检查进纸匣

注意:

- 对于支持第二个进纸匣的某些型号,请确认也检查了第二个进纸匣。
- 如果已拆除进纸匣,请确认在清除卡纸后才换用此进纸匣。
- 1 从打印机内完全拉出进纸匣。



2 抓紧纸张的两面并将其轻轻地从打印机中拉出。



注意:确认已取出所有纸张碎片。

3 装入进纸匣。



4 请根据打印机型号,触摸确定或按 OK。

出纸托盘卡纸

1 抓紧纸张并将其轻轻地从打印机中拉出。



注意:确认已取出所有纸张碎片。

2 请根据打印机型号,触摸**确定**或按 oK。

双面打印部件内发生卡纸

注意: 打印机内部的部件很灵敏。清除卡纸时,请避免对这些部件的不必要碰触。

1 向下拉双面锁,然后取下双面打印部件。



2 抓紧纸张并将其轻轻地从打印机中拉出。



注意:确认已取出所有纸张碎片。

3 重新安装双面打印部件。




4 请根据打印机型号,触摸**确定**或按 oK。

自动文档传送器(ADF)内发生卡纸(仅限于精选型号)


注意: 打印机的内部部件很灵敏。清除卡纸时,请避免对这些部件的不必要碰触。

检查 ADF

1 按 ADF 按钮, 然后打开 ADF 顶盖。

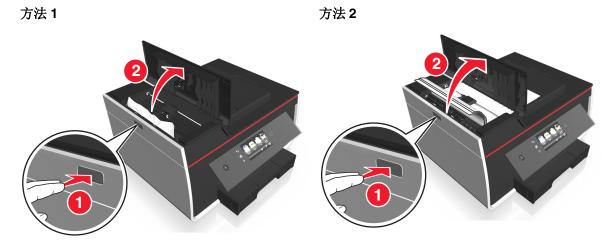


2 抓紧纸张的两面并将其轻轻地从打印机中拉出。

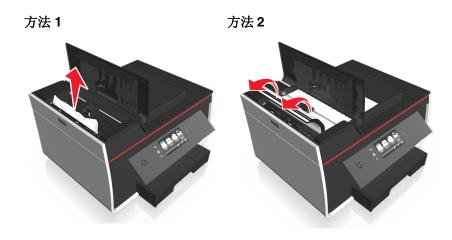

注意:确认已取出所有纸张碎片。


3 关闭 ADF 盖板。

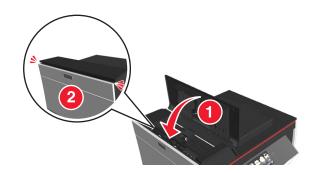

4 请根据打印机型号,触摸**确定**或按**™**。

检查 ADF 托盘下方

1 拆除 ADF 托盘。

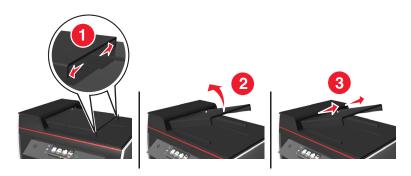

2 抓紧纸张的两面并将其轻轻地从打印机中拉出。



注意:确认已取出所有纸张碎片。

3 重新装入 ADF 托盘直到其 *卡入* 到位。



4 请根据打印机型号,触摸确定或按™。

纸张或特殊介质进纸错误

如果纸张或特殊介质进纸不正常、扭曲、同时进多页纸或者粘在一起,以下是可能的解决方法。请尝试其中的一种或多种方法:

检查纸张条件

请只使用新的且没有皱褶的纸张。

检查纸张装入

- 请在打印机内装入较少数量的纸张。
- 装入纸张时请确认可打印的一面朝下。(如果您不确定哪一面可打印,请参阅随同纸张一起的指导。)
- 请参阅针对您的纸张和特殊介质的详细装纸指导。

随时移开打印机送出的打印页

调节进纸导轨以适合装入的纸张

打印问题解答

- 第150 页"打印页边缘处的打印质量非常差"
- 第151 页"打印的图像中出现条纹或线条"
- 第151 页 "打印速度慢"
- 第152页"当打印时计算机速度变慢"

打印页边缘处的打印质量非常差

如果"在您解决问题之前"注意事项无法帮助您解决问题,请尝试以下的一种或多种方法:

检查最小打印设置

除非您使用无边界功能,否则请使用以下的最小打印边距设置:

- 左边距和右边距:
 - Letter 尺寸的纸张: 6.35 毫米 (0.25 英寸)
 - 除 Letter 以外的所有其他纸张: 3.37 毫米 (0.133 英寸)
- 上边距: 1.7毫米 (0.067英寸)
- 下边距: 12.7 毫米 (0.5 英寸)

选择无边界打印功能

对于 Windows 用户

- 1 打开照片,单击文件 > 打印。
- 2 单击属性、首选项、选项或设置。
- 3 依次选择:

纸张/完成 选项卡 >选择无边界设置 > 确定

4 单击打印。

对于 Macintosh (英文版) 用户

- 1 打开照片,选择 File > Page Setup。
- 2 从 Format for 弹出菜单中选择您的打印机。

- **3** 从 Paper Size 弹出菜单中选择名称中带有(Borderless)的纸张尺寸。 例如,如果您装入了一张 4 x 6 照片纸,那么请选择 **US** 4 x 6 in (Borderless)。
- 4 单击 OK。
- 5 从菜单栏中单击 File > Print。
- 6 从 Printer 弹出菜单中选择您的打印机。
- 7 从打印选项弹出菜单中选择 Quality & Media。
- 8 从 Paper Type 弹出菜单中选择纸张类型。
- 9 从 Print Quality 弹出菜单中选择 Best 或 Photo。
- 10 单击 Print。

打印的图像中出现条纹或线条

如果"在您解决问题之前"注意事项没有解决问题,请尝试以下的一种或多种方法:

查看墨水量

更换墨水量偏低或空的打印墨盒。

在打印机软件中选择较高的打印质量

请确认打印墨盒安装正确

校正打印头

清洗或深度清洗打印头喷头

注意: 如果这些方法不能去除打印的图像中的条纹或线条,请联系技术支持。

打印速度慢

如果"在您解决问题之前"注意事项没有解决问题,请尝试以下的一种或多种方法:

在打印机软件中选择较低的打印质量

手动选择您使用的纸张类型

反安装并重新安装打印机软件

提高计算机处理速度

- 请关闭所有不用的应用程序。
- 尽量减小文档中照片和图像的数量和尺寸。

为计算机增加内存

考虑升级内存(RAM)。

当打印时计算机速度变慢

如果"在您解决问题之前"注意事项没有解决问题,请尝试以下的一种或多种方法:

检查打印机和计算机之间的 USB 连接

如果您的计算机通过 USB 电缆连接在打印机上,请尝试使用不同的 USB 电缆。

刷新您的网络连接

- 1 如果您的计算机连接在以太网或无线网络中,请关闭接入点(无线路由器)的电源,然后重新打开。
- 2 等待 1 分钟, 让打印机和计算机重新建立连接。

请关闭所有不用的应用程序

在您的计算机上临时关闭不用的应用程序或结束占用太多内存的进程。

检查您的计算机性能

您可能需要改变您的计算机如何管理资源和进程。

如要获取更多有关提高计算机性能的帮助信息,请参阅您的操作系统的帮助文档。

复印和扫描问题解答

- 第152 页"打印机不能复印或扫描或者没有反应"
- 第153页"扫描仪部分没有关闭"
- 第153 页"复印或扫描的质量非常差"
- 第153页"文档或照片只复印或扫描了一部分"
- 第153页"扫描不成功"
- 第154页"扫描任务花费很长的时间或者导致死机"
- 第154 页"无法通过网络扫描至计算机"

打印机不能复印或扫描或者没有反应

如果"在您解决问题之前"注意事项没有解决问题,请尝试以下的一种或多种方法:

将您的打印机设置为默认打印机

反安装并重新安装打印机软件

扫描仪部分没有关闭

- 1 抬起扫描仪部分。
- 2 取出所有导致扫描仪部分打开的堵塞物。
- 3 关闭扫描仪部分。

复印或扫描的质量非常差

如果"在您解决问题之前"注意事项没有解决问题,请尝试以下的一种或多种方法:

擦洗扫描仪玻璃

调整扫描质量

浏览有关复印和扫描的提示以提高打印质量

使用更清晰的文档或图像原件

请确认文档或照片正面朝下放置在扫描仪玻璃上,并且位于正确的角落

文档或照片只复印或扫描了一部分

如果"在您解决问题之前"注意事项没有解决问题,请尝试以下的一种或多种方法:

请确认文档或照片正面朝下放置在扫描仪玻璃上,并且位于放置角落选择您装入的纸张尺寸

请确认"原件尺寸"设置与您要扫描的文档尺寸一致

扫描不成功

如果"在您解决问题之前"注意事项无法帮助您解决问题,请尝试以下的一种或多种方法:

检查 USB 连接

- 1 检查 USB 电缆是否有明显的损坏。如果电缆损坏,请换用新电缆。
- 2 将 USB 电缆上正方形的一端牢固地插入打印机后面的 USB 端口中。
- **3** 将 USB 电缆上长方形的一端牢固地插入计算机的 USB 端口中。 USB 接口旁标有◆C··。

注意:如果问题仍然没有解决,请尝试使用计算机的其他 USB 端口。您可能连接到了有故障的端口上。

重新启动计算机

扫描任务花费很长的时间或者导致死机

如果"在您解决问题之前"注意事项没有解决问题,请尝试以下的一种或多种方法:

关闭其他不用的应用程序

重新启动计算机

无法通过网络扫描至计算机

如果"在您解决问题之前"注意事项没有解决问题,请尝试以下的一种或多种方法:

请确认打印机和目的地计算机连接在同一个网络中

请确认在目的地计算机上安装了打印机软件

电子邮件问题解答

- 第154页"无法发送电子邮件"
- 第155 页 "无法附加文件"

无法发送电子邮件

检查您的电子邮件配置设置

请确认您正确地完成了电子邮件设置,并且成功地配置了 SMTP 服务器。

检查您的网络连接

请确认打印机连接在以太网络或无线网络中。您的网络必须连接在 Internet 中,以便打印机可以与 SMTP 服务器进行通讯。

检查您的代理服务器配置

您的代理服务器配置应该允许 SMTP 服务器连接。有关您的代理服务器或 SMTP 设置的帮助信息,请与您的系统支持人员联系。

请确认输入了有效的收件人电子邮件地址

请确认收件人的邮箱没有满

这种情况可能会导致电子邮件被退回到您的收件箱。

无法附加文件

请选择支持的文件类型(JPEG 或 PDF)

请确认文件大小不是太大

传真问题解答

- 第155 页"传真问题解答注意事项"
- 第156页"无法发送传真"
- 第157页"无法接收传真"
- 第158 页"无法运行传真软件"
- 第158 页"打印机操作面板上的传真错误信息"

有关常用术语和任务的详细说明,请参阅:

- 第71页"设置打印机进行传真"
- 第88页"传真常见问答"

传真问题解答注意事项

如果您在发送和接收传真时遇到了问题,请首先检查连接:

- 1 将一部模拟电话机连接在您用于连接打印机的墙壁电话线插座、DSL 过滤器、VoIP 设备或电缆调制解调器上,然后检查电话线上的拨号音。请确认您将电话机连接在同一个插口上。如果您没有听到拨号音,请与您的线路供应商联系。
- 2 当打印机连接在电话线上时,将一部模拟电话机连接在打印机后面的 @ 插口上,然后检查拨号音。如果您没有听到拨号音,请检查以下的注意事项,检查每一项之后再次收听拨号音。如果您听到了拨号音,但是发送和接收传真仍然有问题,请参阅本章中的其他主题。

连接注意事项

- 请确认打印机和线路上的其他设备(如果有的话)都已经按照您的安装方法正确安装和配置。
- 请确认电缆连接在正确的插口上。
- 请确认电缆连接牢固。

请检查以下硬件(如果使用)的电缆连接:

电源适配器	电话答录机	电缆调制解调器	分线器
电话机	VoIP 适配器	DSL 过滤器	RJ-11 适配器

- 如果打印机连接在数字用户线路(DSL)上,请确认您为打印机使用了一个 DSL 过滤器。
- 如果打印机连接在 VoIP 适配器或电缆调制解调器上,请确认打印机连接在第一个电话插口上。
- 如果您使用了分线器,请确认您使用的是电话分线器。请不要使用线路分线器。

无法发送传真

如果"传真问题解答注意事项"没有解决问题,请尝试以下的一种或多种方法:

确认在打印机中输入使用者信息

如果您在初始设置过程中没有输入使用者信息,请输入您的传真名称和传真号码。您发送的所有传真中都将包含此信息,表明您是发件人。一些国家或地区需要您提供传真号码和传真名称才可以发送传真,并且一些传真机会阻止匿名传真。

降低传真调制解调器的传输速度

打印机的调制解调器能够以 33,600 bps 的速度发送和接收数据。但是,您不必将调制解调器设置为最快的传输速度。接收传真机的调制解调器的速度必须等于或大于您发送传真的速度。否则,接收方将不能接收您的传真。

1 从主界面,依次选择:

♪ > 传真设置 > 拨号和发送 > 最大发送速度

2 选择发送速度,然后触摸接受。

启用错误修正

如果线路上有太多的噪音,传真的文档中可能会出现错误和污点。此功能可以让打印机重新发送损坏的数据块并修正错误。当传真中的错误太多时,接收传真机可能会拒收此传真。

从主界面,依次选择:

♪ > 传真设置 > 拨号和发送 > 错误修正 > 开 > 接受

启用自动传真转换

如果接收传真机不支持彩色传真,此选项可以自动将准备发送的彩色传真转换为黑白传真。它也可以将传真的分辨率自动降低至接收传真机可以支持的分辨率。

从主界面,依次选择:

♪ > 传真设置 > 拨号和发送 > 自动传真转换 > 开 > 接受

请确认"拨号前缀"设置正确

拨号前缀是一个数字或一系列数字,您必须先按此数字,然后才可以拨打实际的传真号码或电话号码。如 果打印机位于办公室中或者连接在专用分组交换机上,您需要按一个特定的数字,然后才可以拨打外线。

1 从主界面,依次选择:

№ > 传真设置 > 拨号和发送 > 拨号前缀

2 检查前缀。

如果前缀不正确,请输入正确的前缀,然后触摸接受。

无法接收传真

如果"传真问题解答注意事项"没有解决问题,请尝试以下的一种或多种方法:

请确认您已经为您的安装方法配置了正确的设置

如果打印机和其他设备共用电话线,请确认设置了以下内容:

- 自动应答为开。
- 和其他设备相比,打印机在较多数目的铃响之后应答来电。
- 打印机在正确的特色铃声时应答来电(如果您申请了特色铃声服务)。

请确认打印机连接在模拟插口上

打印机是一种模拟设备。如果您使用专用分组交换机(PBX)系统,请确认打印机连接在 PBX 的模拟插口上。您可能需要一个可以将数字信号转换成模拟信号的数字线路转换器。

确认释放打印机内存

打印机在打印接收到的传真之前会将传真保存在打印机内存中。如果打印机在接收传真时墨水用完了或者 纸张用完了,打印机可以保存传真,以便您以后打印。但是,如果打印机的内存已满,打印机可能无法接 收更多的传真。当打印机内存已满时,触摸屏上将会出现错误信息。请解决错误以释放打印机内存空间。

请确认"传真转发"已禁用

从主界面,依次选择:

№ > 传真设置 > 铃声和应答 > 传真转发 > 关 > 接受

增大铃声音量

如果您将打印机设置为手动接收传真(自动应答关),请增大铃声音量。

请确认您有正确的手动应答码

如果您将打印机设置为手动接收传真(自动应答关),当有传真来电时,您需要输入正确的代码,打印机方可接收传真。

- 1 从主界面,依次选择:
 - № > 传真设置 > 铃声和应答 > 手动应答码
- 2 记录下触摸屏上显示的手动应答码。

注意:默认代码为*9*,但是为了提高安全性,您可以将它改变为只有您知道的数字。

无法运行传真软件

必须先将打印机连接到电话、DSL、VoIP 或电缆服务,然后才可以在传真软件中配置传真设置。

确认已安装传真驱动程序

只有具有 PostScript 驱动程序或通用传真驱动程序才可以使用传真选项。关于安装这些驱动程序的信息,请查阅*软件和文档* CD。

请确认打印机连接在电话线上

在您可以打开传真软件和并配置传真设置之前,您需要通过标准墙壁电话线插座、DSL 过滤器、VoIP 适配器或电缆调制解调器将打印机连接到您的电话线上。

打印机操作面板上的传真错误信息

错误信息:	问题:	可能的解决方法:
远程传真错误	接收传真机无法接收传真。接收方的错误可能由多个因素引起。	重新发送传真。可能是连接的质量出现了问题。降低您的传真调制解调器的传输速度。注册您的使用者信息。在一些国家/地区中,不注册您的传真名称和传真号码您将不能发送传真。一些传真机还会阻止没有发件人信息的传真。
不支持的传真 模式	接收传真机不支持彩色传真或者您要发送的文档的扫描分辨率。	启用自动传真转换。打印机可以自动将彩色传真转换为黑白传真,并较低文档的扫描分辨率。降低传真质量。在 Letter 尺寸的纸张上重新定制您的文档。
不支持的压缩	接收传真机的传真调制解调器不支持数据压缩。传真调制解调器压缩数据可以加快传输速度,但是接收传真调制解调器需要有相同的压缩编码。	降低传真调制解调器的传输速度,然后重新发送传真。启用自动传真转换。
不支持的分辨 率	接收传真机不支持您要发送的文档的扫描分辨率。	降低传真质量。启用自动传真转换。
不可恢复的传 真错误	传真调制解调器出现严重的错误。	关闭打印机的电源,然后重新打开并重新发送传真。
传真调制解调 器错误	打印机的传真调制解调器可能正忙,或者传真调制解调器可能在传输过程中出现了问题。	关闭打印机的电源,然后重新打开并重新发送传真。
电话线连接在 机器后面错误 的插座上	电话线被连接在打印机后面错误的插口上。	将电话线连接在打印机后面的包插口上。
检测到数字线 路	打印机连接在数字线路上。	打印机是一种模拟设备,必须连接在模拟线路上。如要将打印机连接在数字线路上,您必须使用数字线路转换器或过滤器。 请参阅"安装打印机进行传真"一章获取更多的信息。

错误信息:		可能的解决方法:
连接失败 电话线路错误 电话线没有连 接	打印机无法检测到拨号音。	请参阅"传真问题解答注意事项"。
电话线路忙	您的电话线路或者接收传真机的电话 线路正忙。如果打印机和其他设备 (电话机、电话答录机)共用线路, 这种情况特别容易发生。	 设置打印机重拨。 增加重拨尝试之间的时间间隔。 尝试拨打您希望发送传真的电话号码,确认对方工作正常。 如果电话线路正被其他的设备占用着,请等待其他的设备完成操作,然后再尝试发送传真。 在稍后的时间定时重新发送传真。 设置打印机在拨号之前扫描。扫描的文档保存在打印机内存中。打印机可以读取出来,然后自动重拨号码。
无应答	接收传真机可能禁用了"自动应答"。	 检查号码,然后重新发送传真。 设置打印机重拨。 注意:根据您所在的国家或地区,重拨尝试次数可能会受到限制,您在您的打印机上设置的重拨设置将不起作用。 在稍后的时间定时重新发送传真。
没有来电号码 来电已中断	由于传真来电没有发件人信息,您的打印机中断了来电。您可能选择了阻止没有来电号码的传真,或者您所在的国家或地区不允许接收没有来电号码的传真。	禁用"阻止无号码"。

如要解决传真软件中的错误信息,请单击"帮助"浏览传真软件的帮助信息。

存储卡问题解答

- 第159页"存储卡问题解答注意事项"
- 第160页"插入存储卡后没有任何反应"

存储卡问题解答注意事项

在您解决问题之前,使用以下的注意事项可以解决大多数存储卡问题:

- 请确认您使用的存储卡是打印机所支持的类型。
- 请确认存储卡没有损坏。
- 请确认存储卡中包含支持的文件类型。

插入存储卡后没有任何反应

如果"存储卡问题解答注意事项"没有解决问题,请尝试以下方法:

重新插入存储卡

存储卡可能插入太慢。请取出并快速地重新插入存储卡。

网络问题解答

- 第160页"网络问题解答注意事项"
- 第161 页"'继续'按钮无法使用"
- 第162 页"无法打印并且计算机上安装了防火墙"
- 第163 页"当连接到虚拟个人网络(VPN)时与打印机的通讯中断了"

网络问题解答注意事项

在开始无线打印机的问题解答之前,请确认以下事项:

普通网络

请确认:

- 打印机、计算机和无线接入点都接通电源,并且电源已打开。
- 无线网络可以正常工作。

尝试访问您的无线网络中的其他计算机。如果您的网络可以访问 Internet,请尝试通过无线连接到 Internet。

- 在您要使用打印机的计算机上安装了打印机驱动程序。
- 您选择了正确的打印机端口。
- IP 地址、网关和网络掩码对于您的网络是正确的。 使用打印机打印一张网络设置页并检查网络设置。
- 所有的转换器、集线器和其他连接设备的电源都已打开。

以太网络

请确认:

- 以太网电缆和插头都没有损坏。
 - 检查两端的插头是否有明显的损坏。如果可能,请使用新的电缆。电缆的损坏可能并不明显。
- 以太网电缆的两端牢固地连接在打印机和网络集线器或墙壁插座上。

无线网络

请确认:

• SSID 是正确的。

使用打印机打印一张网络设置页并检查网络设置。

• 您的 WEP 密钥或 WPA 密钥是正确的(如果您的网络是安全加密的)。

登录无线接入点(无线路由器)并检查安全设置。

如果您不确定您的安全信息是否正确,请重新进行无线设置。

• 打印机和计算机位于无线网络范围内。

对于大多数网络来说,打印机和计算机应该位于距离无线接入点(无线路由器)100 英尺(30 米)以内的地方。

- Wi-Fi 指示灯亮着并且是绿色的。
- 计算机和打印机连接在同一个无线网络中。
- 打印机远离可能干扰无线信号的障碍物或电子设备。

请确认打印机和无线接入点之间没有包含金属或混凝土的杆棒、墙壁或支柱。

很多设备可以干扰无线信号,包括婴儿监视器、发动机、无线电话、安全系统照相机、其他的无线网络和 一些蓝牙设备。

- 计算机没有连接在 VPN (虚拟个人网络) 中。
- 计算机上所有的非 Microsoft 防火墙都已升级到最新版本,并且允许打印机软件通过网络进行通讯。

"继续"按钮无法使用

请以出现的顺序依次尝试以下解决方案,直到"继续"按钮激活激活并可用:

检查 USB 电缆是否牢固地连接到了计算机和打印机的 USB 端口上

USB 端口带有●◆★标记。

请确认打印机已接通电源并且已打开

请确认\U按钮指示灯亮着。如果您刚刚打开打印机,那么可能需要断开 USB 电缆然后重新连接。

请确认计算机上的 USB 端口可以正常工作

通过连接到其它设备来测试 USB 端口。如果可以通过端口使用其他设备,那么端口可以正常工作。

注意:

- 您的端口可能运行良好,但连接到多种 USB 设备的时候可能会发生某些冲突。请尝试断开其中某个 USB 设备。
- 如果计算机上的某个 USB 端口不能正常工作,请尝试使用计算机上的其它 USB 端口。

请确认 USB 电缆可以正常工作

尝试使用不同的 USB 电缆。如果您使用的电缆长度超过 10 英尺,那么请尝试短一些的电缆。

注意: USB 转换器、扩展电缆、端口复制器和扩展坞都可能引起连接问题。请尝试断开这些设备,使打印机可以直接连接到计算机。

请确认您使用的是针对您的打印机型号的正确的 CD

比较 CD 上的打印机型号和打印机上的打印机型号。号码应该完全相同或属于同一系列。

如果不能确定,请在 Lexmark 网站上搜索最新版本的打印机软件。如要获取更多的信息,请参阅打印机*用户指南*。

重新连接打印机电源

1 关闭打印机的电源。

注意:确保打印机没有处于"睡眠"模式。按住ዕ按钮3秒钟以关闭打印机。

- 2 从墙壁电源插座上拨出电源线,再将其从电源插口取出。
- 3 一分钟后,将电源线重新依次插入打印机电源插口和墙壁电源插座。
- 4 打开打印机的电源。

再次运行安装程序

- 1 关闭安装程序。
- 2 取出 CD, 然后重新启动计算机。
- 3 插入 CD, 然后再次运行安装程序。

请确认您的计算机能够注意到 USB 端口上的 USB 活动

打开"设备管理器",检查 USB 设备连接到 USB 端口之后是否活动:

- 1 单击❷,或单击开始,然后单击运行。
- **2** 在 "开始搜索"或 "运行"框中输入 devmgmt.msc。
- 3 按输入键,或者单击确定。
- **4** 将 USB 电缆或其他设备连接到 USB 端口时,查看"设备管理器"窗口。"设备管理器"检测到 USB 连接后,会刷新窗口。
 - 如果"设备管理器"可以检测到活动,但之前的解决方案都无法正常工作,那么请电话联系客户支持。
 - 如果"设备管理器"检测不到活动,那么您的计算机和它的 USB 支持可能出现了问题。为了正常安装,计算机必须能够检测到 USB 连接。

无法打印并且计算机上安装了防火墙

第三方(非 Microsoft)的防火墙可能会干扰无线打印。如果打印机和计算机都配置正确,并且无线网络可以正常工作,但是打印机不能进行无线打印,可能是防火墙的问题。如果计算机上安装了防火墙(除 Windows 防火墙以外),请尝试以下的一种或多种方法:

- 使用制造商提供的最新的升级包升级防火墙。请参阅随同您的防火墙一起提供的帮助文档了解如何操作。
- 当您安装打印机或者尝试打印时,如果程序向防火墙请求访问,请确认您允许这些程序运行。
- 临时禁用防火墙, 然后在计算机上安装无线打印机。当您完成无线安装后, 重新启用防火墙。

当连接到虚拟个人网络(VPN)时与打印机的通讯中断了

当您连接到大多数*虚拟个人网络*(VPN)时,与您的本地网络中的无线打印机的连接将会中断。大多数 VPN 只允许用户与 VPN 进行通讯,不可以同时与其他网络进行通讯。如果您希望可以同时连接到您的本地网络和 VPN,VPN 的系统支持人员必须启用 Split Tunneling(分离通道)功能。请注意,一些机构组织出于安全或技术的原因不允许使用此功能。

无线问题解答

- 第163页"将无线设置恢复为出厂默认设置"
- 第163 页"无法通过无线网络进行打印"
- 第166 页"没有安装无线打印服务器"
- 第166页"当进行无线打印时出现'无法通讯'信息"
- 第 163 页 "当连接到虚拟个人网络(VPN)时与打印机的通讯中断了"
- 第168页"解决间歇无线通讯问题"

将无线设置恢复为出厂默认设置

- 2 触摸 "Yes (是)"。

打印机无线设置被恢复为出厂默认设置。您可以打印一张网络设置页进行确认。

无法通过无线网络进行打印

如果您在安装过程中遇到了问题、您的打印机没有出现在打印机文件夹中、或者发送打印作业时您的打印机没有出现在打印机选项中,您可以尝试反安装并重新安装软件。

在您重新安装软件之前,请先检查问题解答注意事项,然后尝试以下的方法:

关闭并重新打开接入点 (无线路由器)

等待 1 分钟, 让打印机和计算机重新建立连接。此操作有时可以刷新网络连接并解决连接问题。

从虚拟个人网络(VPN)上断开连接

当您通过 VPN 连接在其他网络中时,您将不能在您的无线网络中使用打印机。请结束您的 VPN,然后重新尝试打印。

请确认"演示模式"已禁用

当"演示模式"启用时,一些打印机功能将无法使用。

从主界面中依次选择:

参 > 演示模式 > 关 > 保存设置

检查您的 WEP 密钥或 WPA 密钥

如果您的接入点使用 WEP 安全性, WEP 密钥应该为:

- 10 个或 26 个十六进制字符。十六进制字符包括 A F、a f 和 0 9。 *或者*
- 5个或 13 个 ASCII 字符。ASCII 字符包括字母、数字和可以在键盘上找到的字符。WEP 密钥中的 ASCII 字符需要区分大小写。

如果您的接入点使用 WPA 或 WPA2 安全性, WPA 密钥应该为:

- 64 个十六进制字符。十六进制字符包括 A F、a f 和 0 9。 或者
- 8 63 个 ASCII 字符。ASCII 字符包括字母、数字和可以在键盘上找到的字符。WPA 密钥中的 ASCII 字符需要区分大小写。

注意: 如果您不知道此信息,请参阅随同无线网络一起提供的帮助文档,或者与安装您的无线网络的人员联系。

检查您的接入点上是否有关联 / 注册按钮

在欧洲、中东和非洲,当您向您的无线网络中添加打印机时,无线宽带 box(例如 LiveBox、AliceBox、N9UF Box、FreeBox 或 Club Internet)可能会要求您按关联 / 注册按钮。

如果您使用这些 box 并需要更多的信息,请参阅随同您的 box 一起提供的帮助文档,或者与您的 Internet 服务供应商(ISP)联系。

移动您的无线接入点,使之远离其他电子设备

一些电子设备(例如微波或其他用具、无线电话、婴儿监视器和安全系统照相机)可能会产生临时的干扰。请确认您的接入点没有放置在距离这些设备很近的地方。

将计算机和 / 或打印机移动到距离接入点比较近的地方

您的无线网络的范围取决于很多因素,包括您的接入点和网络适配器的能力。如果您在打印时遇到问题,请尝试调整计算机和打印机的位置,使它们之间的距离不超过 **100** 英尺。

检查无线信号质量

打印网络设置页并检查信号质量。如果列出的信号质量是好或者很好,说明导致此问题的是其他因素。

检查您的高级安全设置

- 如果您要使用 MAC(媒体访问控制)地址过滤功能来限制其他人对您的无线网络的访问,您必须将打印机的 MAC 地址添加到可以连接到接入点的地址列表中。
- 如果您要设置接入点只分配有限数量的 IP 地址,您必须先改变此设置,然后才能添加打印机。

注意:如果您不了解如何进行这些改变,请参阅随同接入点一起提供的帮助文档,或者与安装您的无线网络的人员联系。

请确认您的计算机连接在您的接入点上

- 打开您的网络浏览器并访问任意网站,确定您是否可以访问 Internet。
- 如果您的无线网络中有其他的计算机或资源,请检查并确认您是否可以从您的计算机上访问它们。

请确认您的计算机和打印机连接在同一个无线网络中

如果打印机和计算机不在同一个无线网络中,您将不能进行无线打印。如果计算机已经连接在无线网络中,打印机的 SSID 必须与计算机的 SSID 一致。

Windows 用户

- 1 获取计算机所连接的网络的 SSID。
 - a 在您的浏览器的地址栏中输入您的接入点的 IP 地址。

如果您不知道接入点的 IP 地址:

- 1 单击 ❸,或者单击"开始",然后单击"运行"。
- 2 在"开始搜索"或"运行"框中输入 cmd。
- 3 按 Enter 键,或者单击"确定"。
- 4 输入 ipconfig, 然后按 Enter 键。查看"无线网络连接"区域:
 - Default Gateway (默认网关)项目通常即为接入点。
 - IP 地址由 4 组数字组成,用小数点分开,例如 192.168.2.134。
- **b** 当出现提示时,请输入接入点的用户名和密码。
- C 单击"确定"。
- d 在"无线设置"区域中查找SSID。
- e 记录下 SSID。

注意:请确认您准确地记录了所有的内容,包括大写字母。

- 2 获取打印机所连接的网络的 SSID:
 - a 从打印机打印一张网络设置页。
 - b 在"无线"区域中查找 SSID。
- 3 比较计算机和打印机的 SSID。

如果 SSID 相同,说明计算机和打印机连接在同一个无线网络中。

如果 SSID 不相同,请重新运行无线设置应用程序,在计算机所使用的无线网络中安装打印机。

使用 AirPort 基站的 Macintosh (英文版) 用户

Mac OS X version 10.5 或更高的版本:

1 从 Apple 菜单中依次选择:

System Preferences > Network > AirPort

计算机所连接的网络的 SSID 将会显示在 Network Name 菜单中。

2 记录下 SSID。

Mac OS X version 10.4 或更早的版本:

1 从 Finder 中依次选择:

Applications > Internet Connect > AirPort

计算机所连接的网络的 SSID 将会显示在 Network 菜单中。

2 记录下 SSID。

使用接入点的 Macintosh (英文版) 用户

- **1** 在您的网络浏览器的地址栏中输入接入点的 IP 地址, 然后继续进行步骤 **2**。 如果您不知道接入点的 IP 地址, 请按照以下的步骤进行操作:
 - a 从 Apple 菜单中依次选择:

System Preferences > Network > AirPort

- **b** 单击 Advanced 或 Configure。
- c 单击 TCP/IP。
 Router(路由器)项目通常即为接入点。
- 2 当出现提示时,请输入您的用户名和密码,然后单击 OK。
- 3 在"无线设置"区域中查找 SSID。
- 4 记录下 SSID、安全类型和 WEP 密钥 / WPA 密钥(如果显示的话)。

注意:

- 请确认您准确地记录了网络信息,包括大写字母。
- 将 SSID 和 WEP 密钥 / WPA 密钥保存在安全的地方,以备将来使用。

请确认您的操作系统适用于通过 AIRPORT 的无线打印

打印机只支持在 Mac OS X 10.5 或更高版本(英文版)中通过 AirPort 基站进行无线打印。

没有安装无线打印服务器

在安装过程中,您可能会看到一条信息,提示您打印机没有安装无线打印服务器。如果您不确定打印机是否可以进行无线打印,请尝试以下的方法:

检查电源

请确认 🖒 指示灯亮着。

当进行无线打印时出现"无法通讯"信息

请尝试其中的一种或多种方法:

请确认您的计算机和打印机都有适合于网络的有效 IP 地址

如果您使用的是便携式笔记本电脑,并且启用了节约能源设置,当您尝试进行无线打印时,您可能会在笔记本电脑的屏幕上看到"无法通讯"信息。如果笔记本电脑的硬盘驱动器处于节约能源模式,此情况将会发生。

如果您看到了此信息,请等待几秒钟,然后重新尝试打印。笔记本电脑和打印机需要几秒钟的时间才可以恢复正常模式并重新连接无线网络。

如果您等待了足够长的时间让笔记本电脑和打印机连接网络,但是仍然看到了此信息,可能是您的无线网络出现了问题。

请确认笔记本电脑和打印机都接收到了 IP 地址:

Windows 用户

- 1 单击 ❷,或者单击"开始",然后单击"运行"。
- 2 在"开始搜索"或"运行"框中输入 cmd。
- 3 按 Enter 键,或者单击"确定"。
- **4** 输入 ipconfig, 然后按 Enter 键。 IP 地址由 4 组数字组成,用小数点分开,例如 192.168.0.100。

Macintosh(英文版)用户

1 从 Apple 菜单中依次选择:

About This Mac > More Info

- 2 在 Contents 区域中单击 Network。
- **3** 如果您是通过无线网络进行连接的,请从 Active Services 列表中选择 **AirPort**。 Router(路由器)项目通常即为接入点。

查找打印机的 IP 地址。

- 从打印机打印一张网络设置页。 在 TCP/IP 区域中查找"地址"。
- 查看打印机设置。
 - 1 在打印机操作面板上依次选择:

2 查找"IP地址"。

如果打印机和 / 或笔记本电脑没有 IP 地址,或者 IP 地址是 169.254.x.y(其中 x 和 y 是 0 - 255 之间的任意两个数字):

- 1 关闭没有有效 IP 地址的设备(笔记本电脑、打印机、或者全部)。
- 2 打开设备,然后重新检查 IP 地址。

如果笔记本电脑和 / 或打印机仍然没有接收到有效的 IP 地址,可能是您的无线网络出现了问题。请尝试以下的方法:

- 请确认您的接入点(无线路由器)的电源已打开,并且可以正常工作。
- 移开所有可能阻止信号的物体。
- 临时关闭您的网络中所有不必要的无线设备,并暂停所有的密集网络活动,例如文件传输或网络游戏。如果网络太忙,打印机有可能在允许的时间内没有接收到 IP 地址。
- 请确认您的 DHCP 服务器(也可能是您的无线路由器)可以正常工作,并且经过了配置,可以分配 IP 地址。如果您不确定如何操作,请参阅随同您的无线路由器一起提供的手册。

如果打印机和计算机都有有效的 IP 地址,并且网络工作正常,请继续进行问题解答操作。

请确认您选择了无线端口

注意: 此方法只适用于 Windows 用户。

- **1** 单击 ⁶⁹,或者单击"开始",然后单击"运行"。
- **2** 在"开始搜索"或"运行"框中输入 control printers。
- **3** 按 Enter 键,或者单击"确定"。

- 4 右键单击打印机图标,然后从弹出菜单中单击"属性"或"打印机属性"。
- 5 单击"端口"选项卡。
- 6 找到当前的端口。当前的端口前面有一个选中标记。
- **7** 如果当前端口的"描述"区域中表明它是一个 USB 端口,请从列表中选择"描述"区域是"打印机端口"的端口。请检查"打印机"区域中的打印机型号,确认您选择了正确的打印机端口。
- 8 单击"确定",然后重新尝试打印。

请确认双向通讯已启用

注意: 此方法只适用于 Windows 用户。

- **1** 单击 ⁶ 9,或者单击"开始",然后单击"运行"。
- **2** 在 "开始搜索"或 "运行"框中输入 control printers。
- 3 按 Enter 键,或者单击"确定"。
- 4 右键单击打印机图标,然后从弹出菜单中单击"属性"或"打印机属性"。
- 5 单击"端口"选项卡。
- 6 选中"启用双向支持"。
- 7 单击"应用 > 确定",然后重新尝试打印。

解决间歇无线通讯问题

尽管您的无线网络中明显没有任何改变,您可能会注意到您的打印机工作了一小段时间,然后停止了工作。 很多不同的问题可以中断网络通讯,并且有时多个问题同时存在。请尝试其中的一种或多种方法:

当您尝试使用无线网络时,请从所有的 VPN 上断开连接

大多数虚拟个人网络(VPN)只允许计算机与 VPN 进行通讯,不可以同时与其他网络进行通讯。在计算机上安装驱动程序或者在计算机上运行无线设置之前,请从 VPN 上断开连接。

如要检查计算机现在是否连接在 VPN 中,请打开您的 VPN Client 软件并检查您的 VPN 连接。如果您没有 安装 VPN Client 软件,请使用 Windows VPN Client 手动检查连接。

如果您希望可以同时连接到您的本地网络和 VPN,请要求 VPN 的系统支持人员允许使用 Split Tunneling (分离通道)功能。请注意,一些机构组织出于安全或技术的原因不允许使用此功能。

关闭接入点(无线路由器)的电源,然后重新打开

等待 1 分钟, 让打印机和计算机重新建立连接。此操作有时可以刷新网络连接并解决连接问题。

消除网络拥堵

如果无线网络太忙, 计算机和打印机可能很难互相通讯。导致无线网络拥堵的原因可能包括:

- 通过网络传输很大的文件
- 网络游戏
- 点对点文件交换应用程序
- 流视频
- 无线网络中同时存在太多的计算机

消除干扰源

普通家庭用品有可能会中断无线网络通讯。位于无线网络附近的无线电话(不包括手机)、微波炉、婴儿监视器、几乎所有的厨房用具、无线监视设备以及任何包含发动机的用具都有可能会中断无线网络通讯。

请尝试打开这些可能的干扰源,看它们是否导致了问题。如果是,请将您的无线网络与这些设备分开。

改变接入点使用的频道

有时候您可以通过改变您的接入点用于广播的频道来消除来自未知来源的干扰。路由器上有3个独特的频道。请参阅随同您的路由器一起提供的帮助文档确定是哪三个。其他的频道作为可选项提供,但是它们是互相交迭的。如果路由器配置为使用默认设置,请改变频道设置,使用不同的独特频道。如果您不确定如何改变频道,请参阅随同您的接入点一起提供的帮助文档。

使用唯一的 SSID 配置接入点

很多无线网络使用路由器制造商最初为路由器配置的 SSID。当使用相同 SSID 的多个网络在同一个区域内共同工作时,使用默认的 SSID 可能会导致出现问题。尽管会显示正在尝试连接到正确的网络,但是打印机或计算机可能会尝试连接到错误的网络。

如要避免出现这种类型的干扰,请在您的接入点上改变 SSID,不要使用默认值。如果您不确定如何改变 SSID,请参阅随同您的接入点一起提供的帮助文档。

注意: 如果您在接入点上改变了 SSID, 您必须在所有访问您的无线网络的其他设备上改变 SSID。

为网络中的所有设备指定静态 IP 地址

大多数无线网络使用无线路由器内置的 DHCP (动态主机分配协议)服务器为无线网络中的用户分配 IP 地址。DHCP 地址在需要的时候才会分配,例如当新的设备添加到无线网络中或者当设备打开电源时。无线设备必须向路由器发送请求,然后接收一个 IP 地址,以便可以在网络中工作。由于无线路由器除了分配地址以外还要完成很多其他的任务,有时可能不会很快地响应并分配地址。请求的设备有时会在接收到地址之前就放弃了。

请尝试为您的网络中的设备指定静态 IP 地址以解决此问题。

如要为打印机指定一个静态 IP 地址:

- 1 完成无线设置,允许打印机从网络中的 DHCP 服务器接收一个 DHCP 地址。
- 2 打印一张网络设置页,查看当前为打印机分配的 IP 地址。
- 3 打开网络浏览器, 然后在地址栏中输入打印机的 IP 地址。按 Enter 键。
- 4 单击 "配置 > TCP/IP > 设置静态 IP 地址"。
- 5 在"地址"字段中输入您希望为打印机指定的 IP 地址, 然后单击"提交"。

在网络浏览器的地址栏中输入静态 IP 地址并查看打印机网页是否可以打开,以确认 IP 地址是否已更新。如要获取更多有关指定静态 IP 地址的帮助信息,请参阅随同您的路由器和操作系统一起提供的帮助文档。

查看接入点的已知问题

一些无线路由器带有明确的缺陷,已经得到了制造商的验证和确认。请访问路由器制造商的公司网站。从制造商了解固件升级信息和其他的建议。如果您不确定如何访问制造商网站,请参阅随同您的无线路由器 一起提供的帮助文档。

检查无线网络适配器升级

如果您从一台特别的计算机打印时遇到了问题,请查看计算机中的无线网络适配器卡的制造商网站。网站上可能有升级的驱动程序,可以解决问题。

将所有的网络设备改变为相同的类型

虽然在同一个无线网络中可以成功地同时包含 802.11b、802.11g 和 802.11n 设备,但是较快的设备有时会阻止较慢的设备进行通讯。

请尝试只打开相同类型的网络设备,看网络通讯是否有所改善。如果此方法可以解决问题,您可能需要使用较新的无线网络适配器升级您的较旧的设备。

购买一个新的路由器

如果您的路由器已经使用了很多年,它可能无法与您的网络中较新的无线设备完全兼容。请考虑购买一个可以完全兼容 802.11 IEEE 规范的较新的路由器。

注意事项

产品信息

产品名称:

Lexmark Pro910 Series

机器类型:

4449

型号:

901

版本注意事项

2011年7月

以下文字如果与当地法律法规有所冲突,可能并不适用于那些地区:LEXMARK INTERNATIONAL, INC.以 其现状提供此手册,并没有任何保证(不论明示的或暗示的),包括,但不限于以其特定目的进行销售及适 用的暗示保证。某些司法管辖区并不准许在某些交易中排除明示的或暗示的保证;因此,这份声明可能并不 适用于你方。

本手册中可能会有技术上的不准确或印刷错误。鉴于此,本手册中的内容会阶段性地更新;这些改动将会体现在以后的版本中。产品或程序有可能会随时改动,如有改动,恕不另行通知。

本手册中提到的有关产品、程序或服务等并不意味着生产厂商打算将这些产品、程序或服务向所有的国家提供,也不意味着只能使用此产品、程序或服务。任何功能一样的产品、程序或服务,只要不侵犯现有的知识产权,都可以用来替换使用。与其他的产品、程序或服务(除厂商明确标明外)共同操作并进行评估与验证是用户的责任。

如要获取 Lexmark 技术支持,请访问网站 support.lexmark.com。

如要获取有关耗材和下载的信息,请访问网站 www.lexmark.com。

如果您不能访问 Internet, 您可以通过邮件与 Lexmark 联系:

Lexmark International, Inc. Bldg 004-2/CSC 740 New Circle Road NW Lexington, KY 40550 USA

2011 Lexmark International, Inc.

All rights reserved. 保留所有权利。

商标

Lexmark 和带菱形图案的 Lexmark Lexmark International, Inc. 的商标,在美国和/或其他国家注册。 PCL® 是 Hewlett-Packard (惠普) 公司的注册商标。 所有其他商标的所有权属于它们各自的所有者。

模块化组件通告

此产品可能包含以下模块化组件:

Lexmark 管理机型/型号 LEX-M03-002; FCC ID: US:2G2CN00BM03002; Industry Canada IC: 2376A-M03002

Lexmark 管理机型/型号 LEX-M01-004; FCC ID: IYLM01004; Industry Canada IC: 2376A-M01004

许可注意事项

所有与此产品关联的许可注意事项可以从安装软件 CD 的 CD:\LEGAL 目录查看。

噪声等级

以下的测量是依照 ISO 7779 进行的,并且所做的报告完全符合 ISO 9296 的标准。

注意:一些模式可能不适用于您的产品。

1 米平均声层	玉(分贝)
打印	52 dBA
扫描	47 dBA
复印	52 dBA
准备就绪	16 dBA

数值可能会随时变化。请参阅 www.lexmark.com 获取当前的数值。

产品处理

请勿按处理日常生活垃圾的方法来处理打印机或消耗品。请咨询您当地的权威机构以了解处理和回收选项。

电池通告

此产品包含高氯酸盐材料,可能需要特殊的处理方法。请访问网站 http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate/获取更多的信息。

静电灵敏度注意事项



注意事项

此符号表示对静电敏感的部件。请先接触打印机的金属外框,再接触这些符号附近的区域。

ENERGY STAR

在产品上或者在启动屏幕上带有 ENERGY STAR 标志的任何 Lexmark 产品已经认证在由 Lexmark 出厂时其配置符合美国环保署(EPA)的 ENERGY STAR 要求。



中国 RoHS 计划的信息

部件名称	有毒及有害物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr VI)	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
电路板	Х	0	0	0	0	0
电源	X	0	0	0	0	0
电源线	X	0	0	0	О	0
连接器	X	0	0	0	0	0
机械配件一杆、辊	X	0	0	0	О	0
机械配件—电机	X	0	0	0	0	0
机械配件—其他	X	0	0	0	0	0
扫描仪配件	X	0	0	0	0	0
LCD 显示屏	Х	0	0	0	0	0

O:表示部件的所有同质材料中有毒和有害物质的含量低于 SJ/T11363-2006 中描述的浓度限制要求。

温度信息

室温	15-32°C (60-90°F)
运输和存储温度	-40-60°C (-40-140°F)、1-60°C (34-140°F)

X: 表示部件中至少一种同质材料中的有毒和有害物质含量高于 SJ/T11363-2006 中描述的浓度限制要求。此产品符合欧盟指令 2002/95/EC 中有关某些有害物质使用的限制。

功耗

产品功耗

下表记录了该产品的功率消耗特性。

注意:一些模式可能不适用于您的产品。

模式	描述	功耗 (瓦特)
打印	产品正在从电子输入生成硬拷贝输出。	20.7
副本	产品正在从硬拷贝的原始文档生成硬拷贝输出。	19.7
扫描	产品正在扫描硬拷贝文档。	14.3
就绪	产品正在等待打印作业。	10.5
睡眠模式	产品处于高级别能源节省模式。	5.61
关	产品已被插入墙壁电源插座中,但电源开关被关闭。	0.36

前面表格中列出的功耗水平表示平均时间测量值。瞬时功率拉升可能远远超过平均水平。

值可能会有所变化。请参阅 www.lexmark.com 上的当前值。

睡眠模式

本产品被设计为使用一种称为*睡眠模式*的能源节省模式。"睡眠模式"通过在长期不活动时间内减少电力消耗来节约能源。本产品在指定时间段(称为*睡眠模式超时*)未被使用后自动进入"睡眠模式"。

本产品的出厂默认"睡眠模式超时"(以分钟为单位): 60

通过使用配置菜单,可以在 1 分钟至 240 分钟之间修改"睡眠模式超时"。将"睡眠模式超时"设置为较低的值可以减少能源消耗,但是可能会增加产品的响应时间。将"睡眠模式超时"设置为较高的值可以保持较快的响应速度,但是会使用更多的能源。

关闭模式

此产品有一种关闭模式,仍然会消耗很小量的能源。如要使产品完全不消耗能源,请从电源插座上断开电源 线。

能源消耗总量

有时候计算此产品所消耗的能源总量是非常有用的。因为能源消耗声明是以 Watts(瓦特)作为单位的,因此,如要计算实际消耗的能源总量,还应该分别乘以此产品在各种模式下所工作的时间。将各种模式下所消耗的能源加在一起,就是此产品所消耗的能源总量。

无线产品管制通告

本章包含以下有关无线产品(包括但不限于发射机、无线网卡或感应式读卡器)的管制信息。

无线频率辐射暴露通告

此设备的辐射输出能量远远低于美国通信委员会(FCC)和其他管制机构有关无线频率辐射暴露的限制。此设备的天线和操作人员之间的距离必须保持至少 20 厘米(8 英寸),以满足 FCC 和其他管制机构有关无线频率辐射暴露的要求。

LEXMARK 软件有限保证和许可协议

在使用本产品之前请仔细阅读:使用本产品,即表示您同意受本软件有限保证和许可协议中所有条款和条件的约束。如果您不同意本软件有限保证和许可协议中的条款,请立即返回未使用的产品并请求退还您所支付的费用。如果您正在为其他使用者安装本产品,您同意通知用户,指出若使用本产品即表示接受这些条款。

LEXMARK 软件许可协议

本"许可协议"("软件许可协议")是您(个人或单一实体)与 Lexmark International, Inc. ("Lexmark")之间的法律协议,当您与 Lexmark 或其供应商之间没有对您的 Lexmark 产品或"软件程序"作出其他书面软件许可协议限制时,本协议规定您对已安装或由 Lexmark 提供,用于连接您的 Lexmark 产品的任何"软件程序"的使用。术语"软件程序"包括机器可读的指令,音频/视频内容(如图像和录音),以及相关介质,印刷材料和电子文档,无论是合并在您的 Lexmark 产品中,随产品分发或用于您的 Lexmark 产品。

- **1 软件有限保证声明**。Lexmark 保证在保证期内,在正常使用情况下,提供"软件程序"(如果有)的介质(例如软盘或磁盘)不存在材料和工艺方面的缺陷。保证期为九十(90)天,并从"软件程序"送达最初的最终用户之日起计算。本有限保证只适用于从 Lexmark 或 Lexmark 授权经销商或批发商新购的"软件程序"介质。如果确定介质不符合本有限保证,Lexmark 将更换"软件程序"。
- 2 免责和保证限制。除本软件许可协议中的规定外及在适用法律允许的最大范围内,LEXMARK 及其供应商以"既成形式"提供软件程序,并特此否认所有其他明示或默示的保证和条件,包括但不限于有关软件程序的所有权、非侵权性、特定用途的适销性和适用性,以及不含病毒。在 LEXMARK 不能依据法律否认对于特定用途的适销性和适用性的默示保证的任何组成部分的情况下,LEXMARK 将此类保证的期限限制为明示的软件有限保证的 90 天条款。

本协议应该结合特定的法律法规来理解,因为这些法律法规可能一直有效,即意味着保证或条件,或者加诸于 Lexmark 的责任不能被排除或修改。如果适用任何法律法规,在 Lexmark 的能力范围内,Lexmark 将违反这些法律法规的责任限制为以下方式之一:提供软件程序的替换副本或者退还为软件程序所支付的金额。

软件程序可能包括到其他软件应用程序和/或由独立于 Lexmark 的第三方托管和运营的 Internet 网页的 Internet 链接。您承认并同意 Lexmark 对此类软件应用程序和/或 Internet 网页的托管、性能、运营、维护或内容没有任何责任。

- **3** 赔偿限制。在适用法律允许的最大范围内, LEXMARK 依据本软件许可协议所负的全部责任被明确限制为为软件程序支付的金额与五美元(或等额的当地货币)两者中的较大者。依据本软件许可协议,您在与 LEXMARK 的任何争端中所能获得的唯一赔偿应该是设法收回这些款项之一,LEXMARK 将不承担所有超过付款之外的更多义务和责任。
 - LEXMARK、其供应商、子公司或零售商对任何特殊的、偶然的、间接的、警戒性的、惩罚性的或结果性的损失(包括但不限于利益或收入的损失、储蓄的损失、数据或记录的中断使用、损失、误差或损坏、不动产或有形资产的第三方索赔或损坏、由软件程序的使用或不能使用或者此许可协议的规定所引起的或相关的隐私损失)不负任何责任,无论索赔的性质,包括但不限于违背保证条款或合同、侵权行为(包括疏忽或严格赔偿责任),即使 LEXMARK、其供应商、关联机构或零售商已经被告知这种损坏的可能性,或者您根据第三方的索赔所提出的索赔,除非此伤害赔偿免除在法律上是无效的。即使上述赔偿没有达到基本目的,前述责任限制仍然适用。
- **4 美国国家法律**。本"软件有限保证"授予您特定的法律权限。在不同的州,您也可能拥有其他权限。有些州不允许就默示保证定下适用限期或者排除意外或间接损害的限制,因此上述限制可能不适用于您。

- **5 授权许可**。只要您遵守本"许可协议"中的所有条款和条件,Lexmark 即授予您下列权利:
 - a 使用。您可以使用本软件程序的一份副本。"使用"意味着存储、加载、安装、执行或显示软件程序。如果 Lexmark 允许您可多人同时使用软件程序,您必须将授权用户的数量限制为在您与 Lexmark 签订的协议中所指定的数量。您不能分离软件程序的组件以在多台计算机上使用。您同意将不会以任何可能对由软件程序正常产生,出现在计算机显示屏上的商标、商号、外观设计或其他知识产权的内容造成覆盖、修改、清除、遮掩、改变或削弱视觉效果的方式来使用全部或部份软件程序。
 - **b 复制**。您可以只为备份、归档或安装目的制作一份软件程序的副本,只要该副本包含所有原始软件程序的所有权通告。您不能将软件程序复制到任何公用或分布式网络中。
 - **C** 保留权利。本软件程序(包括所有字体)具有版权,并归 Lexmark International, Inc. 和/或其供应商所有。Lexmark 保留所有未在本"许可协议"中明确授予您的权利。
 - **d** 免费软件。尽管受本"许可协议"中的条款和条件的约束,组成由第三方依据公共许可提供的软件 ("免费软件")的全部或部分软件程序需根据随这些免费软件附带的软件许可协议中的条款和条件 许可您使用,无论下载软件时使用的是不连续协议、拆封许可或电子许可条款。您使用免费软件将完 全受到这种许可的条款和条件的约束。
- **6 转让**。您可以将本软件程序转让给其他的最终用户。任何转让必须包括所有的软件组件、介质、印刷品和本"许可协议",并且您不能保留软件程序或其组件的任何副本。转让不可以是间接转让,例如寄售方式。在转让之前,接收转让软件程序的最终用户必须同意本"许可协议"中的所有条款。软件程序一经转让,您的许可将自动终止。除本"许可协议"中规定的范围外,您不能出租、再许可或分配"软件程序",任何试图这样做的行为都是无效的。
- **7** 升级。要使用标识为升级版本的软件程序,您必须首先获得由 Lexmark 标识为具备升级资格的原始软件程序的许可。升级之后,您不能再使用作为升级基础的原始软件程序。
- **8 逆向工程的限制**。您不得更改、解密、反工程、反汇编、反编译或以其他方式解译软件程序,除非适用法律明确允许进行这些操作以便达到交互操作、更正错误和安全测试等目的。如果您有这些法定权利,您应该书面通知 Lexmark 您准备进行的反工程、反汇编或反编译。您不得解密软件程序,除非有必要进行这样操作以合法使用软件程序。
- **9 其他软件**。本"许可协议"同样适用于 Lexmark 为原有软件程序提供的更新或补充,除非 Lexmark 随同更新或补充提供了其他条款。
- **10 终止**。本"许可协议"在终止或拒绝之前有效。您可以通过销毁软件程序的所有副本,以及所有的修改、文档和任何形式的合并部分,或者此协议规定的其他内容来随时拒绝或终止本许可。如果您不遵守本"许可协议"中的任何条款,Lexmark可以通知您并终止您的许可。当发生这种终止情况时,您同意销毁软件程序的所有副本,以及所有的修改、文档和任何形式的合并部分。
- **11 税费**。您同意承担由于本协议或您使用软件程序而产生的任何税费,包括但不限于任何商品、服务和个人财产税。
- **12 诉讼限制**。除适用法律规定外,若诉讼事由发生超过两年,双方均不可以就本协议提出任何形式的诉讼。
- **13 适用法律**。本协议受美国肯塔基(Kentucky)州联邦的法律管辖。任何司法管辖区内的法律法规无选择性适用。"联合国国际货物销售合同公约"不适用。
- **14 美国政府的有限权利**。本软件程序完全以私人资金开发。美国政府使用"软件程序"的权利在本协议中阐明,并且受 DFARS 252.227-7014 和相似的 FAR 规定(或任何等效的代理商条例或合约条款)所限制。
- **15 同意使用数据**。您同意 Lexmark、其子公司和代理可以收集和使用您提供的有关与软件程序相关而执行或者您请求的支持服务的信息。Lexmark 同意不以任何可以识别出您本人的方式使用此信息,除非必须提供这样的服务。
- **16 出口限制**。您不可以 (a) 违背任何适用的出口法律法规而获取、运输、转移或再出口(直接或间接)软件程序或者任何相关的直接产品。或者 (b) 允许软件程序用于任何被出口法律法规所禁止的目的,包括但不限于核能、化学或生物武器的扩散。
- 17 同意使用电子合同。您与 Lexmark 同意将本"许可协议"电子化。这意味着当您在此页面上单击"同意"或"是"按钮或者使用本产品时,即表示您同意这些"许可协议"条款和条件并有意与 Lexmark"签署"合同。

- **18 合同能力与授权**。您声明自己达到了签订本"许可协议"所在地的成人合法年龄,并且,如果适用,您的雇主或负责人正式授权您可以签订此合同。
- 19 完整协议。本"许可协议"(包括随同"软件程序"一起提供的针对本"许可协议"的任何补充或修订) 是您与 Lexmark 之间有关"软件程序"的完整协议。除非另有规定,这些条款和条件将替代所有以前的或者同时期的有关"软件程序"或与本"许可协议"涵盖的任何其他相关问题的口头或书面的通讯、提议和陈述(除非这样的外来条款与本"许可协议"中的条款,以及任何您与 Lexmark 签订的有关使用"软件程序"的其他书面协议不冲突)。如果有任何用于支持服务的 Lexmark 策略或计划与本"许可协议"中的条款冲突,以本"许可协议"中的条款为准。

MICROSOFT CORPORATION NOTICES

- 1 This product may incorporate intellectual property owned by Microsoft Corporation. The terms and conditions upon which Microsoft is licensing such intellectual property may be found at http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=52369.
- 2 This product is based on Microsoft Print Schema technology. You may find the terms and conditions upon which Microsoft is licensing such intellectual property at http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=83288.

ADOBE SYSTEMS INCORPORATED NOTICE

Contains Flash®, Flash® Lite™ and/or Reader® technology by Adobe Systems Incorporated

This Product contains Adobe® Flash® player software under license from Adobe Systems Incorporated, Copyright © 1995-2007 Adobe Macromedia Software LLC. All rights reserved. Adobe, Reader and Flash are trademarks of Adobe Systems Incorporated.

索引

索引	负面未打印 132	常见问答
802.1X	安装无线打印机	USB 电缆 116
验证 112	其他计算机 98	重拨时间
4.2	按钮	设置 82
Α	打印机操作面板 16	出版物
		查找 8
Ad hoc	В	出厂默认设置
WEP 101	- 保存纸张默认设置 34	恢复 20
服务设置识别码(SSID) 101	报告	恢复内部无线打印服务器 163
Ad hoc 网络 117	传真历史记录 92	出纸托盘
Ad hoc 无线网络	报告,传真	位置 10
使用 Macintosh(英文版)创	设置 82	出纸托盘卡纸 146
建 101	背景, 去除 57	传输密钥
使用 Windows 创建 101	标签	WEP 111
添加打印机 104	你並 打印 41	传真
ADF 内发生卡纸 147	表入 33	拨号前缀 89
AliceBox 100		传真质量 91
安全密钥 114	标准 USB 端口已禁用 143	打印机内存 94
安全信息 6	标准网络软件错误 143	电话卡, 使用 92
无线网络 114	拨号方法	定时 91
安全性	设置 82	何时应答 89
配置 111	拨号前缀 89	立刻发送群组传真 86
无线网络 95	拨号音	铃声 89
安全证书错误 142	检查 90	配置设置 82
安装	拨号音量	确认页 92
电缆 116	调整 90	设置 88
网络打印机 123	不可恢复的扫描错误 143	设置发件人信息 81
安装打印机	不支持的 USB 集线器 144	使用打印机操作面板发送 86
在无线网络中(Macintosh 英文	不支持的 USB 设备 143	使用计算机 86
版) 98	不支持的打印墨盒 138	手动接收 88
在无线网络中(Windows) 98	部件	双面 93
在有线网络中(Macintosh 英文	图表 10	%
版) 110		提示, 发送 86
在有线网络中(Windows) 110	C	
安装打印机软件 25	Club Internet 100	提示, 接收 87
安装后更改无线设置(Macintosh	插入存储卡后没有任何反应 160	通讯簿 84
英文版) 101	插入存储卡或闪存驱动器 43	转发 93
安装后更改无线设置	查看墨水量 127	自动接收 87
(Windows) 101	查找	阻止 93
安装可选的软件 24	MAC 地址 121	传真错误信息 不可恢复的从事错误 150
安装问题解答	出版物 8	不可恢复的传真错误 158
打印机打印出空白页 133	打印队列 49	不支持的传真模式 158
打印机无响应 134	网站 8	不支持的分辨率 158
打印头错误 140	信息 8	不支持的压缩 158
没有自动显示安装界面 131	查找计算机的 IP 地址	传真调制解调器错误 158
软件未安装 131	(Macintosh 英文版) 123	电话线连接在机器后面错误的插
无法通过 USB 进行打印 134	尝试重拨次数	座上 158
显示屏上的文字是错误的语	设置 82	电话线路错误 159
业小舟工的文子定辑 医凹陷 言 130	<u>да V</u>	电话线路忙 159

电话线没有连接 159	从闪存驱动器复制照片或将照片	打印机不打印
检测到数字线路 158	复制到闪存驱动器 44	无线 162
连接失败 159	打印文档 40	打印机操作面板
没有来电号码 159	扫描至 60	按钮和图标 16
无应答 159	支持的类型 44	清洗 129
远程传真错误 158	存储卡插槽	位置 10
传真打印	位置 10	打印机打印出空白页 133
设置 82	存储卡问题解答	
		打印机解决方案 125
传真发送速度	插入存储卡后没有任何反	
设置 82	应 160	传真 94
传真分辨率	注意事项 159	打印机内存已满 140
设置 91	存储卡无法插入 159	打印机内发生卡纸 144
传真号码 89	存储设备	打印机软件
传真活动报告 92	互相复制照片 44	安装 25
传真设置	存储设备访问错误 139	卸载 25
DSL 连接 74	错误修正	打印机设置 83
VoIP 75	设置 82	打印机外部
标准电话线连接 71	7.E. V.	清洗 128
电话答录机 91	D	打印机问题,基本解决方案 130
国家或区域特定 77	_	打印机无响应 134
配置 82,83	DSL 过滤器 74	打印机信息
	打印	
数字电话服务 76 语音邮件 91	标签 41	SmartSolutions 更新失败 143
	从 PictBridge 兼容数码相机	安全证书错误 142
传真设置向导 83	中 46	标准 USB 端口已禁用 143
传真提示	从存储卡或闪存驱动器中打印文	不可恢复的扫描错误 143
自动接收传真 87	档 40	不支持的 USB 集线器 144
传真问题解答	将多页文档复印到一张纸上 39	不支持的 USB 设备 143
错误信息, 打印机操作面板 158	使用打印机操作面板打印照	不支持的打印墨盒 138
无法发送传真 156	片 45	存储设备访问错误 139
无法接收传真 157	双面 47	打印机内存已满 140
无法运行传真软件 158		打印墨盒错误 138
传真问题解答注意事项 155	提示 37	打印墨盒缺失 138
传真页眉和页脚	网络设置页 96	打印墨盒寿命到期 137
设置 81, 82	文档 37	打印头警告 141
传真质量	先打印第一页 38	打印头无法移动 140
	信封 40	
设置 91	在纸张的双面 47	代理错误 142
从 USB 转换	逐份打印 38	电子邮件发送错误 137
到无线 105	自定义尺寸的纸张 42	更换打印墨盒 142
到无线, 使用 Mac OS X(英文	打印的图像中出现条纹或线	关闭打印机 136
版) 106	条 151	检测到进纸匣[x] 140
到以太网 105	打印队列	将[尺寸] [类型]纸张装入[纸张来
从无线转换	查找 49	源] 139
到 USB 105	创建 49	将[尺寸]纸张装入[纸张来
到 USB, 使用 Mac OS X(英文	打印机	源] 139
版) 106		将[纸张来源]更改为[尺寸] [类型]
到以太网 105	共享 108 海刺 200 aut 2 alution a 105	纸张 136
从以太网转换	添加到 SmartSolutions 125	将[纸张来源]更改为[尺寸]纸
到 USB 105	移动 129	张 135
到无线 105	用于将文件从一个存储设备复制	进纸匣[x]缺纸 139
	到另一存储设备 44	
存储卡	在 Windows 环境下共享 108	进纸匣已拆除 140
插入 43	支持的打印机 53	墨水量偏低 138
	打印机 设置为默认 50	默认电子邮件信息 136

扫描仪 ADF 顶盖打开 142	电话簿	发送传真,提示 86
扫描仪已禁用 142	设置 84	发送电子邮件
输出接纸架已满 137	电话簿, 电子邮件	扫描文档或照片 69
双面打印部件缺失 137 通讯错误 136 未指定电子邮件服务器 137	设置 67	发送定时传真 91
通讯错误 136	电话插头 77	发送历史记录报告 92
未指定电子邮件服务器 137	电话答录机	发送终端识别(TTI)
无电子邮件地址 139	设置 71	设置 81
无电子邮件地址 139 无法获取解决方案 143	最佳传真设置 91	法国
无法逐份打印作业 135	电话分线器 75	
校正问题 135	电缆	放大图像 55
纸张尺寸太小 143	USB 116	分线器,选择 89
打印墨盒	安装 116	服务设置识别码(SSID)
订购 12	电源插口	Ad hoc 101
使用原装 Lexmark 12	位置 11	查找 119
打印墨盒,墨水	电子邮件	
订购 12	取消 70	无线网络 113
使用原装 Lexmark 12	扫描的文档 63	辐射注意事项 172, 175
打印墨盒保护门区域	扫描文档或照片 69	复印 54
位置 11	设置 66	ID卡 55
打印墨盒错误 138	提示 69	调整质量 55
打印墨盒缺失 138	通讯簿 67	放大图像 55
打印墨盒寿命到期 137	电子邮件发送错误 137	将多页图片复印到一张纸上 56
打印确认页 92	电子邮件设置	进行复印 54
打印时计算机速度变慢 152	配置 66	去除背景 57
打印顺序	电话分线器 75 电缆 USB 116 电源 116 电源 11 电 取 11 电 取 11 电 取 11 电 取 11 的 2 的 11 的	使复印效果变浅或加深 55
更改 38	无法发送电子邮件 154	缩小图像 55
打印速度慢 151	无法附加文件 155	提示 54
打印头	订购纸张和其他耗材 14	添加背景图案信息 56
校正 128	定时传真	在复印件间插入分隔页 56
打印头保护门区域	发送 91	在纸张的双面 57
位置 11	定位	纸张节省 56
打印头错误 140	WEP 密钥 113	逐份复印 56
打印头警告 141	WPA 密码 113	复印和扫描问题解答
打印头喷头	服务设置识别码(SSID) 113	复印机或扫描仪没有反应 152
清洗 128	定制打印机解决方案 125	扫描不成功 153
打印头无法移动 140	多个 WEP 密钥 123	扫描任务花费很长时间或者导致
打印问题解答	> 1 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	死机 154
打印的图像中出现条纹或线	E	图像扫描质量非常差 153
条 151	_	文档或照片只扫描了一部
打印时计算机速度变慢 152	EAP 111	分 153
打印速度慢 151	EAP-MD5 112	无法通过网络扫描至计算
打印页边缘处的打印质量非常	EAP-TLS 112 EAP-TTLS 112	机 154
差 150		复印机或扫描仪没有反应 152
无法从打印队列中删除文	EXT(电话分机)插口	复印问题解答
档 134	位置 11	扫描仪部件没有关闭 153
打印页边缘处的打印质量非常	_	复印照片
差 150	F	在不同存储设备之间 44
打印作业	FCC 注意事项 175	复印质量, 调整 55
继续 51	FreeBox 100	复印作业
取消 52	发件人信息	取消 58
暂停 51	注册 81	24.14
代理错误 142	发送报告, 传真 92	

G	将[纸张来源]更改为[尺寸] [类型]	
干扰	纸张 136	设置 82
干扰 无线网络 119 高级无线设置 96 更改"睡眠"时限 19	将[纸张来源]更改为[尺寸]纸	连接
高级无线设置 96	张 135	配置 121
面级儿线校量 30 面改"睡眠"时限 10	接收传真	联系人列表
更改打印顺序 38	接收传真 手动 88 提示 87 自动 87 自动应答设置 87,88	设置 84
	提示 87	联系人列表, 电子邮件
更改默认打印模式 50	自动 87	创建 67
更改页面顺序 38	自动应答设置 87.88	设置 67
更换打印墨盒 142	接收历史记录报告 92	铃声 音量
更新打印机软件 24	节省能源 19	调整 90
共享打印 109	节省纸张 19	浏览菜单
关闭打印机 136	节约能源 19	使用触摸屏 18
关联进纸匣 35	17 シリ 月 と 小	文用應決州 10
光面纸	节约能源、墨水和纸张 7	
装入 32	节约纸张 19	M
	解决方案 125	Macintosh(英文版)
н	定制 125	USB 106
■ ■ A++ ++ F2	进纸匣	无线 106
大学 10 10 10 10 10 10 10 1	打印机内发生卡纸 144	在无线网络中安装打印机 98
浏览 18	关联 35	Macintosh(英文版)打印机软
清洗 129	装入信封或照片卡 29	件
合并打印, 打印 39	装入纸张 27	· 使用 23
黑白扫描 65	进纸匣(进纸匣 1)	_{使用} 23 MAC 地址 121
恢复	位置 10	
更新打印机软件 24 共享打印 109 关闭打印机 136 关联进纸匣 35 光面纸 装入 32 H 触摸屏 浏览 18 清洗 129 合并打印, 打印 39 黑白扫描 65 恢复 将内部无线打印服务器恢复为出 厂默认设置 163 恢复出厂默认设置 20	进纸匣[x]缺纸 139	查找 121
厂默认设置 163	进纸匣[x]缺纸 139 进纸匣已拆除 140	MAC 地址过滤 121
恢复出厂默认设置 20	校正打印头 128	MSCHAPv2 112
	校正问题 135	没有无线网络 101
I	仅正问题 155	没有自动显示安装界面 131
	17	密码 114
ID卡	K	密钥索引 123
复印 55	卡纸和进纸错误问题解答	免提传真 92
Infrastructure 网络 117	ADF 内发生卡纸 147	明信片 装入 34 墨水
IP 地址 122	出纸托盘卡纸 146	装入 34
配置 100	打印机内发生卡纸 144	墨水
IP 地址, 指定 123	双面打印部件内发生卡纸 146	
IP 语音(VoIP)	纸张或特殊介质 149	墨水量
传真设置 75	卡纸清除盖板	查看 127
	位置 11	墨水量偏低 138
J	快速拨号	默认打印机,设置 50
	设置 84	默认打印模式
计算机上的防火墙 162	以且 0 年	更改 50
技术支持 130		
继续	L	默认电子邮件信息 136
打印作业 51	LEAP 111, 112	默认设置
"继续"按钮无法使用 161	LexPrint 52	恢复 20
检测到进纸匣[x] 140	LINE(线路)插口	
检查拨号音 90	位置 11	N
检查无响应的打印机 130	LiveBox 100	N9UF Box 100
检索失败的传真 94	垃圾传真	内部无线打印服务器
将[尺寸] [类型]纸张装入[纸张来	阻止 93	恢复出厂默认设置 163
源] 139	来电显示	能源
将[尺寸]纸张装入[纸张来源] 139	设置 81	节省 7
	<u>уч — О : </u>	, · H •

Р	添加打印机 125	电子邮件 66
P PDF 从扫描结果创建 64 PEAP 111, 112 PictBridge 和 USB 端口	SmartSolutions 更新失败 143	
トロト リ 打性 仕 田 知 津 6 4	SMTP 服务器	版) 98
M扫描结来的是 64 PEAP 111, 112	配置 66	在无线网络中(Windows) 98
PEAP III, IIZ	扫描	在有线网络中(Macintosh 英文
PictBridge 和 USB 端口 位置 10	从扫描结果创建 PDF 64	版) 110
PictBridge 兼容数码相机	个人识别码 65	在有线网络中(Windows) 110
从存储卡复制照片或将照片复制	黑白 65	设置电子邮件 66
到存储卡 44	扫描文档并发送电子邮件 63	设置双面打印干燥时间 48
连接 46	扫描文档并进行编辑 62	失败的传真
配置	扫描文档并进行编辑 62 扫描照片并进行编辑 61 使用 ADF 60	找回 94
IP 地址 100	DC/ 13 · · · · · · ·	使用存储卡错误 159
安全性 111	使用触摸屏 59,60	输出接纸架已满 137
传真设置 83	双面 60	数码相机
电子邮件设置 66	双面文档 60	连接 46
电1晌什及重 00	提高质量 64	数字电话服务
•	提示 59	传真设置 76
Q	至本地计算机 59	数字用户线路(DSL)
其他计算机	至存储卡 60	传真设置 74
安装无线打印机 98	至闪存驱动器 60	双面
清洗打印机操作面板 129	至网络 60	传真 93
清洗打印机外壳 128	至网络计算机 60	传真 93 打印, 自动 47 复印, 手动 57
清洗打印头喷头 128	扫描不成功 153	复印, 手动 57
请求	扫描任务花费很长时间或者导致	复印,自动 57
证书 112	死机 154	双面打印 47
驱动程序	扫描仪 ADF 顶盖打开 142 扫描仪 玻璃	双面打印部件
下载 25	扫描仪玻璃	位置 11
取消	清洗 129	双面打印部件内发生卡纸 146
打印作业 52	扫描仪部件	双面打印部件缺失 137
电子邮件 70	位置 11	双面打印干燥时间
复印作业 58	扫描仪部件没有关闭 153	设置 48
扫描作业 65	扫描仪已禁用 142	双面扫描 60
确认页, 传真 92	扫描作业	双向通讯
群组拨号	取消 65	启用 166
设置 84	闪存驱动器	睡眠时限
群组传真,发送	插入 43	更改 19
立刻 86	从存储卡复制照片或将照片复制	缩小图像 55
_	到存储卡 44	索引卡
R	打印文档 40	装入 34
RJ-11 适配器 77	扫描至 60	
热转印纸	设备	T
装入 33	无线网络 119	TCP/IP 122
软件, 可选	设置	调整拨号和铃声音量 90
查找, 安装 24	自动应答 89	调整扬声器音量 90
软件更新	设置传真	特色铃声 90
检查 24	DSL 连接 74	提高扫描质量 64
软件未安装 131	VoIP 连接 75	提示
	标准电话线连接 71	打印 37
S	国家或区域特定 77	电子邮件 69
SmartSolutions 125	数字电话服务 76	发送传真 86
定制 125	设置打印机	复印 54
•	传真 88	接收传真 87

扫描 59	Windows 软件	问题解答
通讯簿	Abbyy Sprint OCR 21	传真注意事项 155
设置 82, 84	Tools for Office (Office $oxdot$	"继续"按钮无法使用 161
通讯簿, 电子邮件	具) 21	检查无响应的打印机 130
设置 67	Wireless Setup Utility 21	解决基本打印机问题 130
通讯错误 136	产品更新 21	联系技术支持 130
通用打印驱动程序	打印机设置实用程序 21	无线网络 160
下载 25	打印机主页 21	问题解答, 安装
透明胶片	打印首选项 21	打印机打印出空白页 133
装入 33	电话簿 21	打印机无响应 134
图标	状态报告器 21	打印头错误 140
打印机操作面板 16	状态监控中心 21	没有自动显示安装界面 131
主界面 16	WPA 95, 111	软件未安装 131
图像扫描质量非常差 153	WPA2 95	无法通过 USB 进行打印 134
涂层纸	WPA 密码	显示屏上的文字是错误的语
装入 32	定位 113	言 130
	WPS 104	页面未打印 132
U	网络	问题解答, 传真
_	IP 地址 123	错误信息, 打印机操作面板 158
USB 121	查找打印机的 IP 地址 123	
Macintosh (英文版) 106	查找计算机的 IP 地址 123	无法接收传真 157
电缆 116	查找计算机的 IP 地址	无法运行传真软件 158
USB 电缆	直状 (Macintosh 英文版) 123	
定义 116		
USB 端口	与 Macintosh 计算机共享打印	插入存储卡后没有任何反
位置 11	机 109	应 160
USB 连接	与 Windows 计算机共享打印	
同时使用网络连接 121	机 109	问题解答,打印
	网络[x]软件错误 139	打印的图像中出现条纹或线
V	网络安全 114	条 151
-	网络打印机	打印时计算机速度变慢 152
VoIP 适配器 75	安装 123	打印速度慢 151
VPN(虚拟个人网络)	网络概述 113	打印页边缘处的打印质量非常
与打印机的连接中断 163	网络连接	差 150
	同时使用 USB 连接 121	无法从打印队列中删除文
W	网络设置页	档 134
Web 链接	打印 96	问题解答, 电子邮件
使用 23	网站	无法发送电子邮件 154
WEP 95, 111	查找 8	无法附加文件 155
Ad hoc 101	未指定电子邮件服务器 137	问题解答, 复印
传输密钥 111	文档	扫描仪部件没有关闭 153
WEP密钥	打印 37	问题解答, 复印和扫描
定位 113		复印机或扫描仪没有反应 152
	放置在扫描仪玻璃上 35	
密钥索引 123	扫描并编辑 62	扫描不成功 153
Wi-Fi Protected Setup 104	扫描至电子邮件 69	扫描任务花费很长时间或者导致
使用 112	使用操作面板发送传真 86	死机 154
Wi-Fi Protected Setup 徽标	使用触摸屏扫描 59,60	图像扫描质量非常差 153
识别 112	使用计算机发送传真 86	文档或照片只扫描了一部
Wi-Fi 指示灯	装入自动文档传送器(ADF) 35	分 153
图标的描述 99	文档或照片只扫描了一部分 153	无法通过网络扫描至计算
Windows	文件类型	机 154
在无线网络中安装打印机 98	支持的打印机 44	问题解答,卡纸和进纸错误
		ADF 内发生卡纸 147

使用 Macintosh (英文版) 创建 出纸托盘卡纸 146 扬声器音量 打印机内发生卡纸 144 Ad hoc 网络 101 调整 90 双面打印部件内发生卡纸 146 使用 Windows 创建 Ad hoc 网 页面顺序 络 101 纸张或特殊介质 149 更改 38 问题解答 160 问题解答, 无线 页面未打印 132 安装后更改无线设置 无线网络的类型 117 移动打印机 129 向现有的 Ad hoc 网络中添加打 以太网 121 (Macintosh 英文版) 101 安装后更改无线设置 印机 104 以太网安装 信号强度 118 需要的信息 110 (Windows) 101 解决通讯问题 168 无线网络兼容性 95 以太网端口 无法通过无线网络进行打 无线问题解答 位置 11 印 163 安装后更改无线设置 以太网络 无电子邮件地址 139 (Macintosh 英文版) 101 设置以太网打印所需的信 无法从打印队列中删除文档 134 安装后更改无线设置 息 110 无法发送传真 156 以太网指示灯 (Windows) 101 无法发送电子邮件 154 打印机和计算机在不同的网络 图标的描述 99 无法附加文件 155 中 119 音量,调整 打印机在无线网络中间歇工 铃声和拨号音 90 无法获取解决方案 143 无法接收传真 157 扬声器 90 作 168 无法通过 USB 进行打印 134 无法通过无线网络进行打 英国 无法通过网络扫描至计算机 154 印 163 特殊的无线安装指导 100 用户信息,传真 无法通过无线网络进行打印 163 无线信号 无法通讯 强度 118 设置 81,82 信息 166 无线信号吸收 119 有线(以太)网络(Macintosh 无法运行传真软件 158 英文版) 110 有线(以太)网络 无法逐份打印作业 135 X 无线 121 (Windows) 110 下载 PCL 驱动程序 25 Macintosh(英文版) 106 语言 下载 PS 驱动程序 25 打印机不打印 162 更改 130 下载通用打印驱动程序 25 问题解答 163 语音邮件 显示屏上的文字是错误的语 无线打印服务器 设置 71 言 130 没有安装 166 语音邮件, 传真设置 91 线路过滤器 74 无线设置 协议 122 安装后更改(Macintosh 英文 卸载打印机软件 25 版) 101 在 Windows 环境下共享打印 信封 安装后更改(Windows) 101 打印 40 机 108 高级 124 装入 29, 33, 40 在不同存储设备之间复制照片 44 向导 124 在无线网络中安装打印机所需的 信息 需要的信息 96 查找 8 信息 96 无线网络 虚拟个人网络 163 在以太网络中安装打印机所需的 安全信息 114 信息 110 选择分线器, 传真 89 安全性 95 选择无线端口 166 在有线网络中安装打印机 安装打印机(Macintosh 英文 循环利用 7 (Macintosh 英文版) 110 版) 98 Lexmark 产品 15 在有线网络中安装打印机 安装打印机(Windows) 98 WEEE 声明 0 (Windows) 110 服务设置识别码(SSID) 113 暂停 干扰 119 打印作业 51 Υ 高级设置 96 噪音水平 172 延长双面打印干燥时间 48 解决通讯问题 168 照片 验证 普通家用配置 114 从一个存储设备复制到另一存储 802.1X 112 设置无线打印所需的信息 96 设备 44 扫描并编辑 61

扫描至电子邮件 69 使用打印机操作面板打印 45 照片纸 装入 29, 32, 34 证书 请求 112 支持的操作系统 21 支持的存储卡和文件类型 44 支持的打印机 53 纸张 节省 7 装入 27,32 纸张尺寸太小 143 纸张挡板 位置 10 纸张和其他耗材 订购 14 纸张或特殊介质进纸错误 149 "纸张节省"复印 56 纸张默认设置 保存 34 指定 IP 地址 123 逐份复印 56 主界面 图标 16 注意事 项 172, 172, 0, 172, 172, 172, 173, 173, 173, 174, 174, 174, 174, 175, 177 传真问题解答 155 存储卡问题解答 159 在您解决问题之前 130 转发传真 93 装入 各种类型的纸张 32 将文档原件放置在扫描仪玻璃 上 35 将文档原件装入自动文档传送器 (ADF)内 35 进纸匣 27 信封 40 信封或照片纸 29 自定义尺寸的纸张 打印 42 自动传真转换 设置 82 自动文档传送器(ADF) 清除卡纸 147 扫描使用 60 位置 10 纸张容量 35

装入文档 35

自动文档传送器(ADF)输出托盘 位置 10 自动文档传送器(ADF)输入托盘 位置 10 自动应答 何时启用 89 阻止传真 93 设置 82 最大发送速度 设置 82 最低系统需求 21